



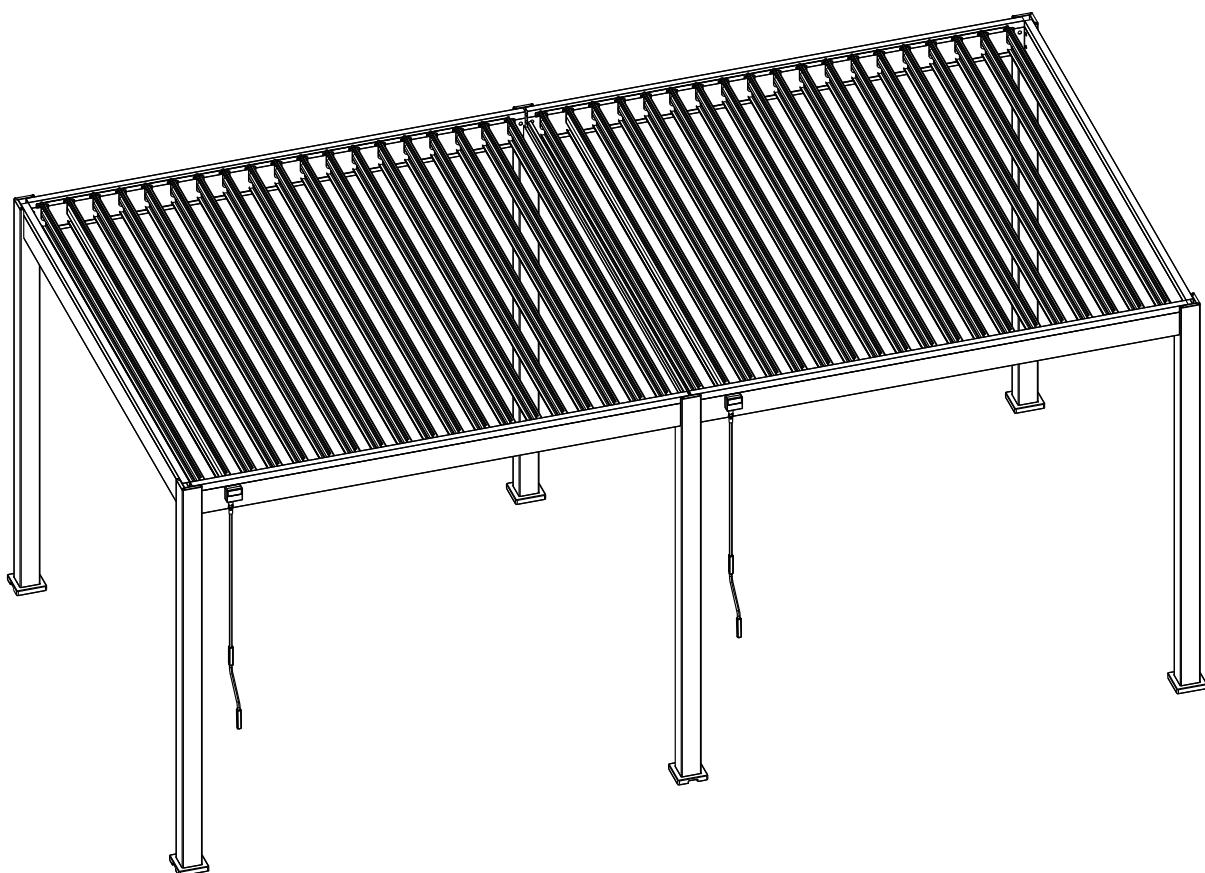


PERGOLA 3×6M

Összeszerelési Útmutató

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS VÉDŐFELSZERELÉS (NEM TARTOZÉKOK):

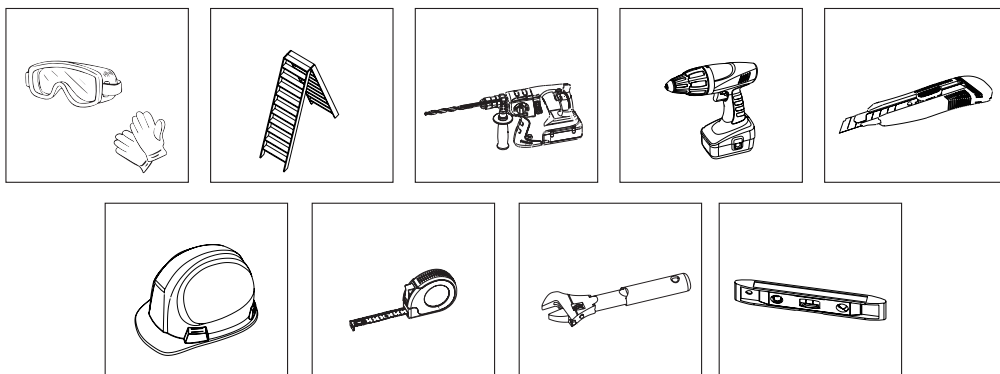


LÁBAZAT MÉRETEI 2D MÉRETEK (mm-ben):

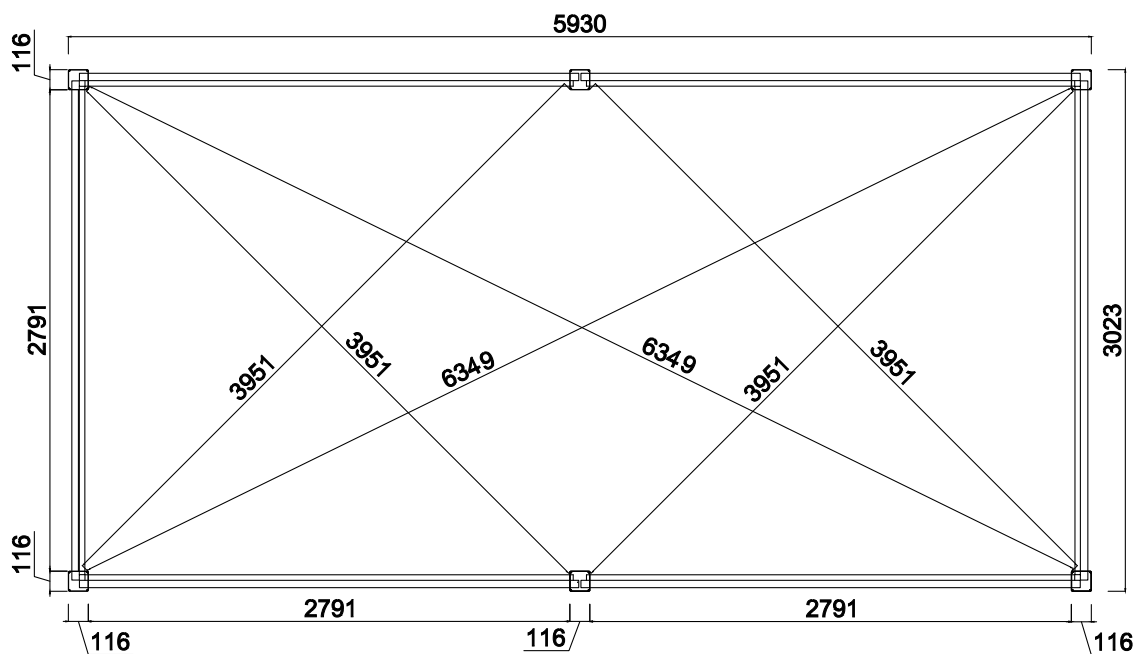

LÁBAZAT MÉRETEI

3D MÉRETEK (mm-ben):

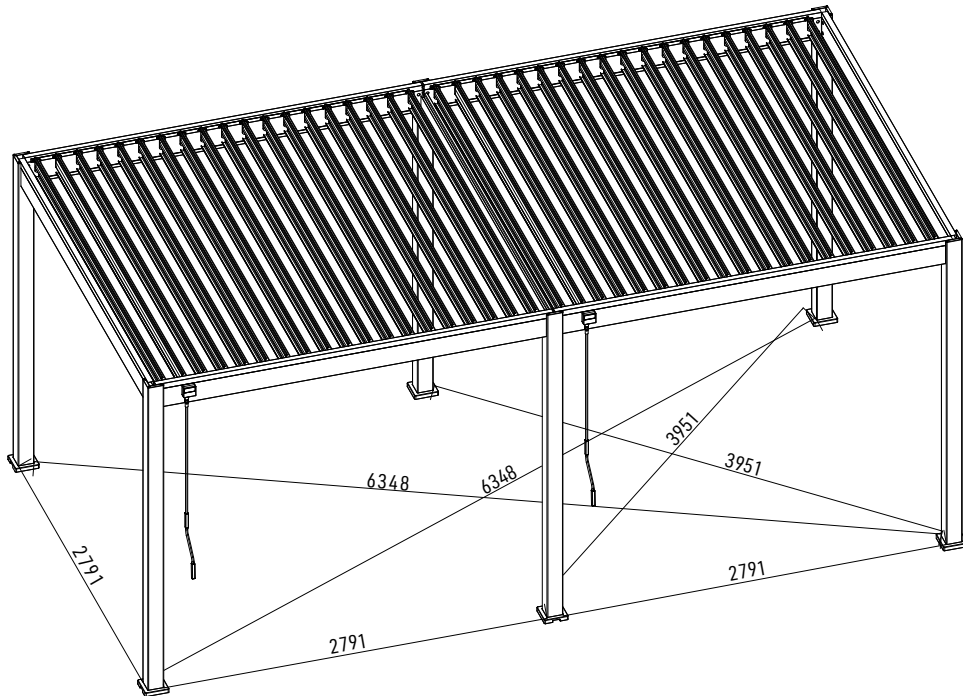

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Ne használja a terméket extrém időjárási körülmények között: viharok, erős szél, jégeső, hó. A pergola ellenáll szélnek 100 km/h-ig, és legfeljebb 50 kg/m² hóterhelésnek.

Erős szél vagy hó esetén ajánlott a lamellákat nyitva hagyni.

A lamellák megfelelő működése érdekében tisztítsa meg őket a hótól.

A pergola ellenáll az erős esőnek, de nem garantált, hogy teljesen vízálló extrém időjárási körülmények között.

Ne másszon fel a tetőre vagy a pergola szerkezetére sérülések vagy károk elkerülése érdekében.

TIPPEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Helytől és alapterülettől függően az építkezés építési engedélyhez kötött. Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés előtt egyeztetett a helyi hatóságokkal, hogy megszerezze a szükséges információkat.

Termék összeszerelés:

- Legalább 2/3 fő szükséges
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges)
- Ne tartson gyermekeket a gyülekezési terület közelében
- Ügyeljen a becsípődés veszélyére
- Ne húzza meg a csavarokat a teljes termék összeszerelése előtt
- Minden összeszerelési lépést gondosan be kell tartani
- Ellenőrizze a szerkezet szintjét minden oldalon
- Ne rögzítse a pergolát a teljes termék összeszerelése előtt

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által manipulált termékekre nem vonatkozik a garancia, így azok érvénytelennek minősülnek.

A helyet gondosan kell kiválasztani. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel pergoláját esős napon, az uralkodó széllel szemben és egy kilógó fa alá.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopnál betonlapra vagy 25x25 cm-es beton alátétre szerelje fel. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz egy tipli segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcatornák meglétét.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát.

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Javasoljuk, hogy:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a pergoláját friss vízzel, szivaccsal vagy ruhával.
- Ne használjon tisztítószeret vagy súrolószert.
- Rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőrizze a csavarok meghúzását.
- Rendszeres olajozás (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcatornában (levelek, ágak...).
- Távolítsa el a vizet, amely a pergola lábai körül stagnálhat (emelje fel az oszlopok szoknyáit).

GARANCIA

A garancia nem terjed ki:

- Természetes kopásra.
- Sérült vagy elveszett alkatrészekre a kicsomagolás vagy telepítés során.
- Elhanyagolásra, vandalizmusra, idegen testek általi ütközésre.
- Vis maior eseményekre: jégeső, erős szél, vihar, hó, árvíz, villámlás.
- A felhasználó által módosított termékekre.

A garancia csak a pótalkatrészek vagy a mellékelt termék cseréjét veszi figyelembe, visszatérítés nem jár.

Minden garanciális igényt abban az értékesítési pontban (üzletben vagy weboldalon) kell benyújtani, ahol a terméket vásárolta.

ALKATRÉSZLISTÁK (KARTONONKÉNT)



Mielőtt folytatná a zsalugáteres pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.

A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell.


Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon teheti meg a kérést.

Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik.


A doboz belső oldalán egy termékkövetési szám található (lásd az alábbi ábrát). A jövőbeni jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor lebontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a nyomkövetési számról, és mentse el a fényképet.




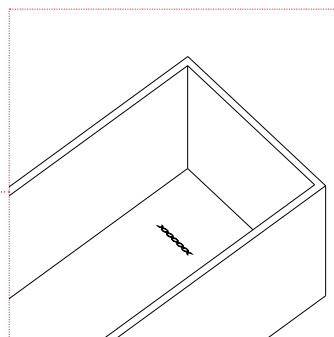
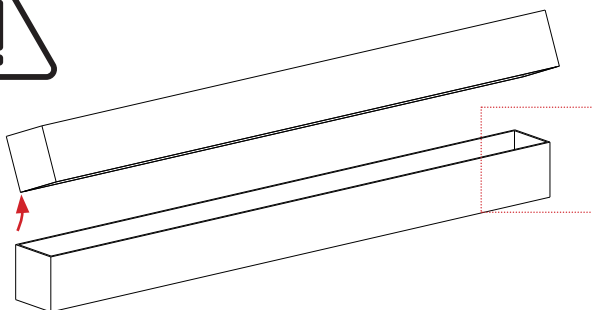


KARTON 1/5

REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4
AO-1		2


REF	ÁBRA	MENNY.
IO		6
JO		6

REF	ÁBRA	MENNY.
TO	 10×80	24
XO-1	 6×35  4mm	24

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		2
MO		74
QO		24
NO		2
OO		2
RO		24
PO		2






REF	ÁBRA	MENNY.
SO		76
SO-1		76
WO	 5×6	152
WO-1	 5×19  8mm	6
UO		78
UO-2		72
UO-4		72
VO		4
XO	 6×35  4mm	74
XO-3	 6×16  4mm	4
YO	 6×45	6

KARTON 1/5

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-5	 10mm	1
ZO-7	 8mm	1
ZO-9	 3mm	1
ZO-10	 3mm	1

KARTON 2/5



REF	ÁBRA	MENNY.
BO	 	2
BO-1		2
CO		2
DO	 	6
EO	 	1
FO	 	4
HO		2







Csatlakozó rúd (FO) - kefével befele!

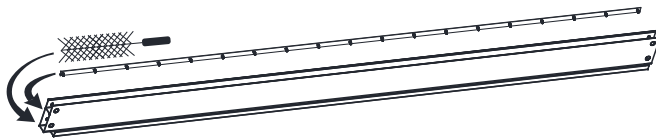





KARTON 3/5

REF	ÁBRA	MENNY.
GO	 	12

KARTON 4/5

REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1	 	1
GO	 	12

KARTON 5/5


REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1	 	1
GO	 	12

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: A zsalugátterek összeszerelése
2. lépés: Keret
3. lépés: Lamellák és csatlakozók

REF	ÁBRA	MENNY.
LO		36
LO-1		38

REF	ÁBRA	MENNY.
MO		74
UO	 lock nut	74
XO	  6x35 4mm	74


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10-12mm	1

Az ábrán kézi villáskulcs van, amely elektromos P-hegyre cserélhető.


Szerelje be a lamellák fedelének orsóit a lamellák mindkét oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) törésének elkerülése érdekében a behajtó használatakor csökkentse annak csavaró erejét.

×36

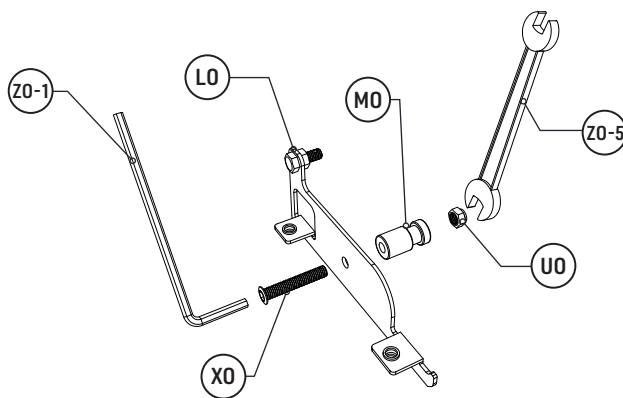

×38


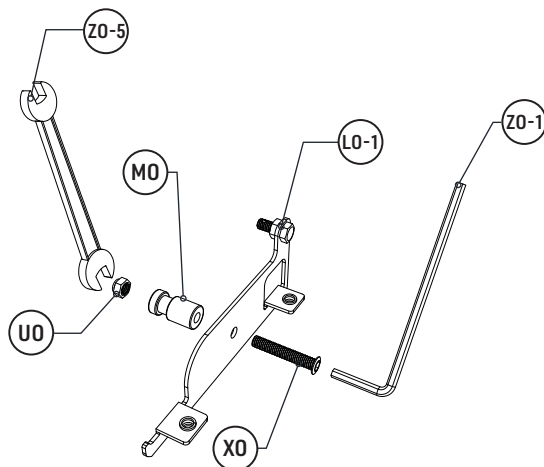


REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1		2
GO		36

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		2
WO		152
SO-1		76

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák mindkét oldalára, és az orsós lamellák fedelét a lamellák mindkét oldalára.

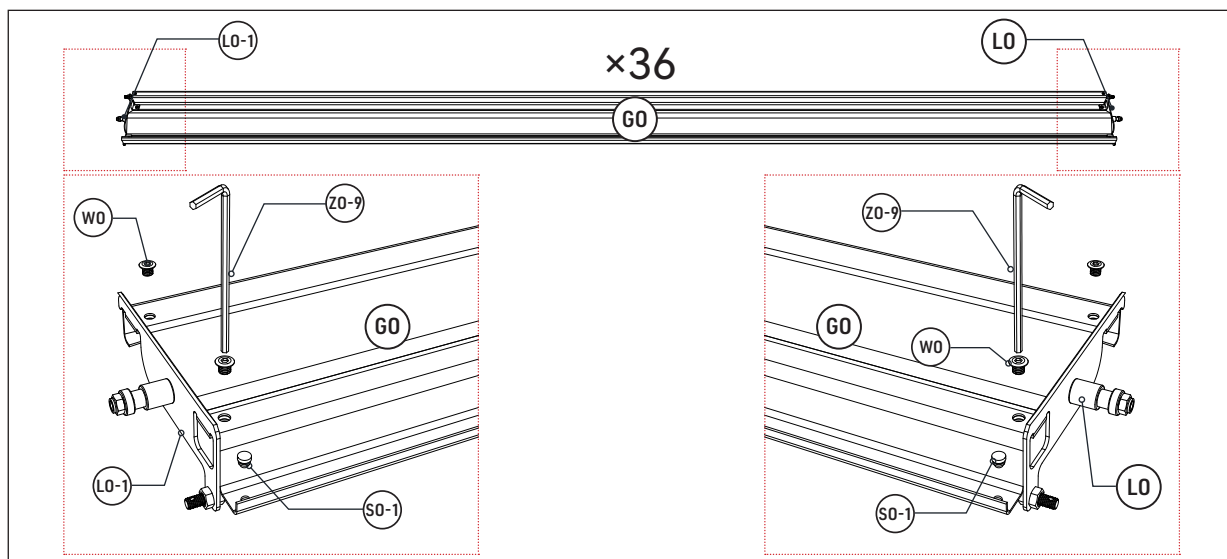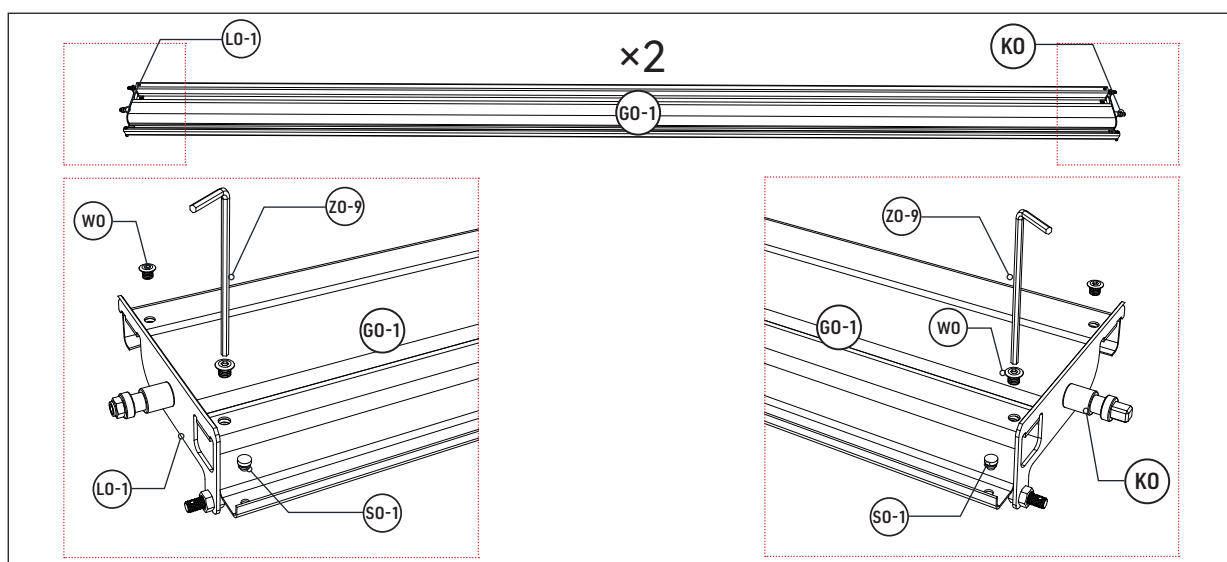


REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4
AO-1		2

REF	ÁBRA	MENNY.
IO		6
JO		6
XO-1	 	24



REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1

Először szerelje fel az oszlop szoknyát, helyezze az oszlop szoknya bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel az alaplapot, hogy rögzítse az oszlop alsó felületéhez.



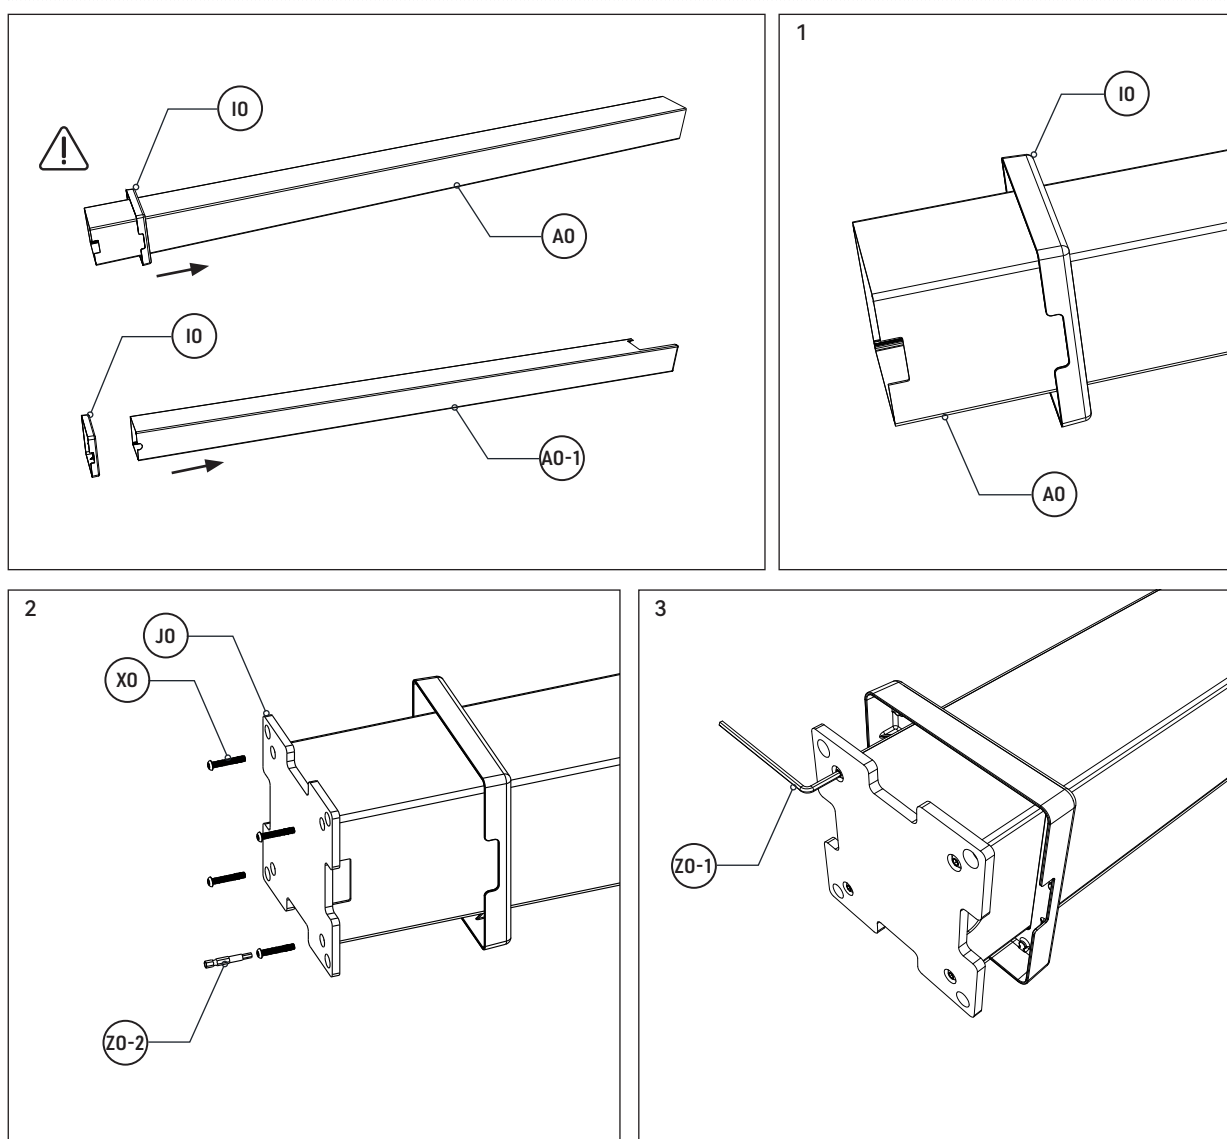


REF	ÁBRA	MENNY.
CO		2

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	 6mm	8


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Helyezze az oszlopot a talajra, és fejezze be az oldalsó gerendák felszerelését.

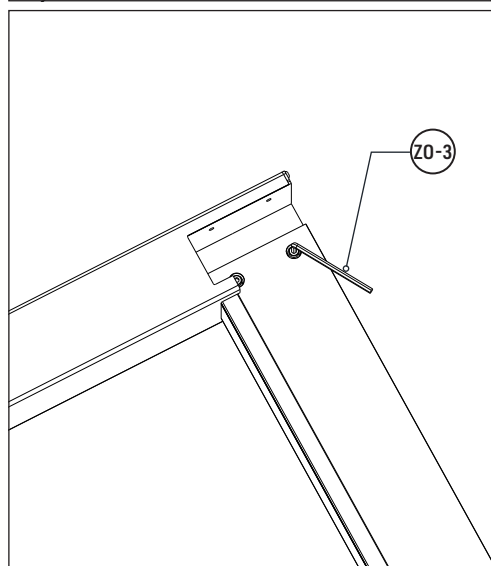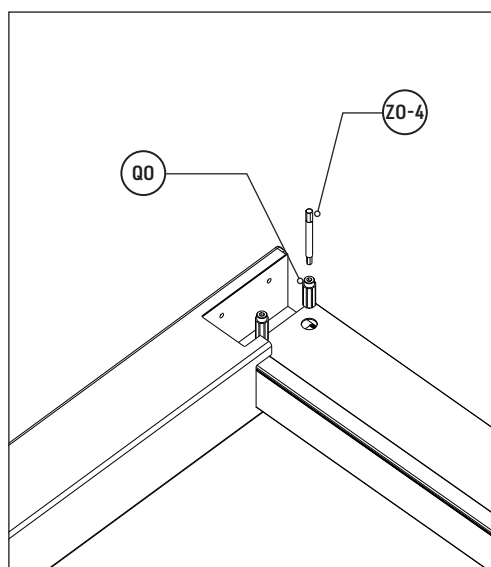
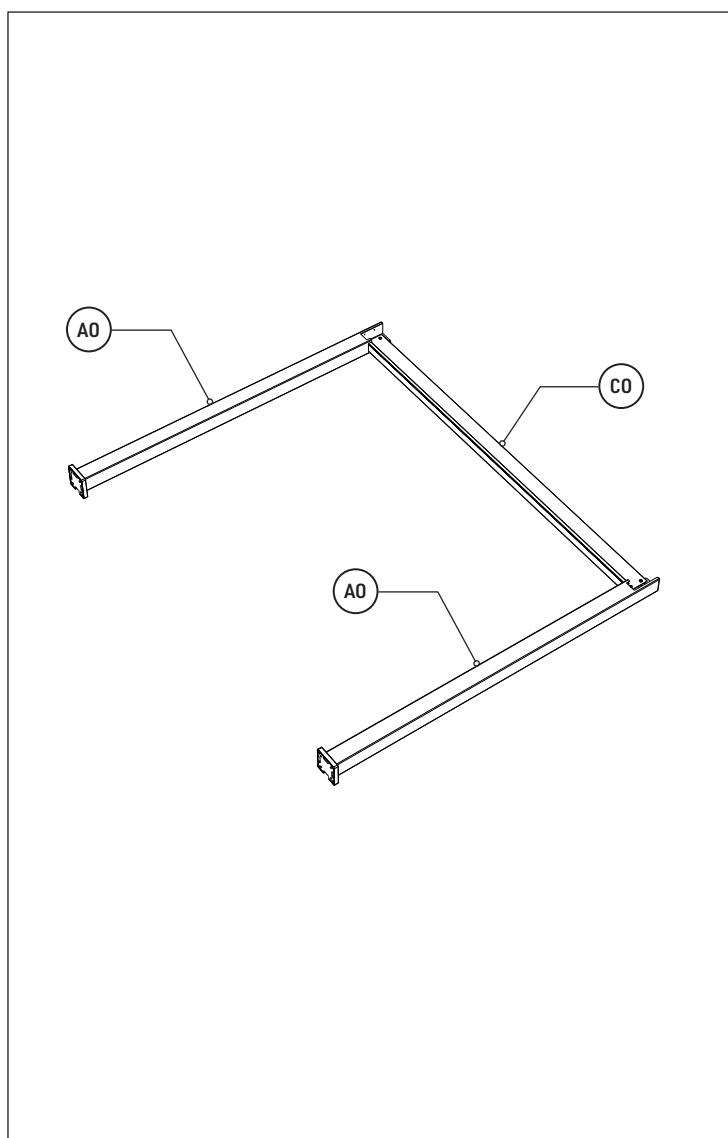


REF	ÁBRA	MENNY.
BO		2
BO-1		2

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	  6mm	16


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1
ZO-7		1

Szerelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat mindkét végére.

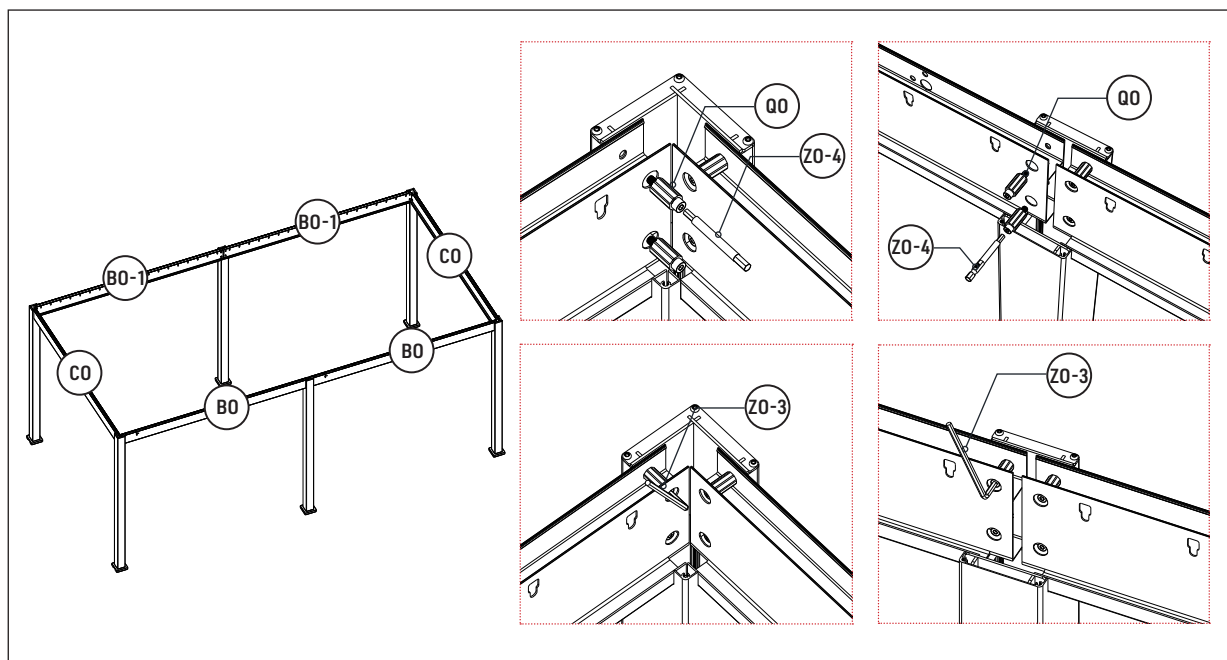
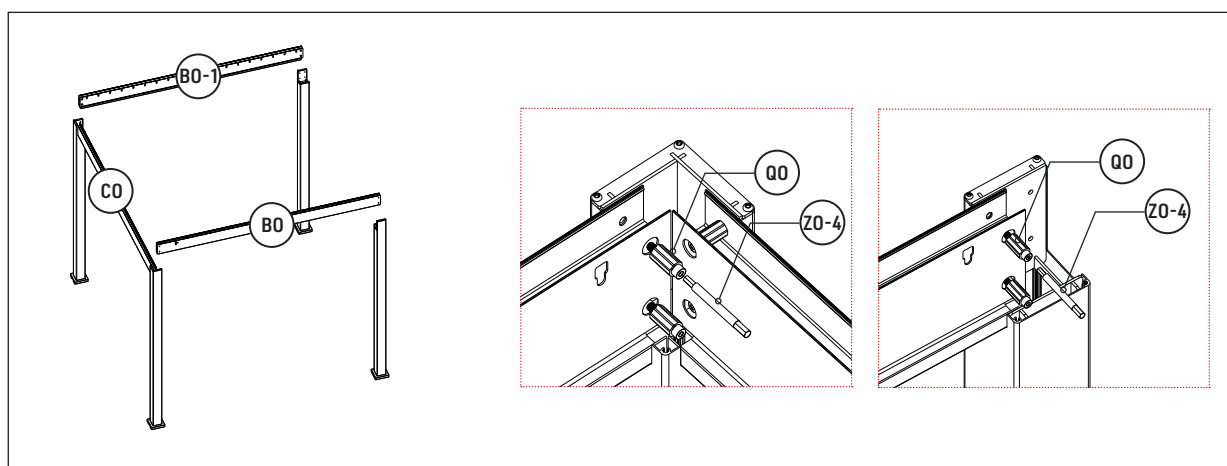


REF	ÁBRA	MENNY.
EO		1

REF	ÁBRA	MENNY.
EO-1		2
WO-1	 	6
XO-3	 	4


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

A felsőtest keretének felszerelése előtt végezze el a rögzítéseket a középső gerenda mindkét oldalán, ügyelve az ábrán látható beépítési irányra.

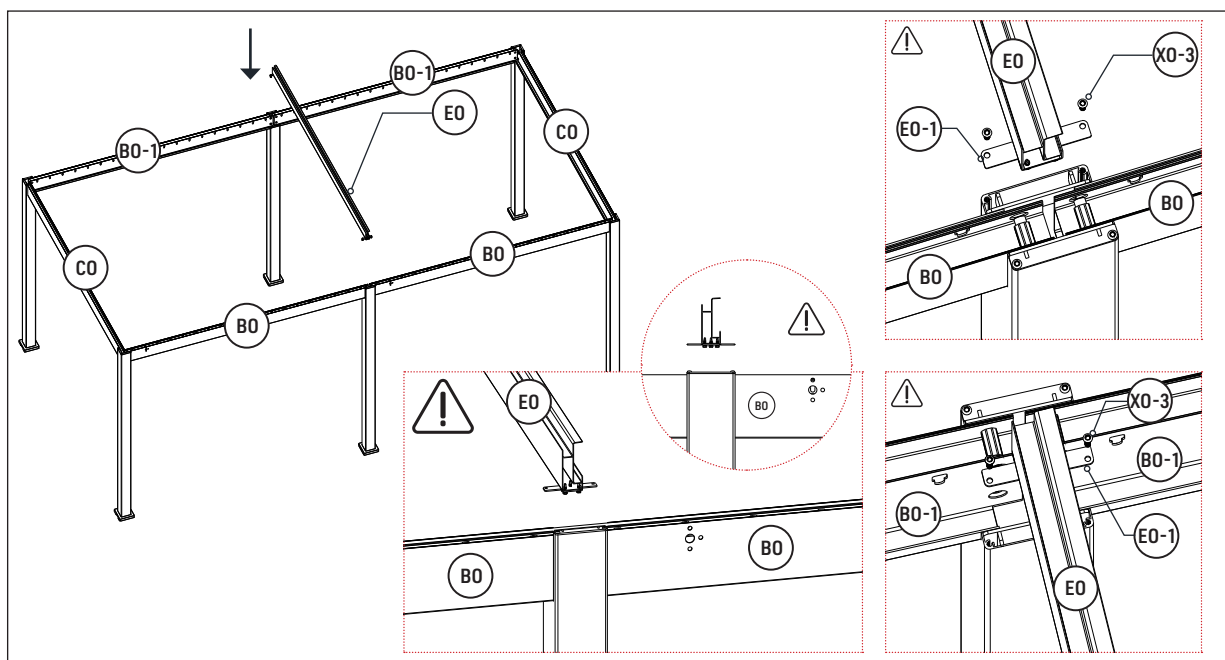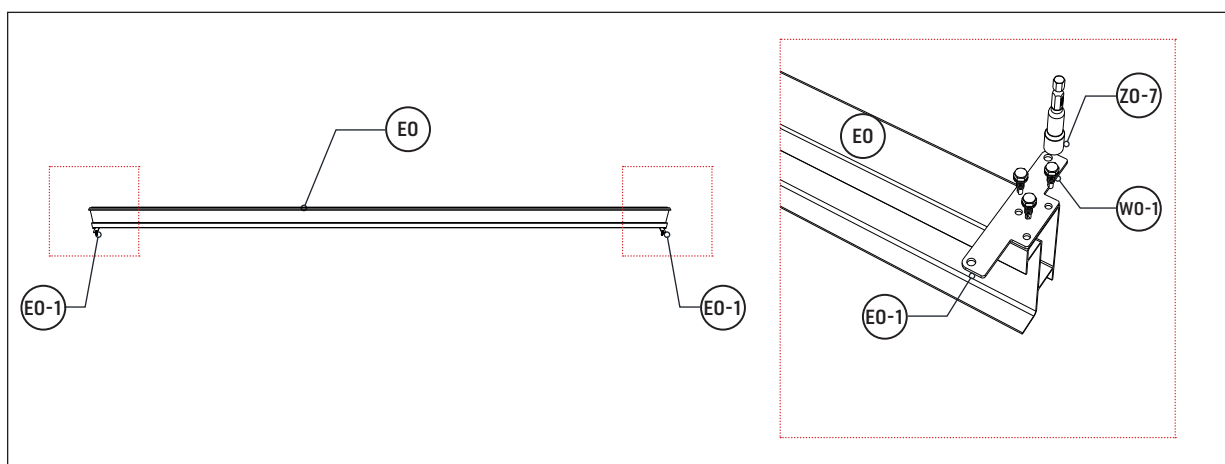


REF	ÁBRA	MENNY.
SO		76

Szerelje fel először a lamellákat orsókkal úgy, hogy az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezze, majd a másik végét.




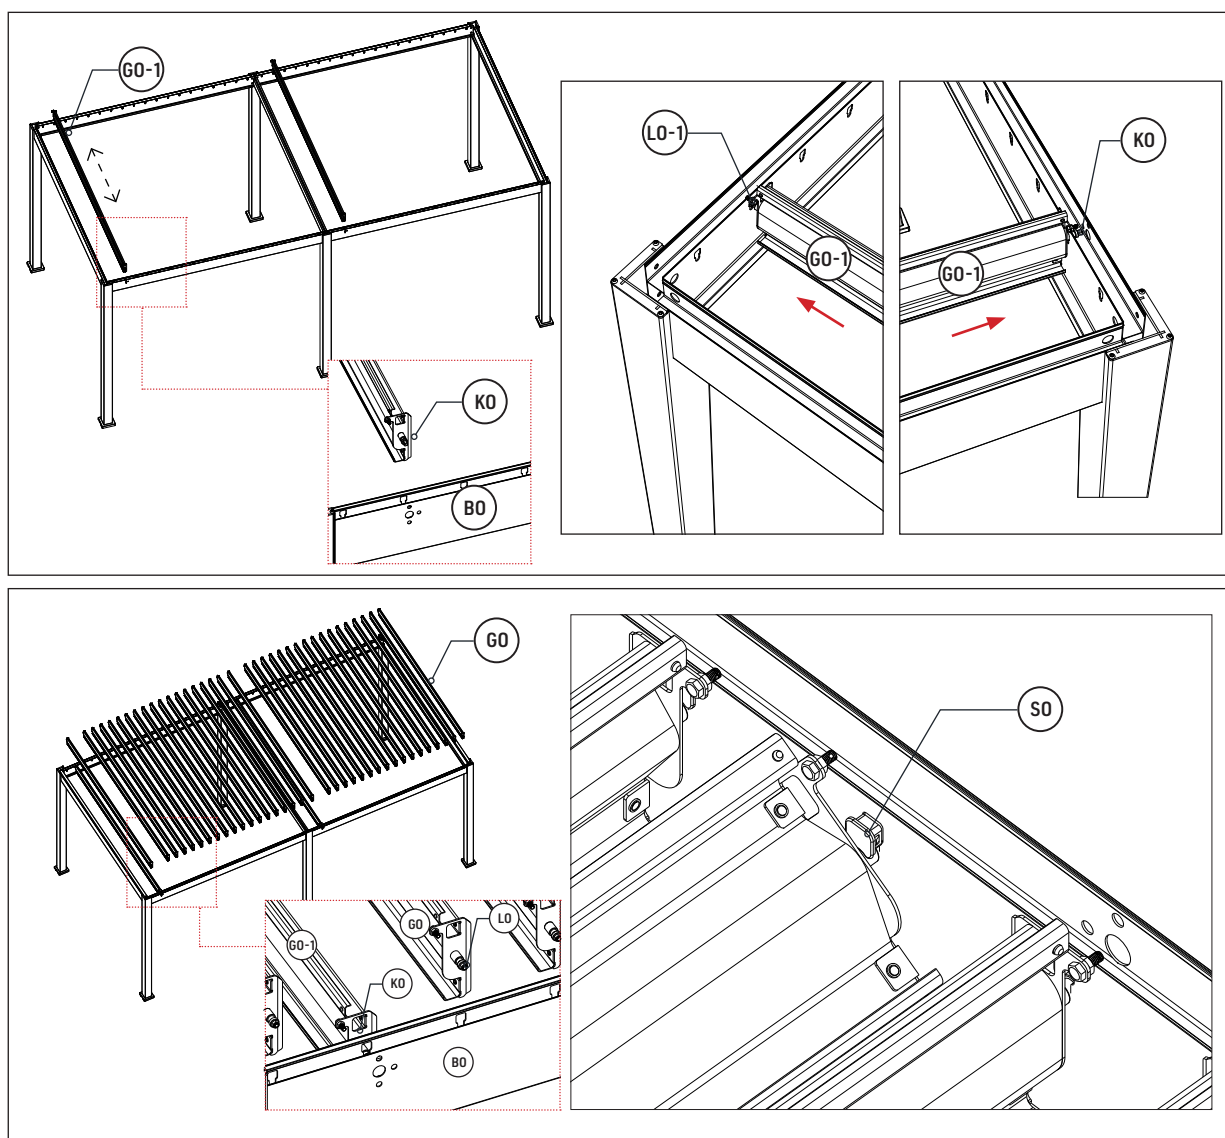


REF	ÁBRA	MENNY.
HO		2

REF	ÁBRA	MENNY.
NO		2
OO		2
PO		2
YO	 	6

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1



Keresse meg a nyílásokat a távolsági gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag házat és az agyat.

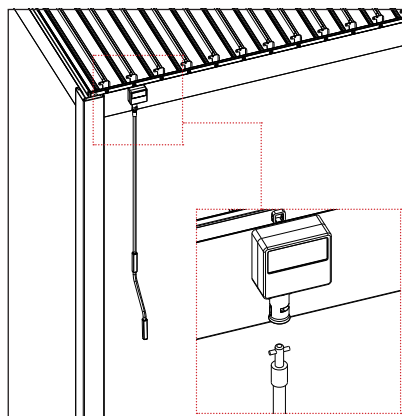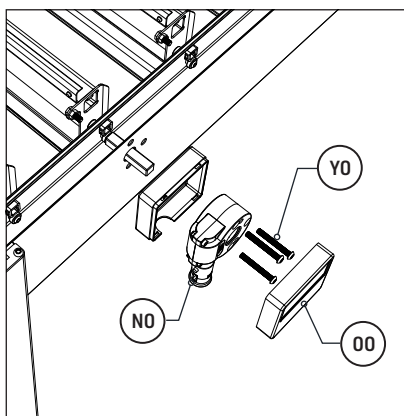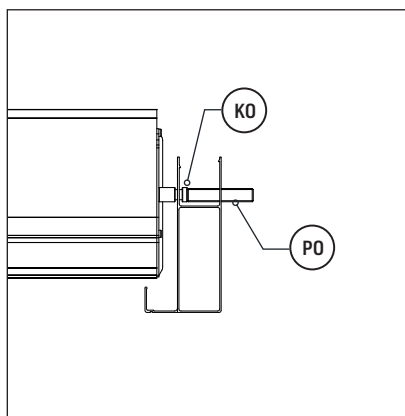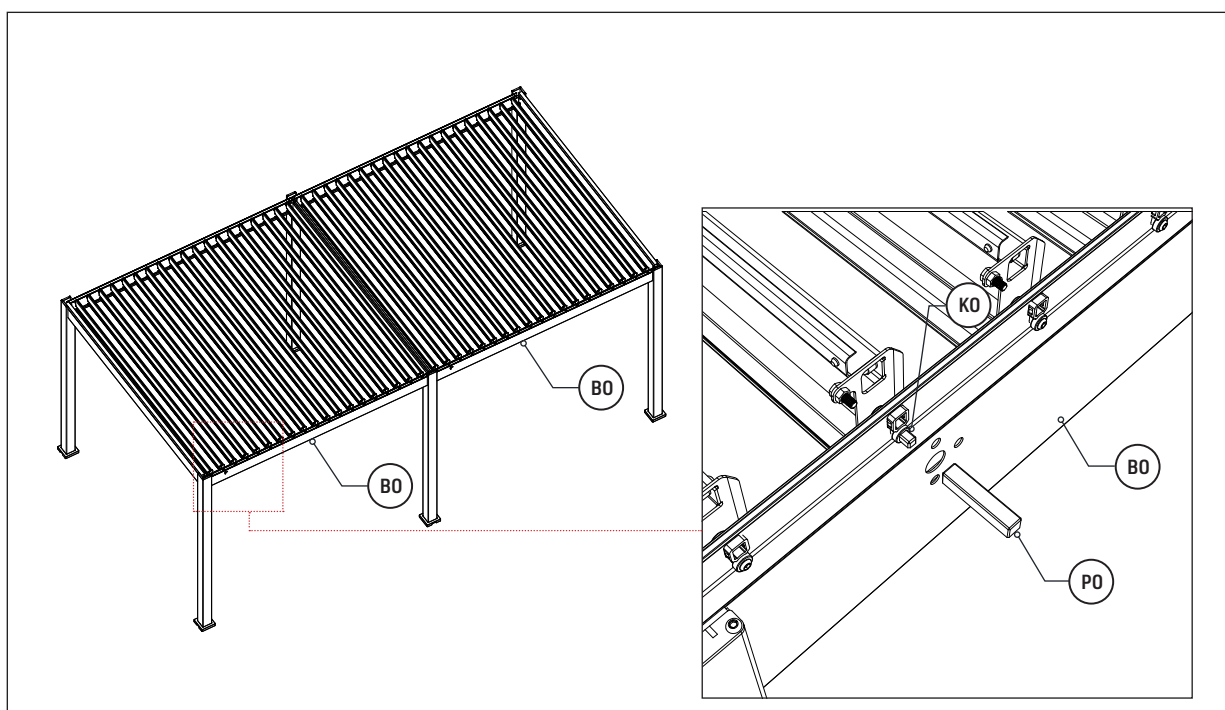

REF	ÁBRA	MENNY.
FO		4


REF	ÁBRA	MENNY.
UO		4
VO		4

Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

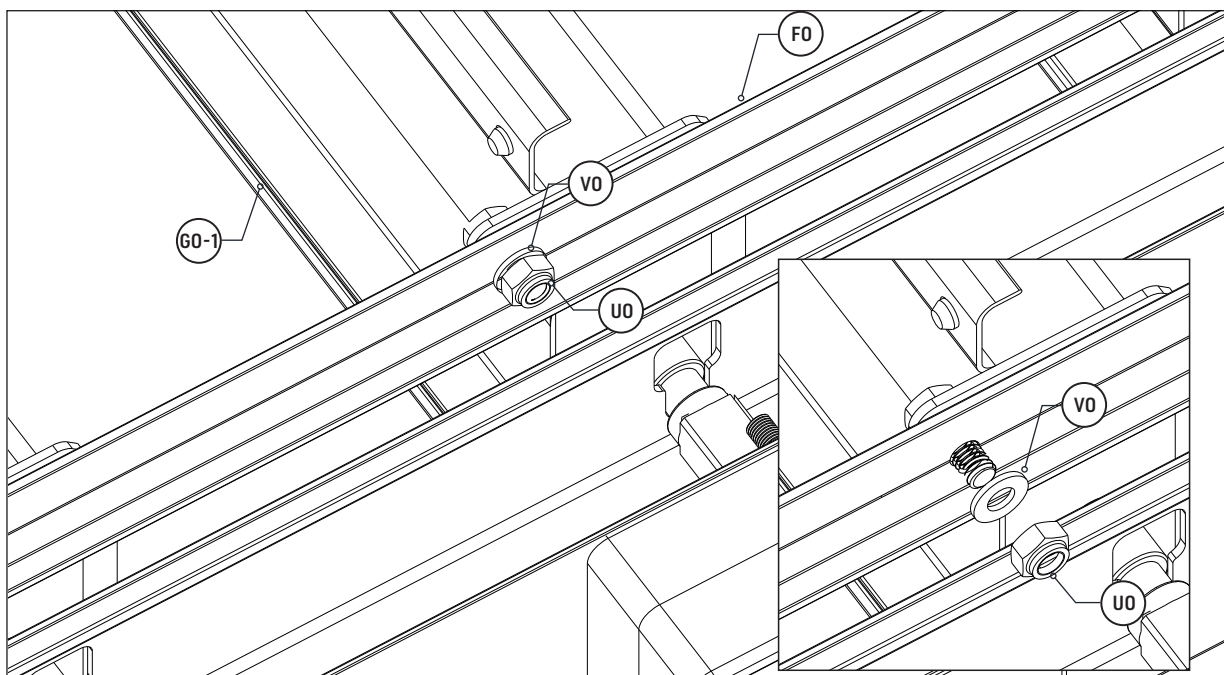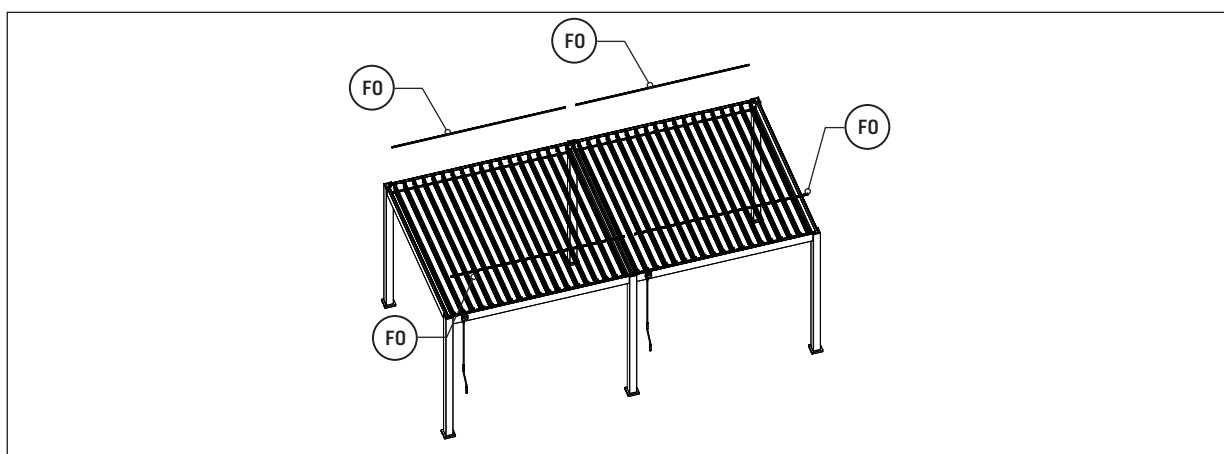

REF	ÁBRA	MENNY.
UO-2		72
UO-4		72




Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

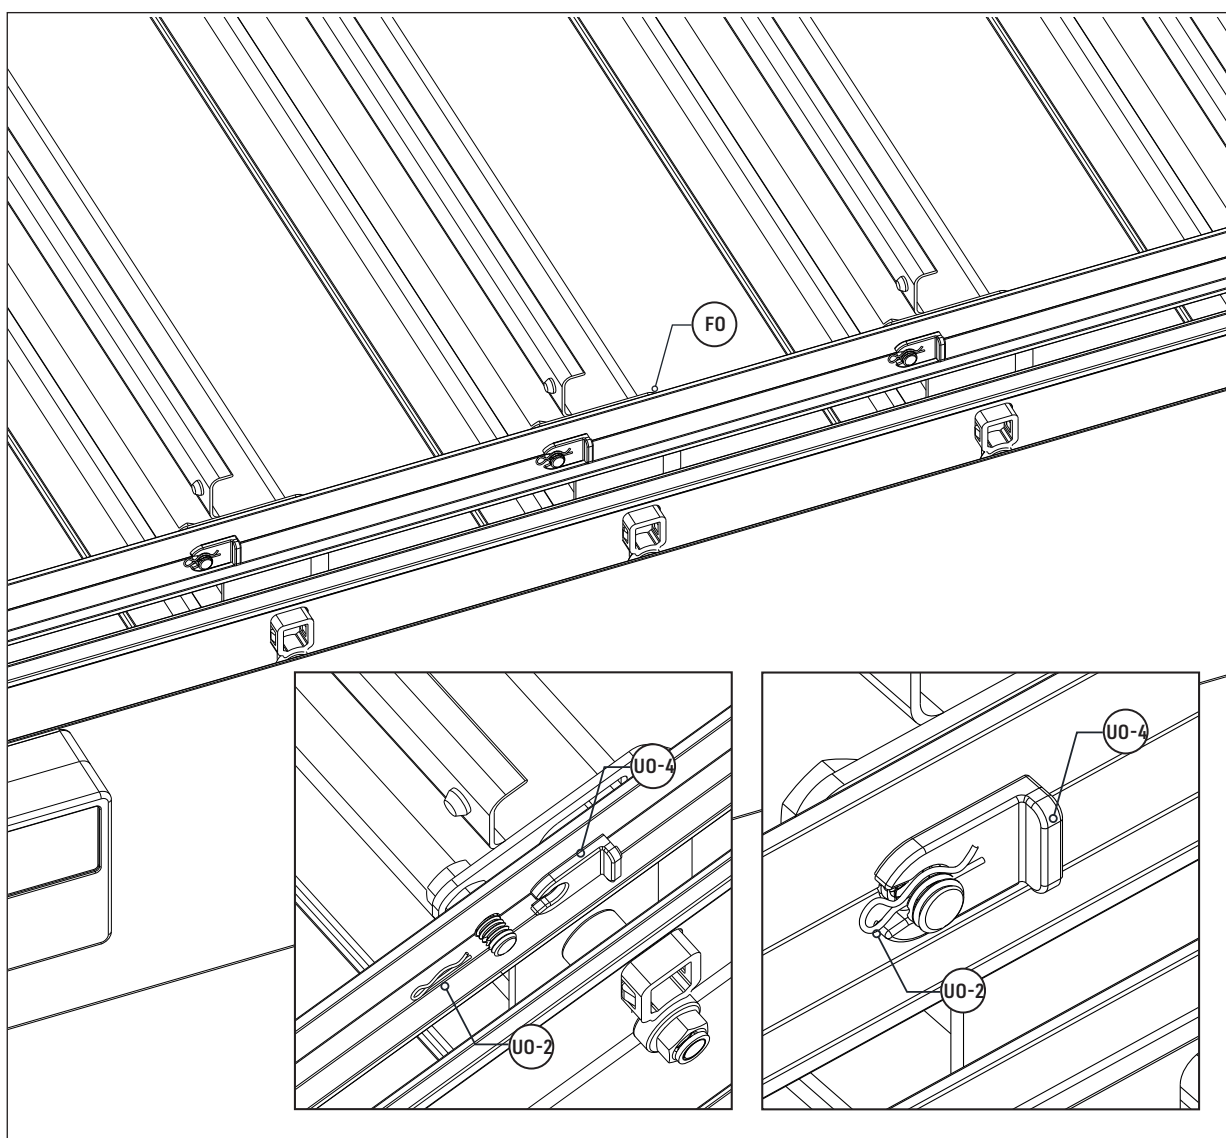


REF	ÁBRA	MENNY.
DO		6

REF	ÁBRA	MENNY.
RO		24
TO	 10×80	24

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját az első lapon szereplő méreteknek megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütfúróval fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a tiplis csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal.

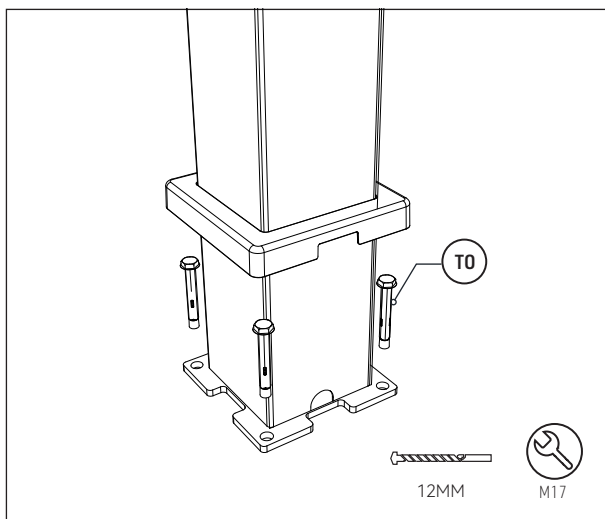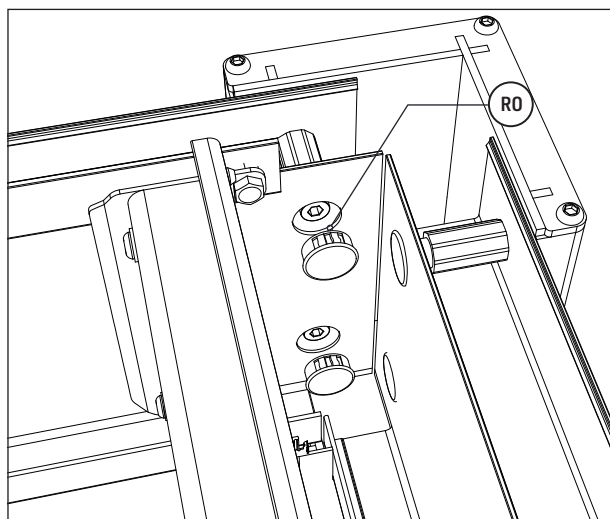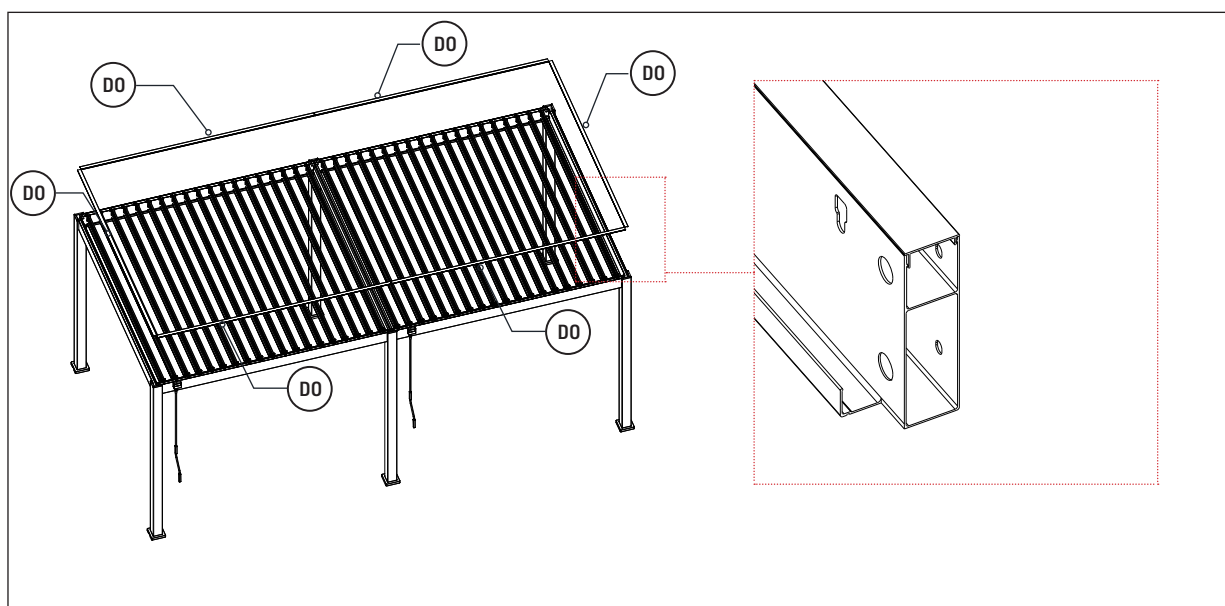

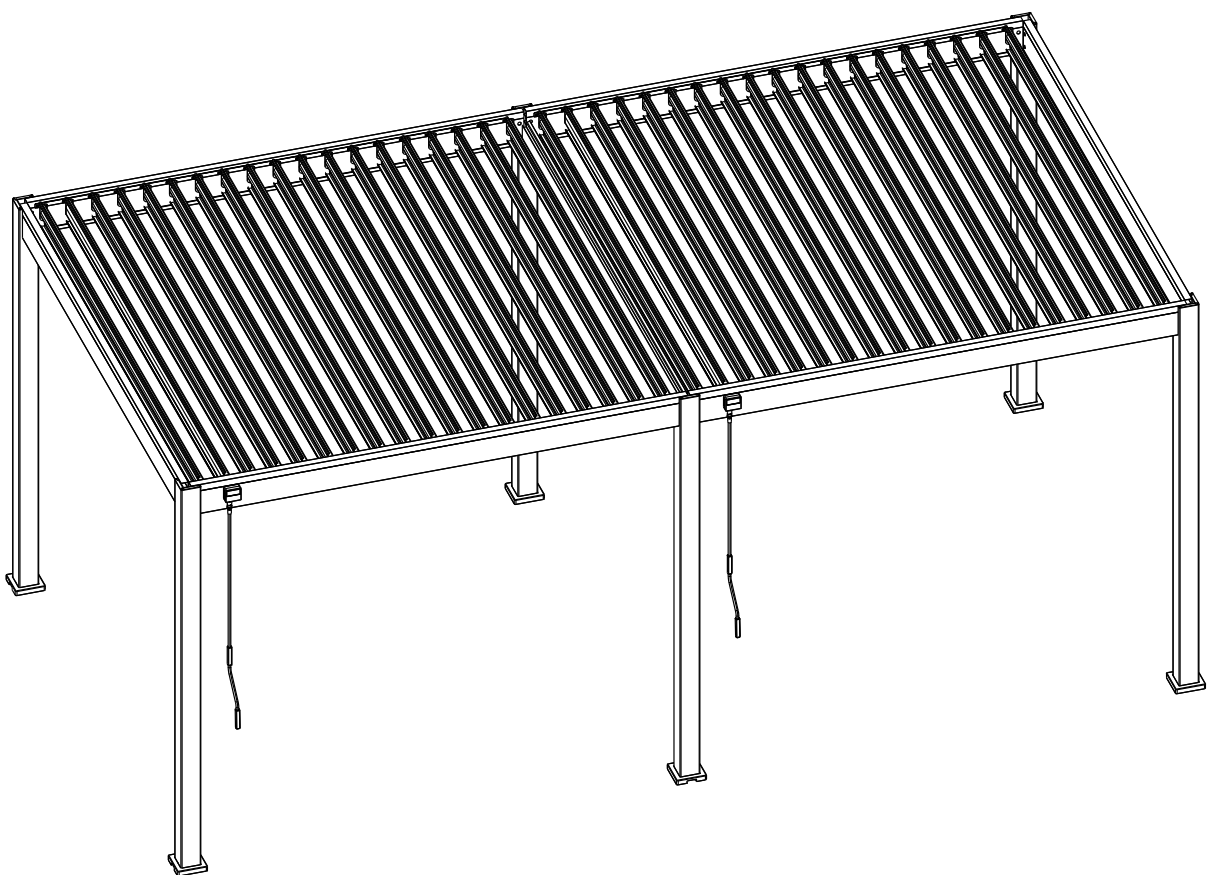

PERGOLA 3×6M