


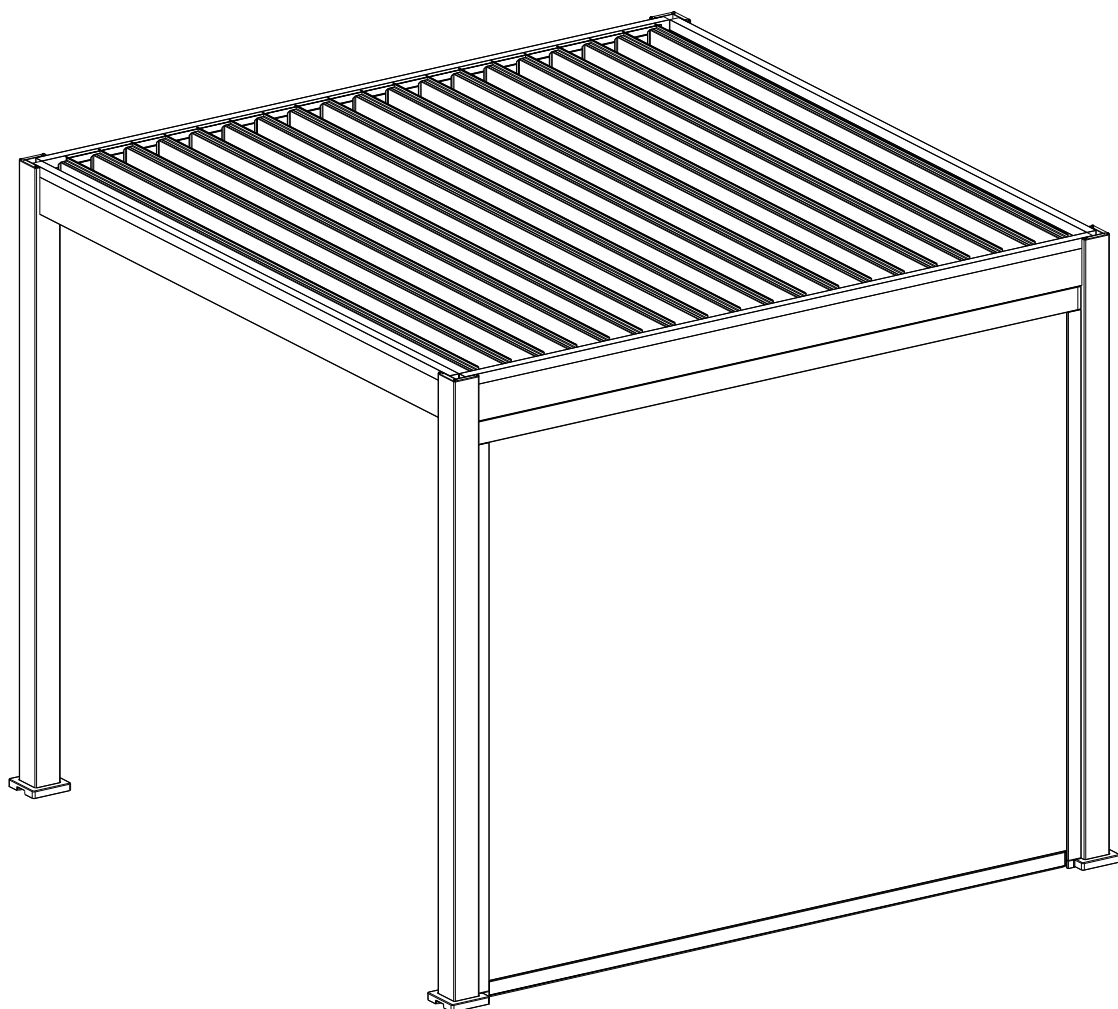


Rolós textil árnyékoló

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ






TEXTIL ÁRNYÉKOLÓ

Kérjük, az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A telepítés során elkövetett hibákra nem vonatkozik a termék garanciája.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK (NEM TARTOZÉK)

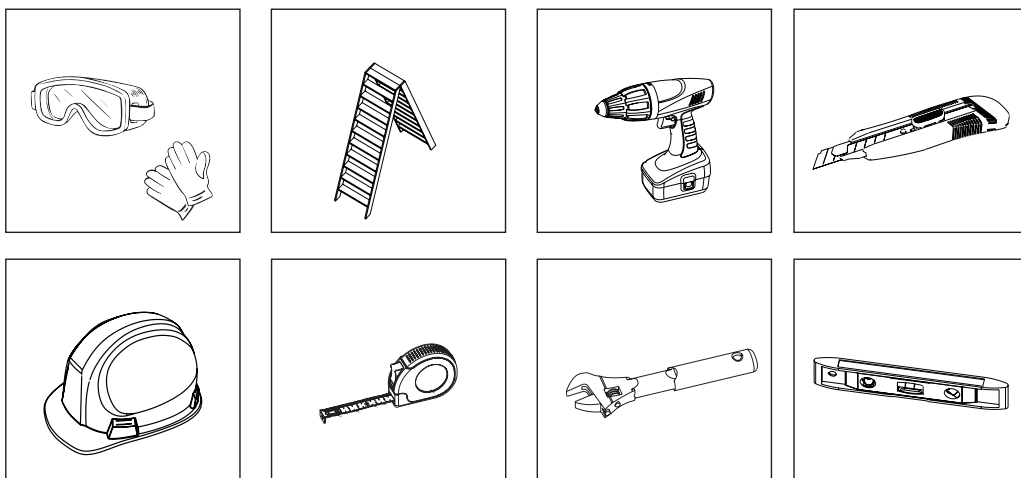


2D & 3D MÉRETEK

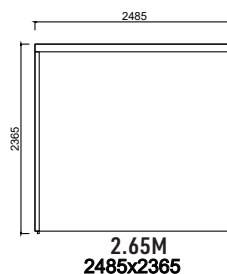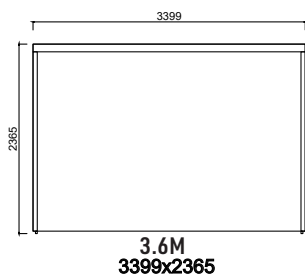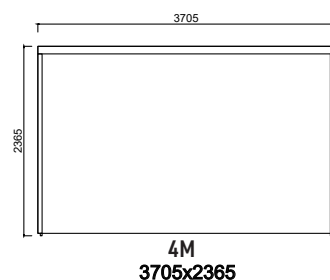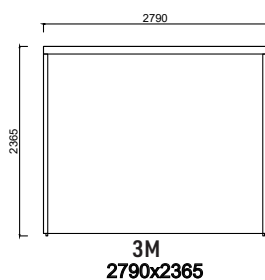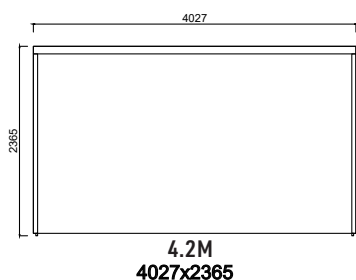

SZETT TARTALMA


REF	ÁBRA		DARAB
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1

REF	ÁBRA	DARAB
K1	 5×25	8
K2	 4mm	1


REF	ÁBRA	DARAB
K3	 8mm	1

Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a méretek megfelelnek az alábbiaknak, nevezetesen $A1=A2=A3$ és $AX=BX$.


Kérjük, ne szerelje fel a szélvédőt, ha a mérete nem megfelelő. Kérjük, beszerelés előtt állítsa be a kész méretet.

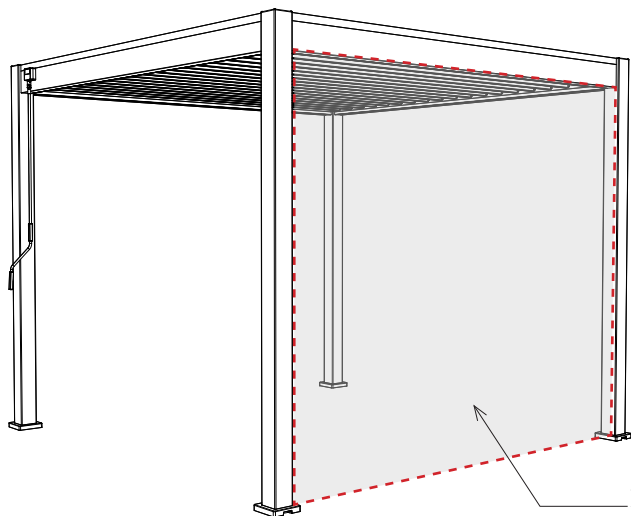

Kérjük, válassza ki, melyik oldalra szereli fel az árnyékolót.

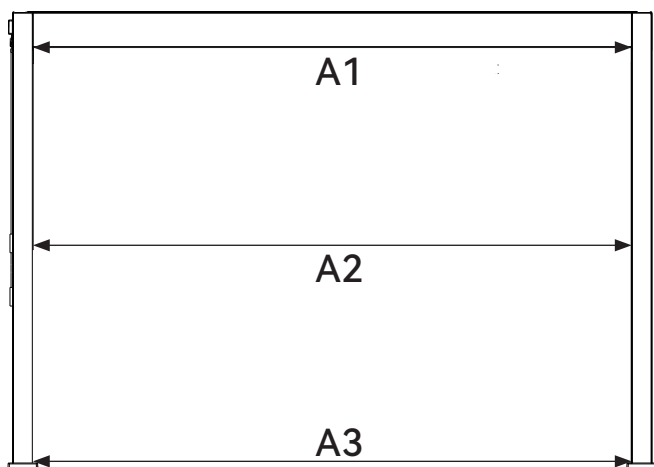


$$A1=A2=A3$$

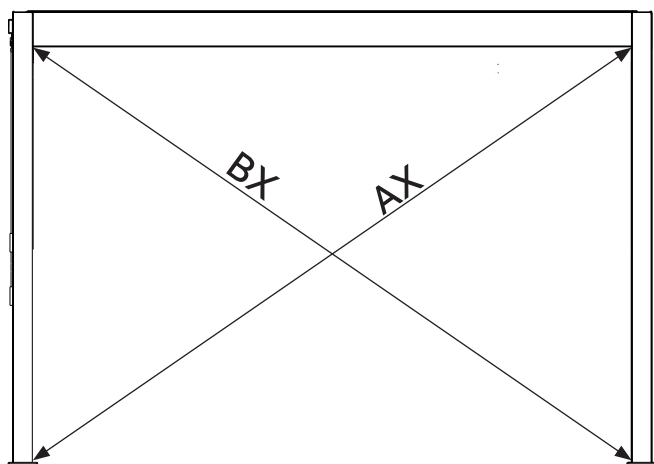



$$AX=BX$$

1





Szerelje szét az A és B oszlopot a fentiek szerint.

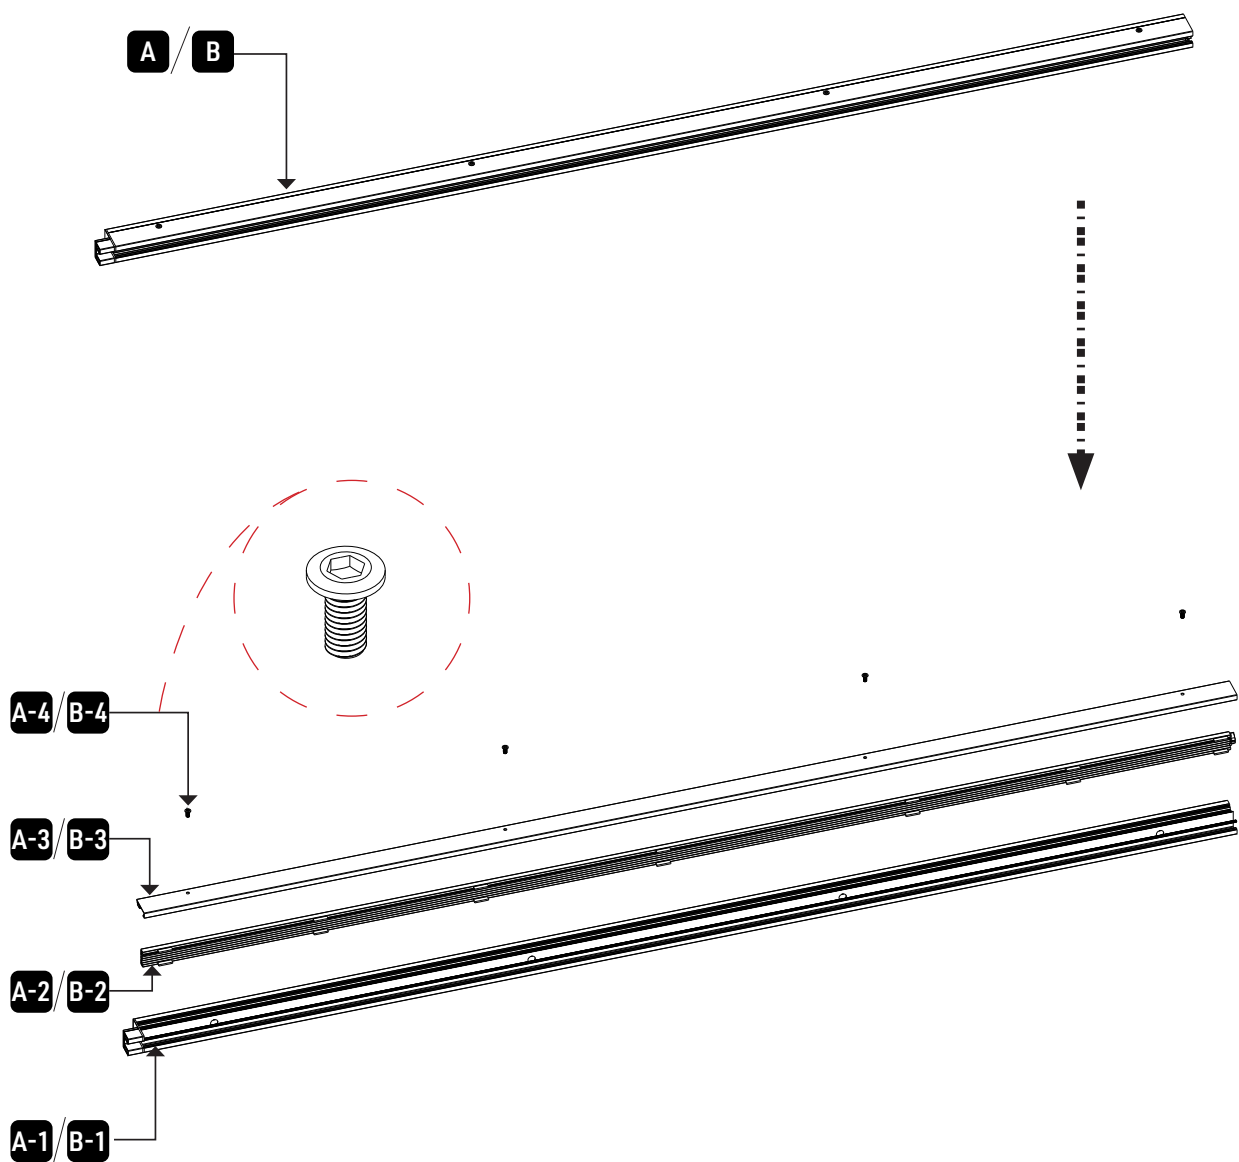


Helyezze be az A-3/B-3-at az árnyékoló doboz oldalsó paneljébe (C1).

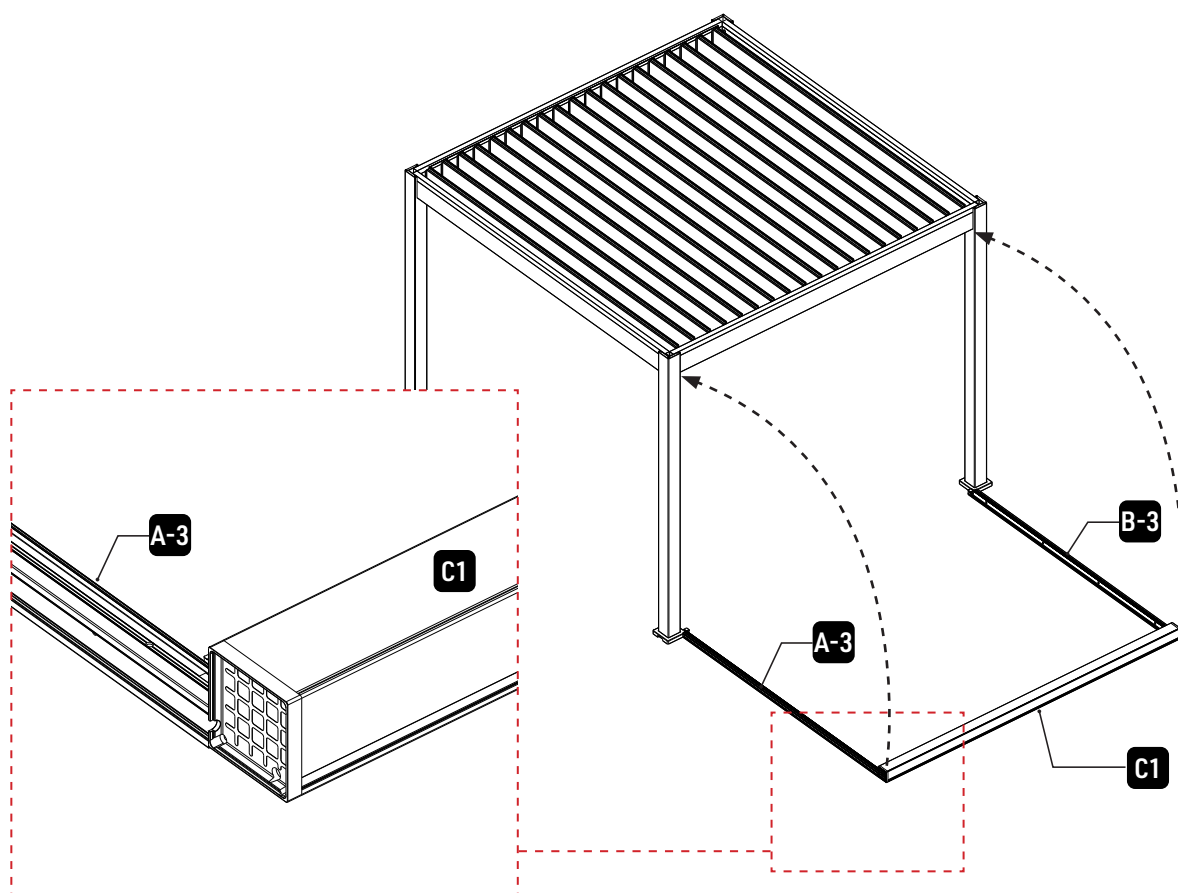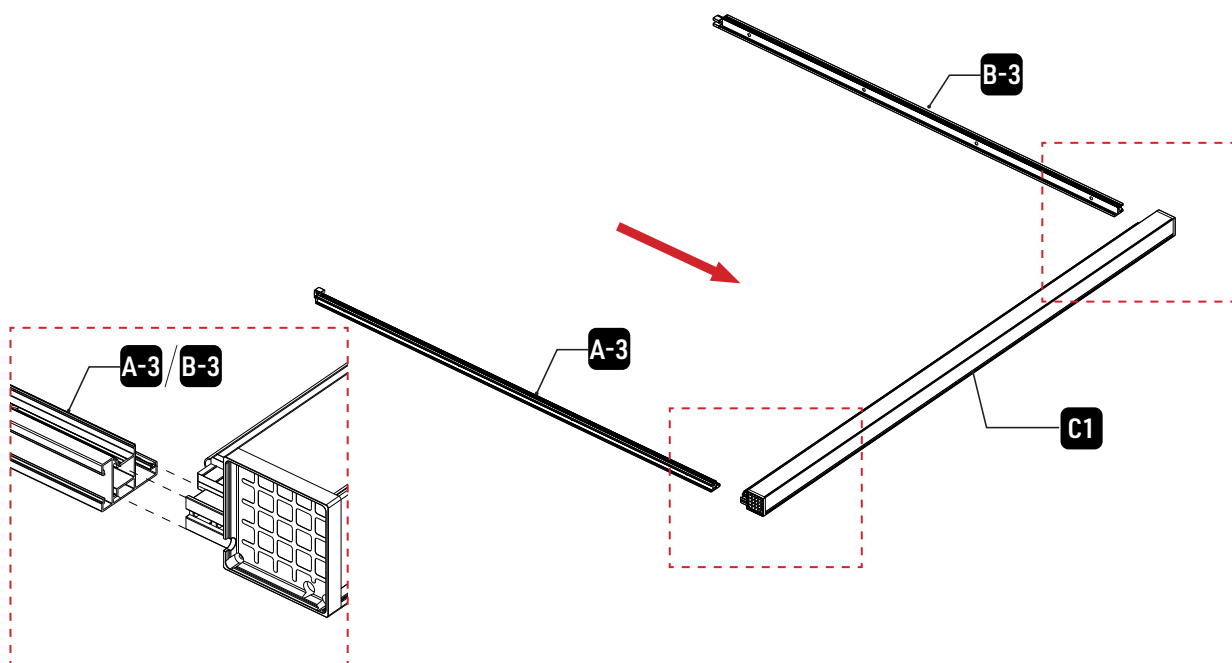




Helyezze fel a keretet, és győződjön meg arról, hogy az árnyékoló doboz külső felülete egy vonalban van a gerenda külső felületével.

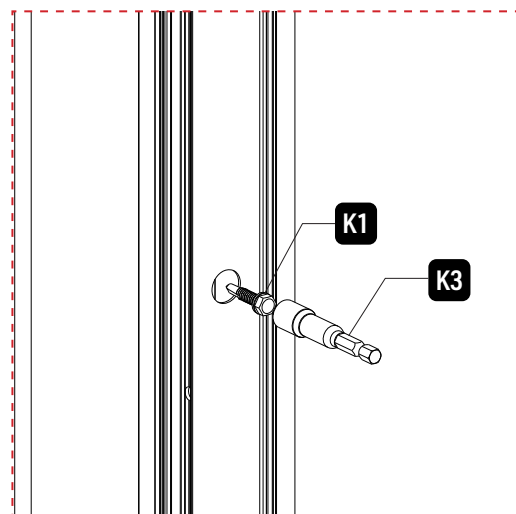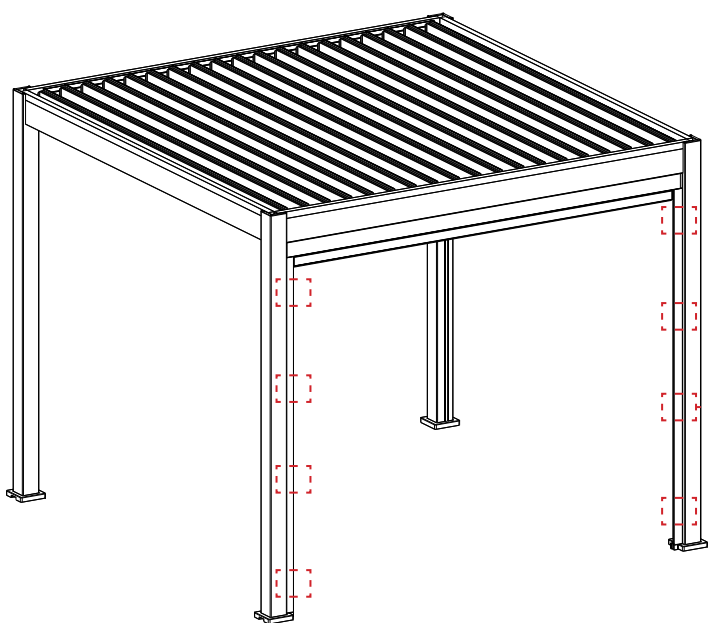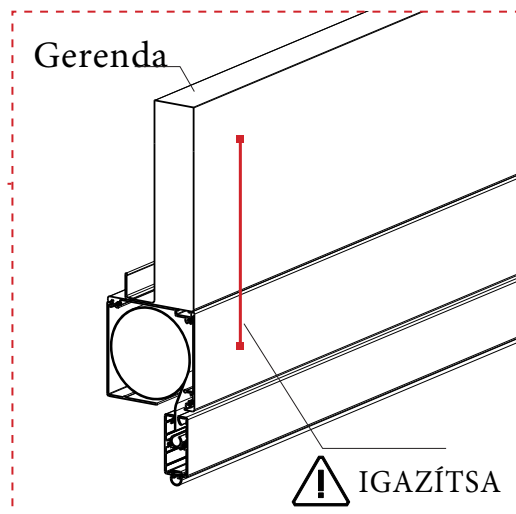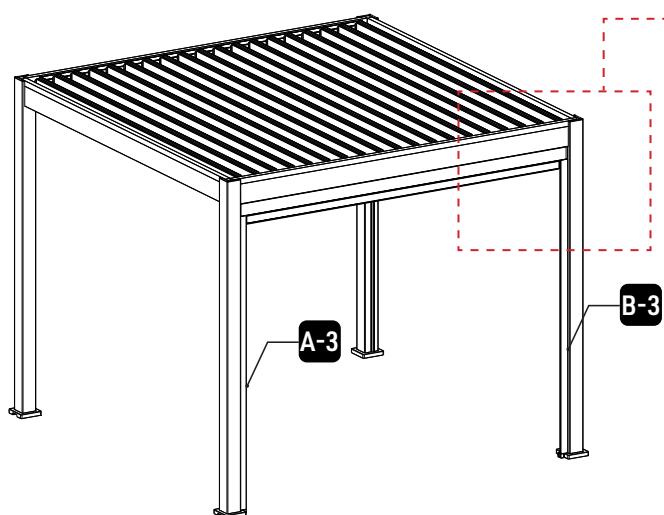

- Helyezze be az A-2-t átlósan az A-3-as csatornába.
- Győződjön meg arról, hogy az A-2 bevágása találkozik az oldalsó cipzárral az árnyékoló mentén.
- Helyezze az A-2-t függőlegesen az A-3-as csatornába.
- Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik oldalon.

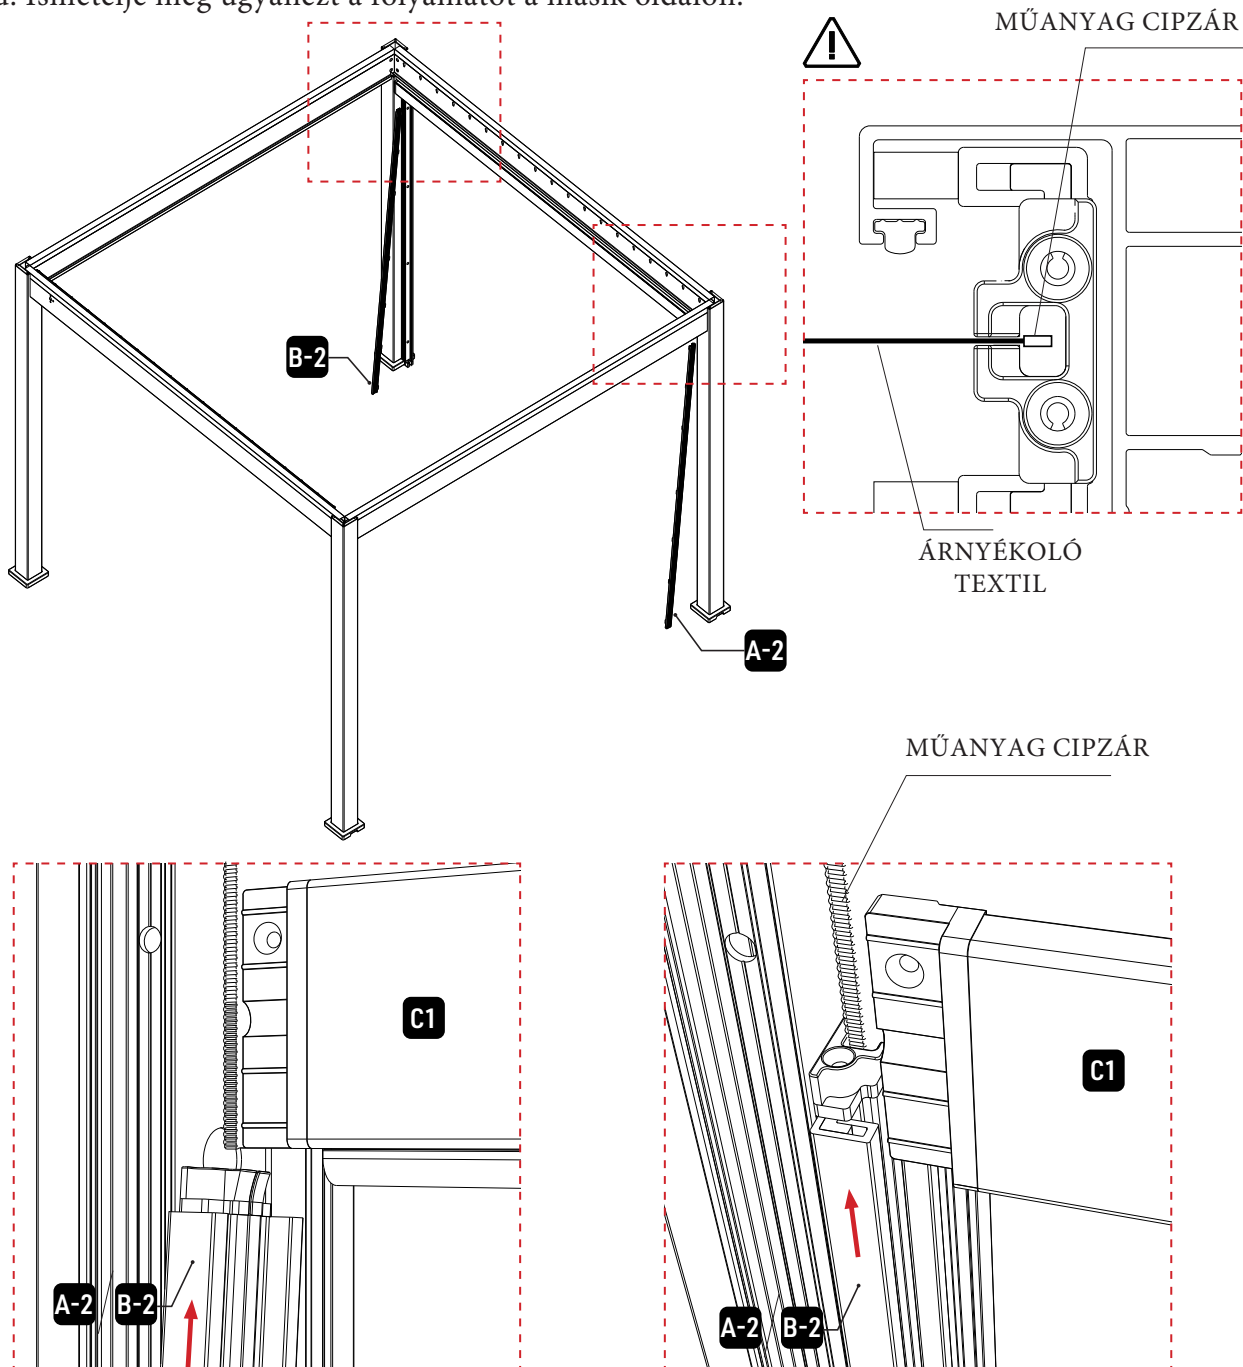

- Helyezze az oszlopfedelet (A-1/B-1) az oszlopra
- Helyezze a habszivacsot a megfelelő helyzetbe (lásd lent)
- Rögzítse enyhén a csavart (ne szorítsa meg)
- Tesztelje az árnyékolót felfelé és lefelé is
- Rögzítse az összes csavart, ha meggyőződött arról, hogy az árnyékoló megfelelően működik.

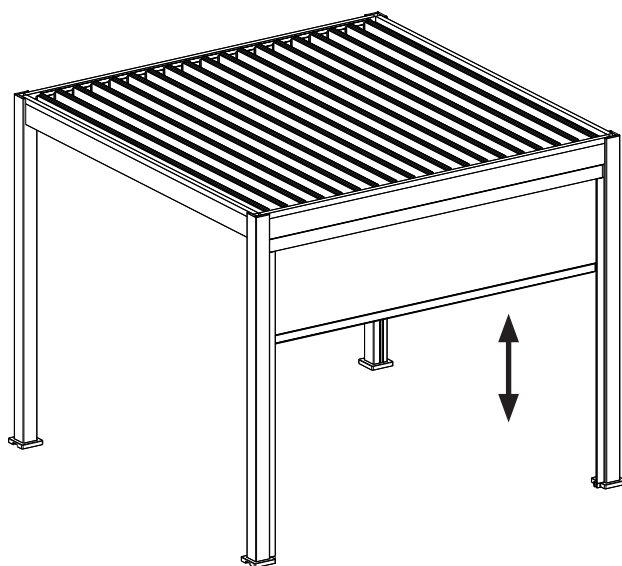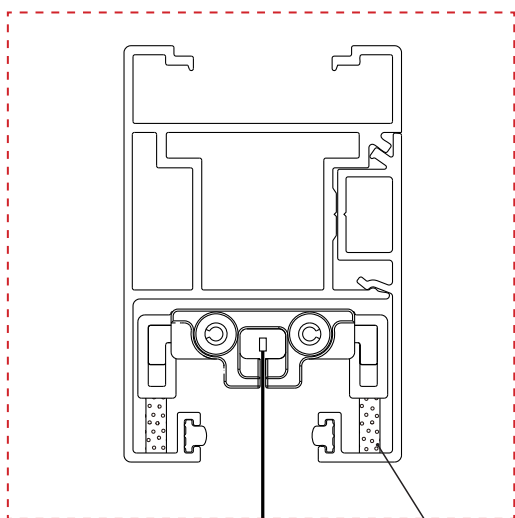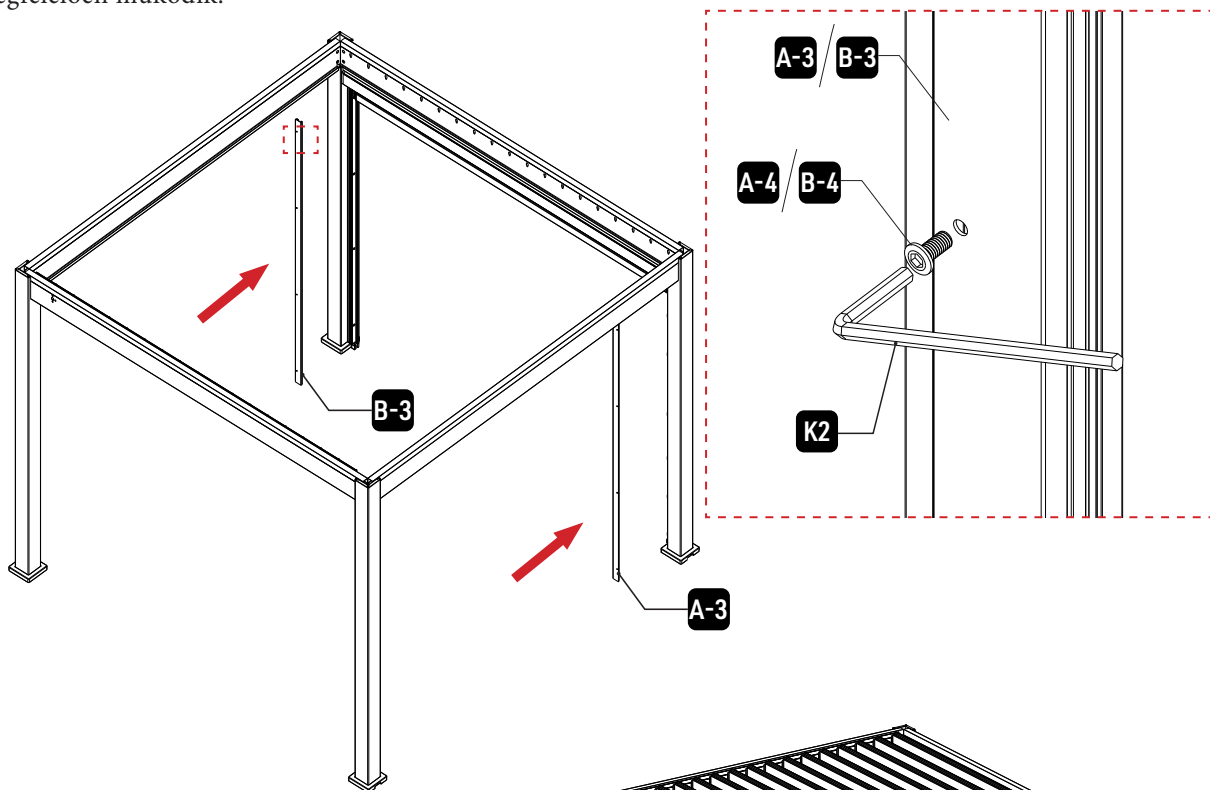

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az A-2/B-2 oldalán lévő habcsík beilleszthető a szélvédőkeret "U" hornyába.

