
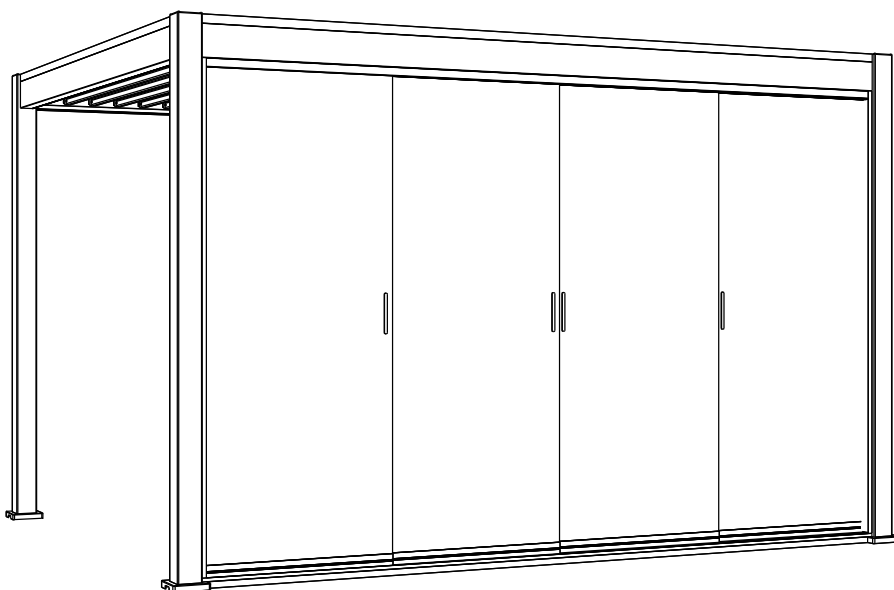




Üvegpanel Telepítési útmutató





ALKATRÉSZLISTÁK

(KARTONONKÉNT) 3M



REF	Ábra		Db
A		 92X40-2786	1
B		 96X17-2790	1
C		 96X30-2732	1
D		 95X25-2318	2
E		 CSÚSZTÓ ÜVEGPANEL 715X19-2305	4

REF	Ábra	Db
T1	 3.9×25mm	28
T2		12
T3	 8×100	6



REF	Ábra	Db
T4	 PH2	1
T5		8
T6	 5mm	1

ALKATRÉSZLISTÁK


(KARTONKÉNT) 4M

REF	Ábra		Db
A		 92X40-3702	1
B		 96X17-3705	1
C		 96X30-3649	1
D		 95X25-2318	2
E		 CSÚSZTÓ ÜVEGPANEL 945X19-2305	4


REF	Ábra	Db
T1	 3.9×25mm	28
T2		12
T3	 8×100	8

REF	Ábra	Db
T4	 PH2	1
T5		8
T6	 5mm	1


Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a méretnek megfelelőnek kell lennie az alábbi diagramnak megfelelően, nevezetesen $A1=A2=A3$ és $AX=BX$.
Kérjük, ne telepítse, ha a méret nem megfelelő. Kérjük, beszerelés előtt állítsa be a kész méretet.

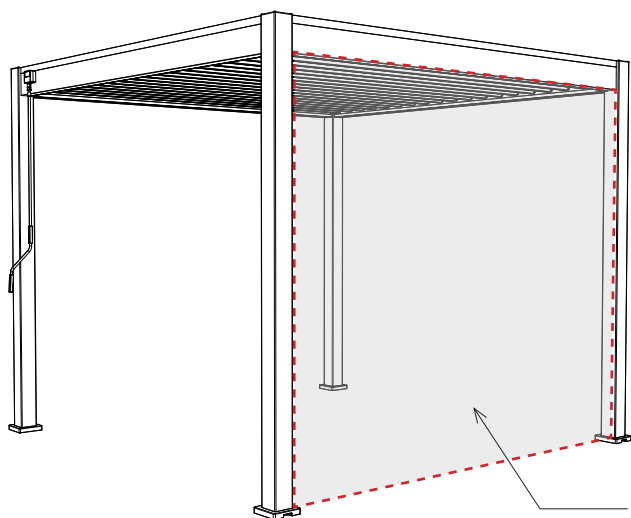

Kérjük, válassza ki, melyik oldalt kívánja telepíteni

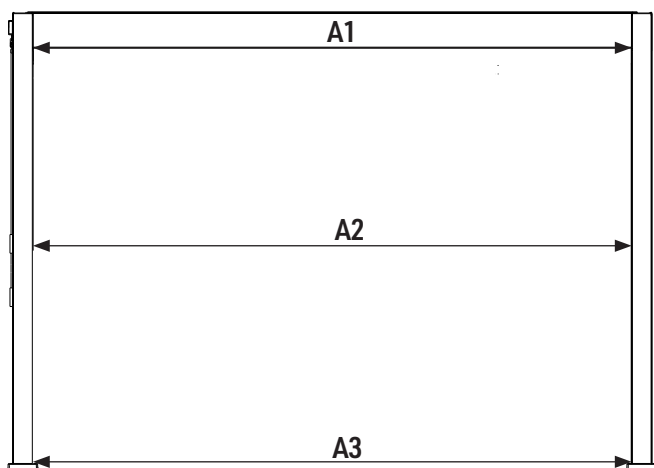


$$A1=A2=A3$$

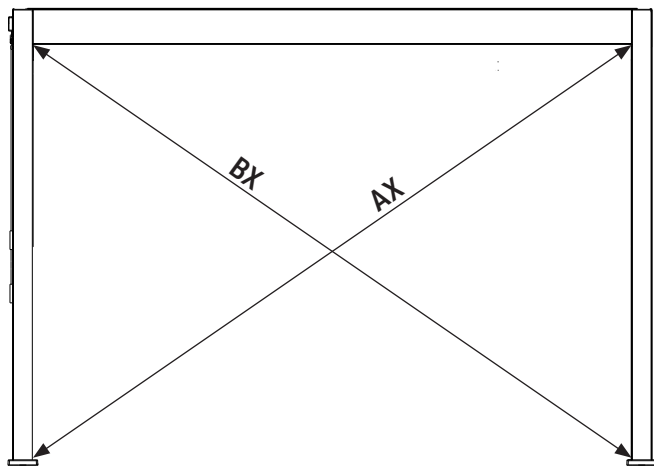


$$AX=BX$$

ELSŐ LÉPÉS

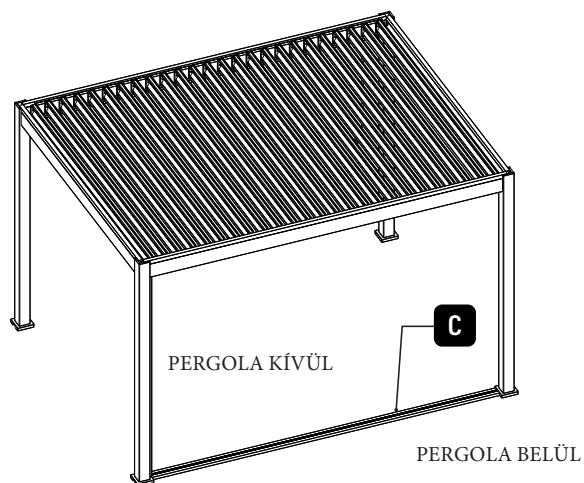


1.1

- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a talaj sík és egyenletes-e.
- Állítsa az alumínium alsó gerendát (C) egy vonalba a pergola belsejében lévő oszloppal.

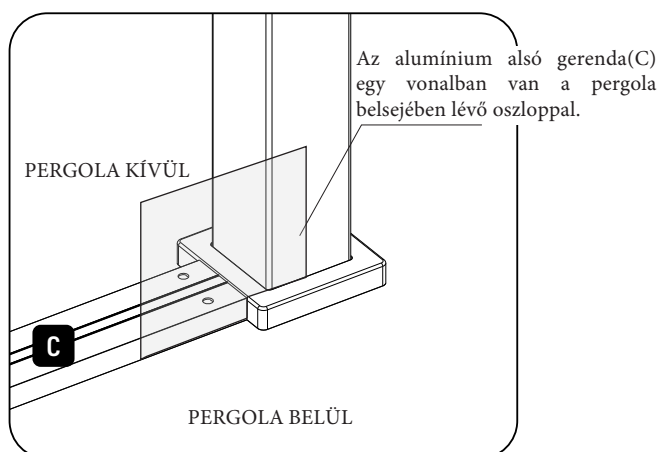


1.2

- A 8 mm-es fúrószárral fúrjon 10 cm mélységet az előre fúrt lyukakon.

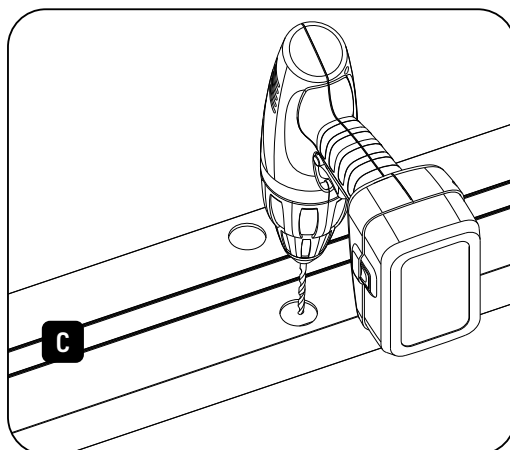


1.3

- Helyezze be a feszítőcsavart (T3) a fúrt lyukba, majd rögzítse az alumínium alsó gerendát a talajhoz.

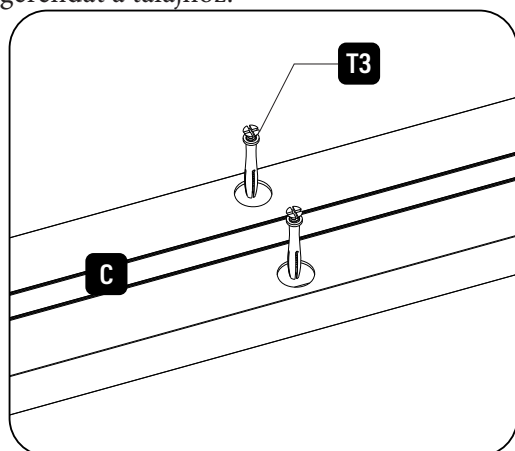


MÁSODIK LÉPÉS

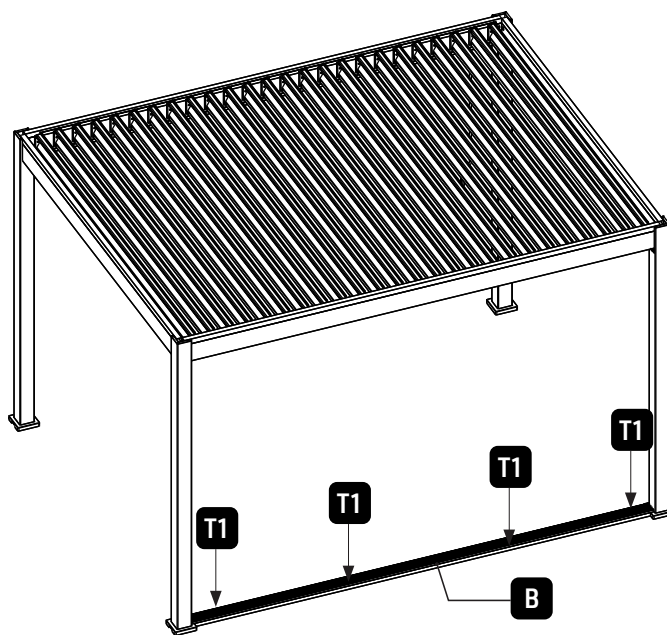

2.1


Helyezze a csúszósínt (B) az alumínium alsó gerendára (C).

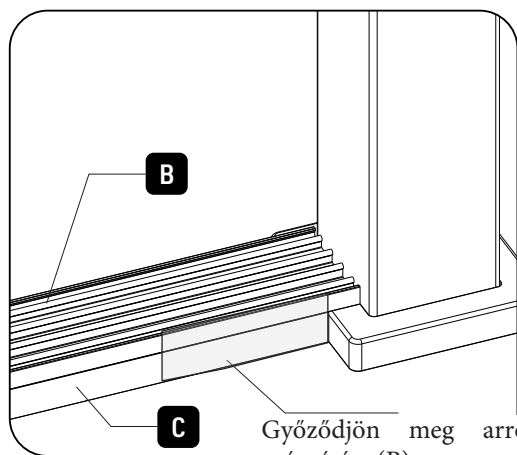


Győződjön meg arról, hogy a csúszósín (B) egy vonalban van az alumínium alsó gerendával (C).

2.2


Rögzítse a csúszósínt csavarokkal.

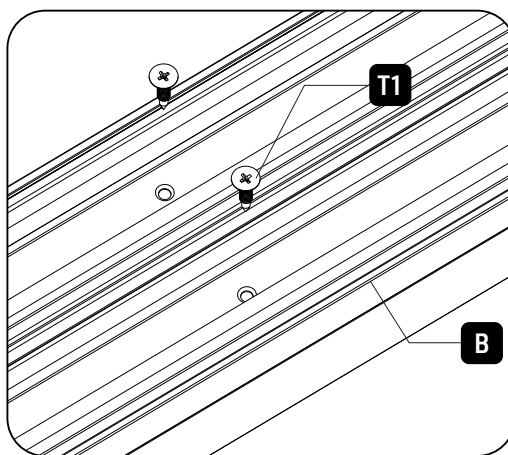


HARMADIK LÉPÉS

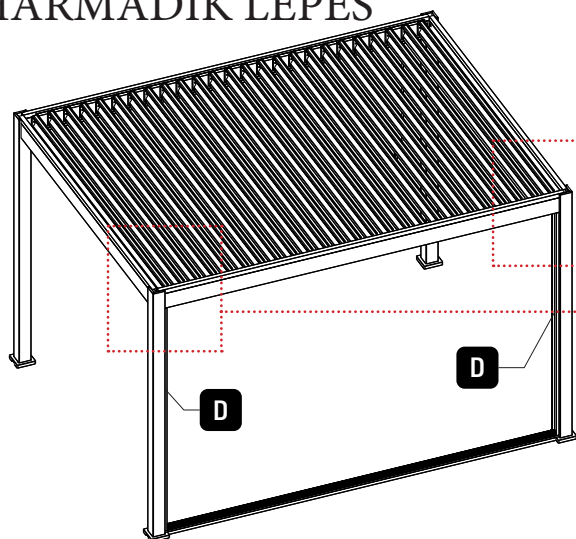

A keretének (D) egy vonalban kell lennie az oszloppal.

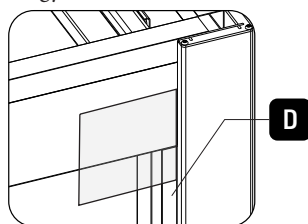


Ne szerelje be a felső CSAVAROKAT

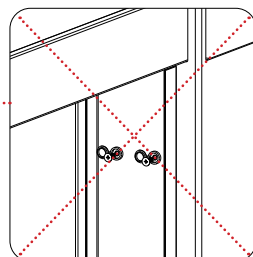


3.1

Helyezze a keretet (D) függőlegesen a csúszósínre, kérjük, használja a szintet a keret függőleges elhelyezéséhez.

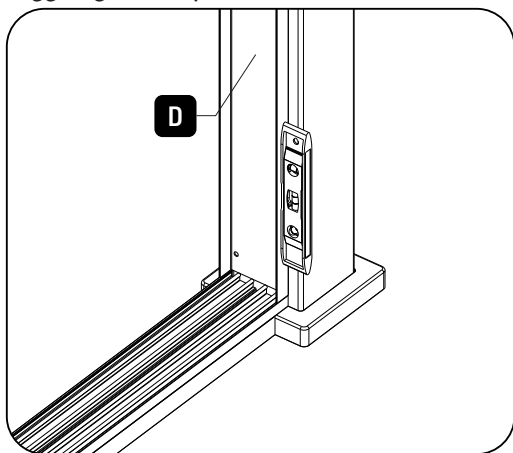


3.2

Kérjük, ellenőrizze, hogy minden kereten legyen hat előre fúrt lyuk.

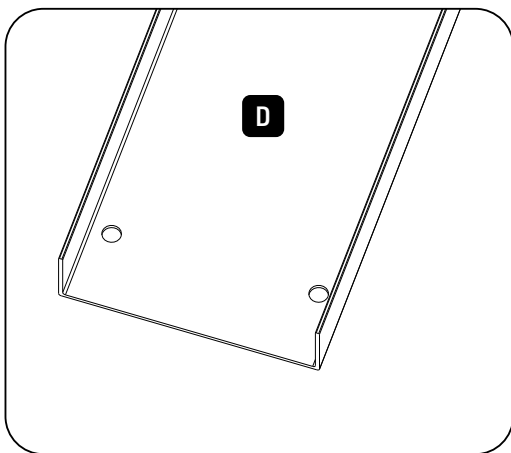


3.3

Illessze át a csavart a műanyag kupakon az alábbi ábra szerint, majd helyezze be a kereten lévő lyukakba.

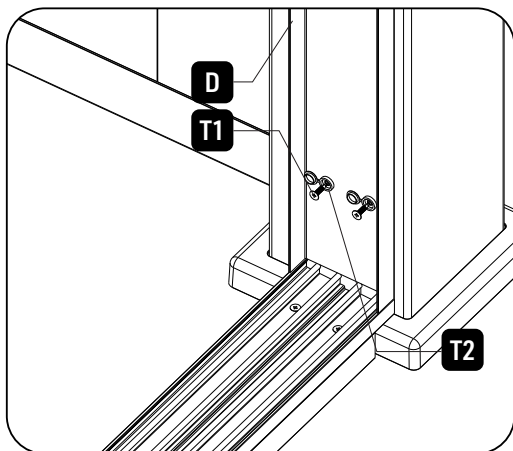


3.4

Fedje le a csavarokat a műanyag kupakkokkal.

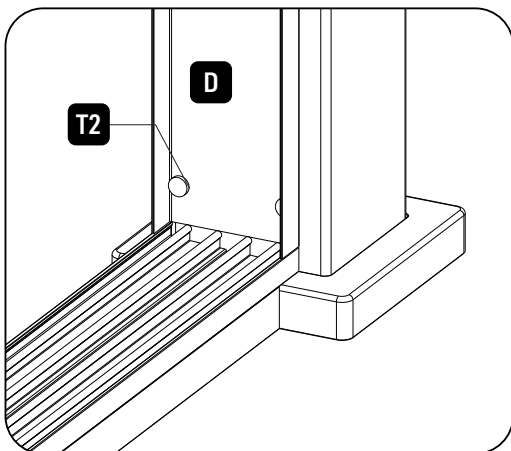


NEGYEDIK LÉPÉS

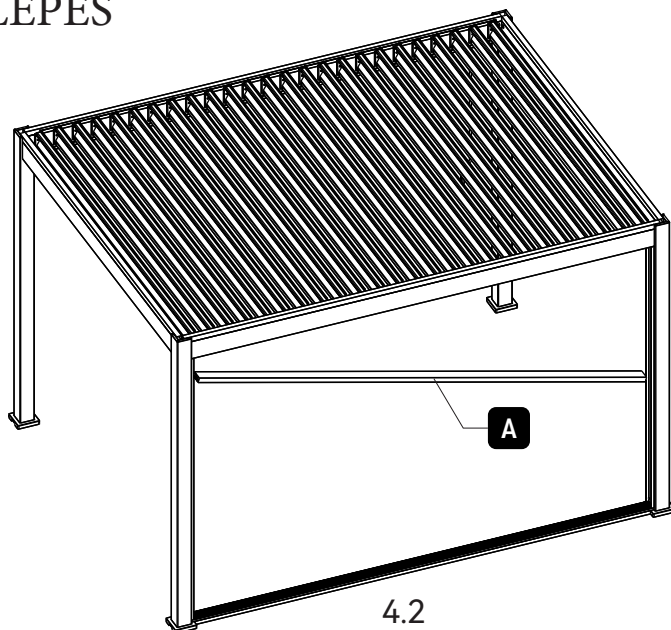


4.1

A felső csúszósín felhelyezésekor vegye figyelembe, hogy a lyukakkal ellátott oldalt a pergola külső oldalára kell helyezni.

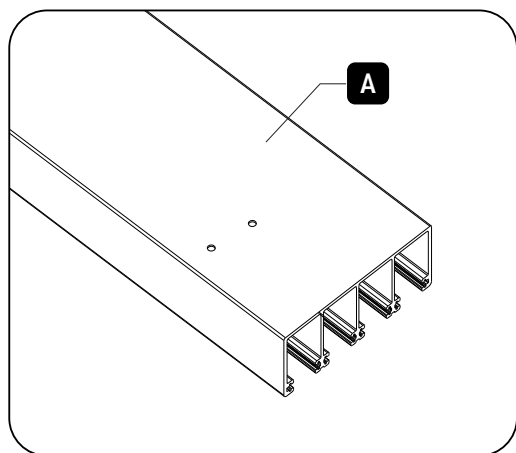


4.1

Kérjük, használja a T1-es csavarokat a felső csúszósín rögzítéséhez a gerendára. A rögzítéshez csavarra lesz szüksége.

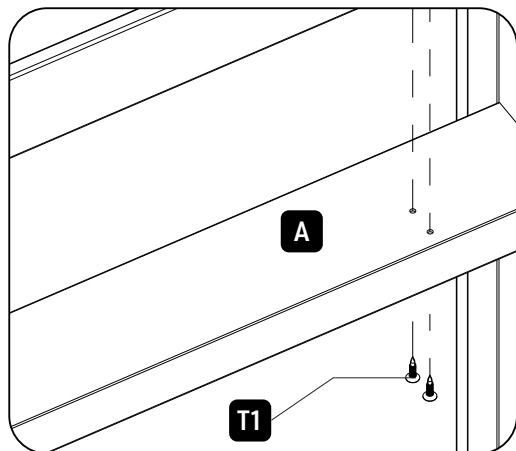


4.2

A felső csúszósín elhelyezésének ellenőrzéséhez lásd az alábbi ábrát

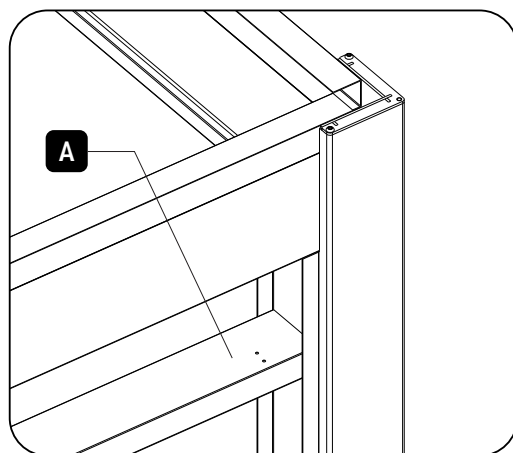


4.2


Fix oldalsó panelek.

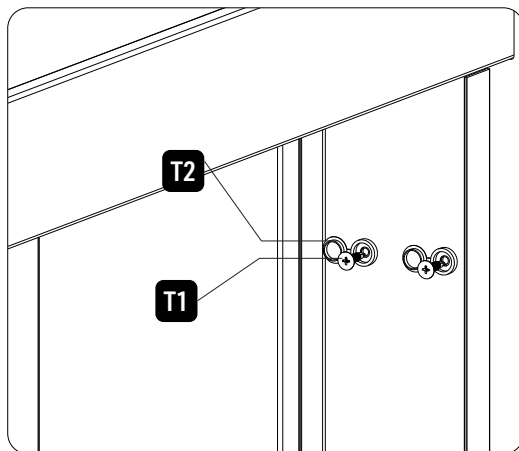


ÖTÖDIK LÉPÉS

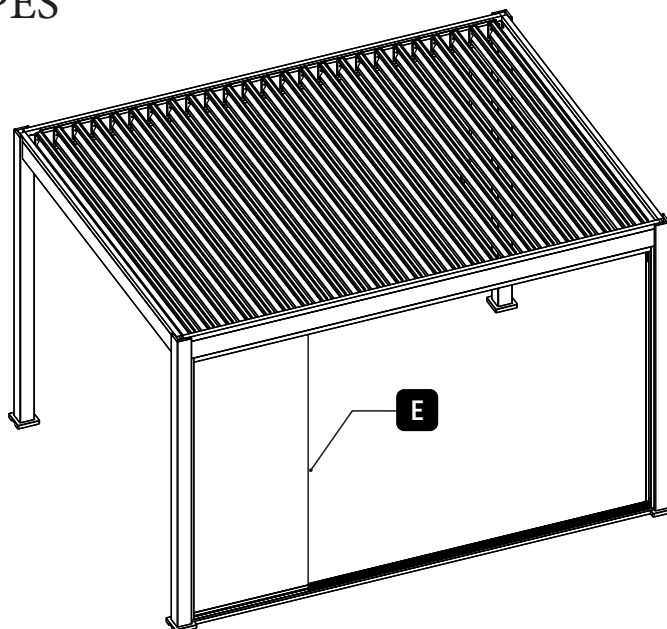


Helyezze fel az üveglapot. Ügyeljen arra, hogy az üveglapot átlósan helyezze a felső csúszósínbe, majd tegye az alsó csúszósínbe.

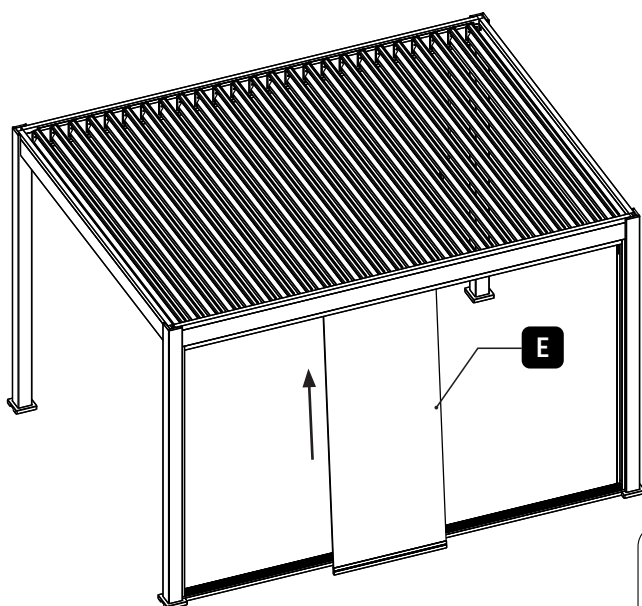


Tekintse meg az alábbi diagramot, hogy ellenőrizze a csúszósín és a panel felszerelését.

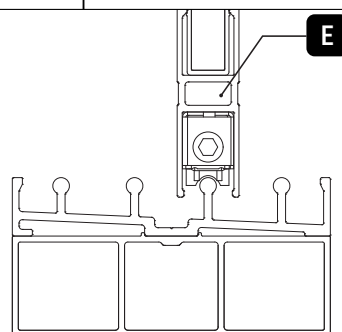

HATODIK LÉPÉS

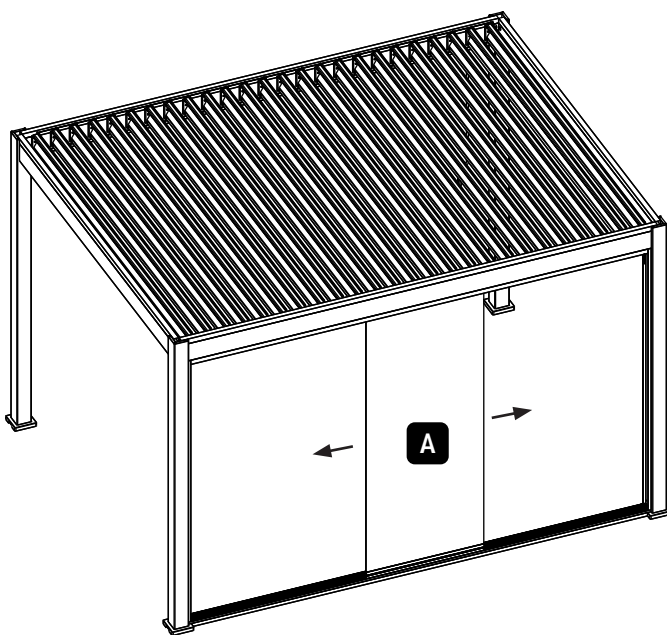


Ha a talaj nem túl egyenletes a beszerelés után, állítsa be az üveglap magasságát az üveglap alján található lábtárcsa szabályozásával.

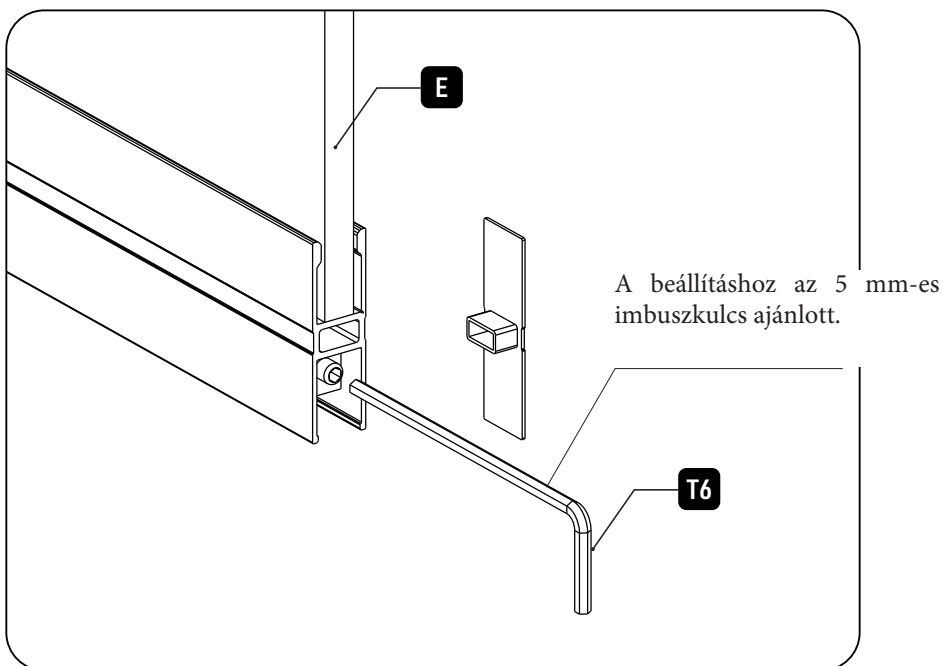

HETEDIK LÉPÉS

Installálja a többi üvegpanelt a fenti összeszerelési lépések szerint.

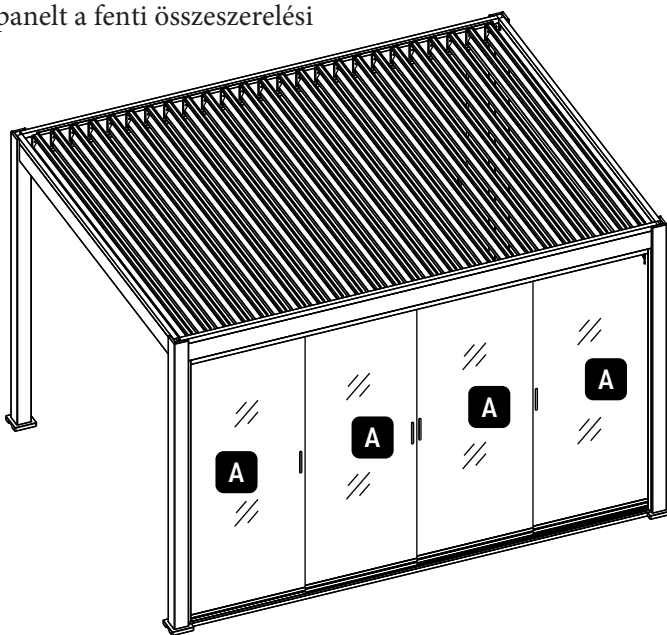

- Szerelje össze a fogantyút.
- Távolítsa el a fogantyúmatricát az üveglapról, majd ragassza fel a fogantyúkat az alábbi ábra szerint.

