



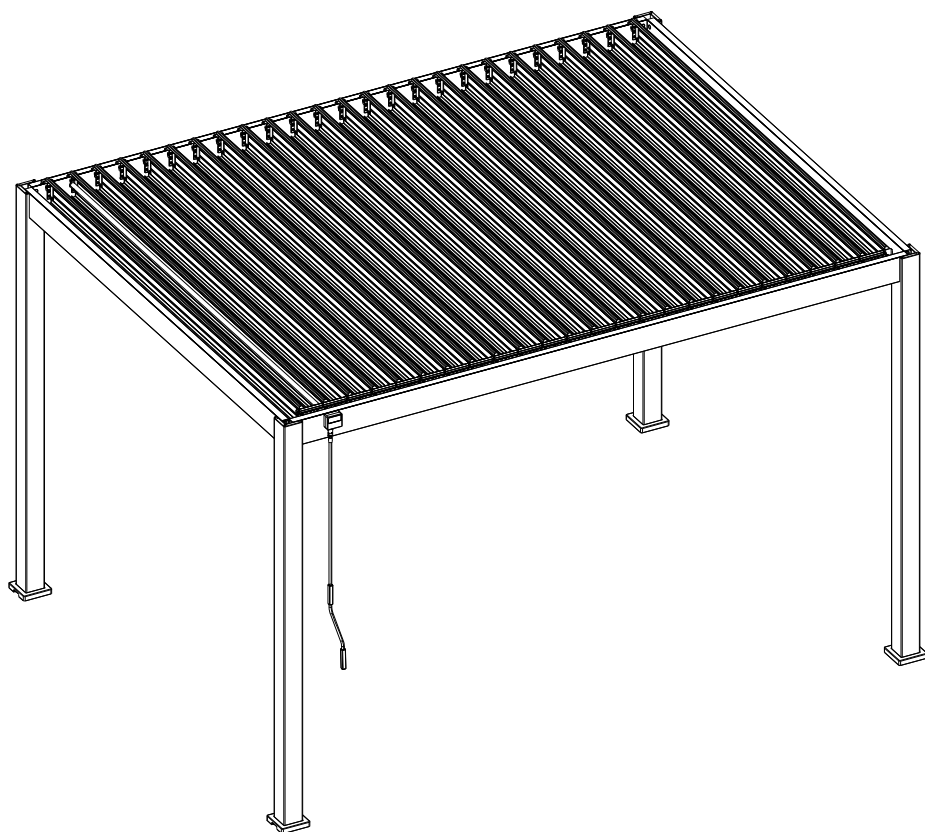


PERGOLA 3×4M

Összeszerelési Útmutató


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS VÉDŐFELSZERELÉS (NEM TARTOZÉKOK):

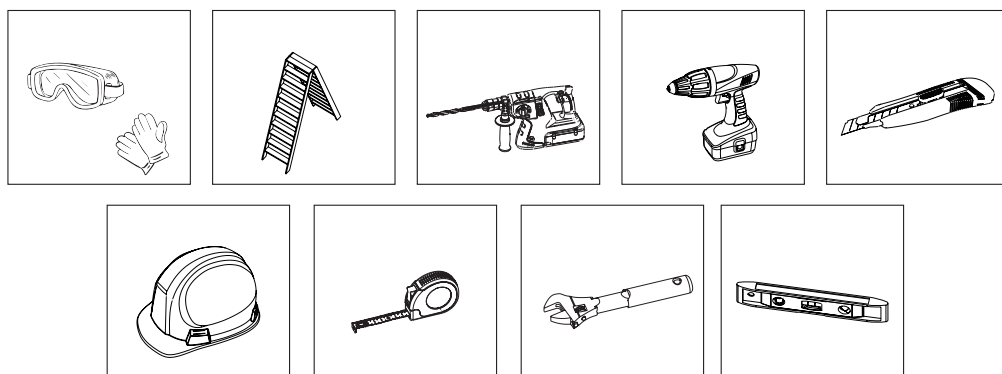

LÁBAZAT MÉRETEI 2D MÉRETEK (mm-ben):

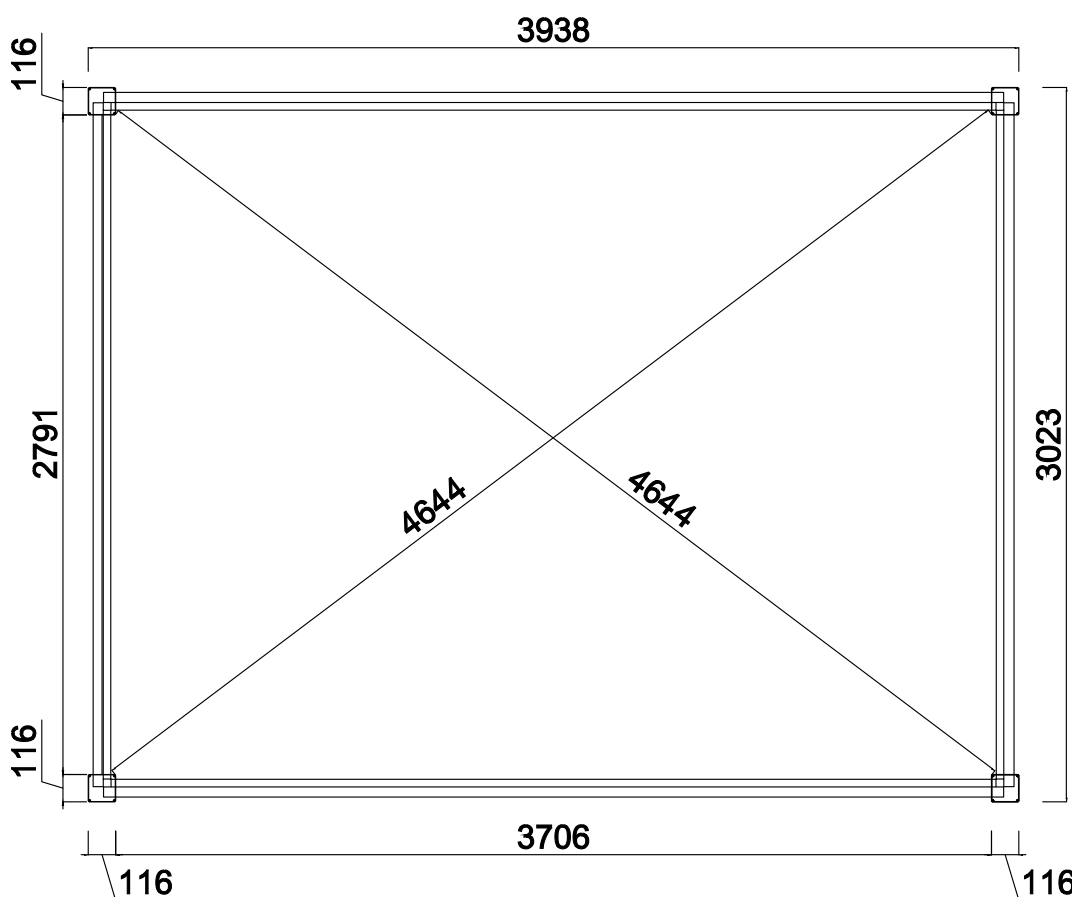

LÁBAZAT MÉRETEI 3D MÉRETEK (mm-ben):

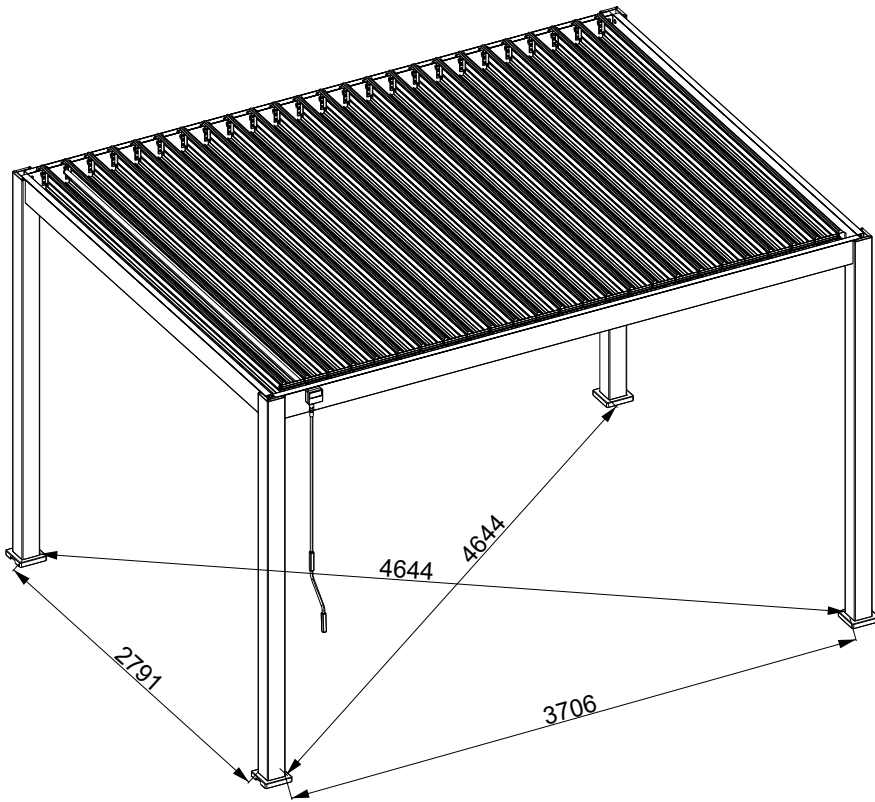

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Ne használja a terméket extrém időjárási körülmények között: viharok, erős szél, jégeső, hó.

A pergola ellenáll szélnek 100 km/h-ig, és legfeljebb 50 kg/m² hóterhelésnek.

Erős szél vagy hó esetén ajánlott a lamellákat nyitva hagyni.

A lamellák megfelelő működése érdekében tisztítsa meg őket a hótól.

A pergola ellenáll az erős esőnek, de nem garantált, hogy teljesen vízálló extrém időjárási körülmények között.

Ne másszon fel a tetőre vagy a pergola szerkezetére sérülések vagy károk elkerülése érdekében.

TIPPEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Karbantartás:

- A pergola élettartamának és esztétikai megjelenésének megőrzése érdekében végezzen rendszeres karbantartást.
- Évente 1-2 alkalommal tisztítsa friss vízzel, szivaccsal vagy ruhával.
- Ne használjon mosószert vagy súrolószert.
- Ellenőrizze a csavarok szorosságát legalább évente egyszer.
- Kenje meg a rögzítéseket évente egyszer.
- Ellenőrizze, hogy a vízelvezetőkben nincsenek akadályok (levelek, ágak).
- Távolítsa el az oszlopok körül felgyülemlett vizet.

Szerelési előkészületek:

- Legalább 2-3 ember szükséges az összeszereléshez.
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges).
- Ne engedjen gyermekeket az összeszerelési terület közelébe.
- Óvakodjon a csípésveszélytől.
- Az egész termék összeszerelése előtt ne húzza meg a csavarokat.
- Gondosan kövesse az összeszerelési lépéseket.
- Ellenőrizze a szerkezet szintjét minden oldalon.
- Ne rögzítse a pergolát a földhöz, amíg az egész termék nincs összeszerelve.
- Válassza meg gondosan a helyszínt: kerülje az esős napokat, az uralkodó szélirányt, és ne szerelje a pergolát túlnyúló fa alatt.

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által manipulált termékekre nem vonatkozik a garancia, így azok érvénytelennek minősülnek.

A helyet gondosan kell kiválasztani. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel pergoláját esős napon, az uralkodó széllel szemben és egy kilógó fa alá.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopnál betonlapra vagy 25x25 cm-es beton alátétre szerelje fel. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz egy tágulási csavar segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcatornák meglétét.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges. Javasoljuk, hogy:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a lugasát friss vízzel, szivaccsal vagy ruhával.
- Ne használjon tisztítószert vagy súrolószert.
- Rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőrizze a csavarok meghúzását.
- Rendszeres olajozás (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcatornákban (levelek, ágak...).
- Távolítsa el a vizet, amely a pergola lábai körül stagnálhat (emelje fel az oszlopok szoknyáit).

GARANCIA

- A garancia nem terjed ki:
- Természetes kopásra.
- Sérült vagy elveszett alkatrészekre a kicsomagolás vagy telepítés során.
- Elhanyagolásra, vandalizmusra, idegen testek általi ütközésre.
- Vis maior eseményekre: jégeső, erős szél, vihar, hó, árvíz, villámlás.
- A felhasználó által módosított termékekre.

A garancia csak a pótalkatrészek vagy a mellékelt termék cseréjét veszi figyelembe, visszatérítés nem jár.

Minden garanciális igényt abban az értékesítési pontban (üzletben vagy weboldalon) kell benyújtani, ahol a terméket vásárolta.



ALKATRÉSZLISTA (KARTONONKÉNT)

Mielőtt folytatná a zsalugáteres pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.


A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell.

Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon teheti meg a kérést. Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik.


A doboz belső oldalán egy termékkövetési szám található (lásd az alábbi ábrát). A jövőbeni jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor lebontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a nyomkövetési számról, és mentse el a fényképet.



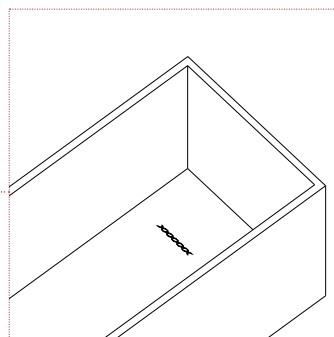
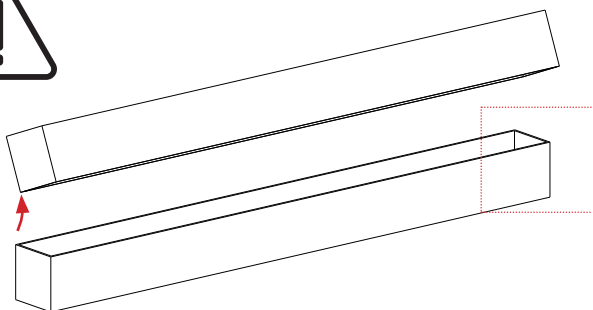


KARTON 1/4

REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4



REF	ÁBRA	MENNY.
IO		4
JO		4


REF	ÁBRA	MENNY.
TO	 10×80	16
XO-1	 6×35  4mm	16

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		1
LO		24
LO-1		25
MO		49
QO		16
NO		1
OO		1
RO		16
PO		1







REF	ÁBRA	MENNY.
SO		50
SO-1		50
WO	 5×6	100
UO	 lock nut	51
UO-2		48
UO-4		48
VO		2
XO	 6×35  4mm	49
YO	 6×45	3

KARTON 1/4

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-5	 10mm	1
ZO-9	 3mm	1
ZO-10	 3mm	1

KARTON 2/4


REF	ÁBRA	MENNY.
BO	 	1
BO-1		1
CO		2
DO	 	2
DO-1	 	2
FO	 	2
HO		1






Csatlakozó rúd (FO) - kefével befele!

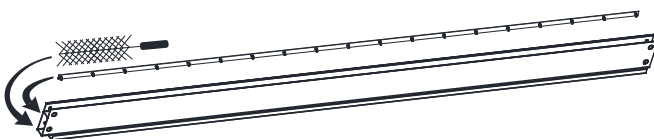

KARTON 3/4

REF	ÁBRA	MENNY.
GO	 	12

KARTON 4/4


REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1	 	1
GO	 	12

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: A zsalugáterek összeszerelése
2. lépés: Keret
3. lépés: Lamellák és kiegészítők

REF	ÁBRA	MENNY.
LO		24
LO-1		25

REF	ÁBRA	MENNY.
MO		49
UO		49
XO		49


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-5		1

Az ábrán kézi villáskulcs van, amely elektromos P-hegyre cserélhető.


Szerelje fel a lamellák fedelének orsóit a lamellák mindkét oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) eltörésének elkerülése érdekében a behajtó használatakor csökkentse annak csavaró erejét.

×24

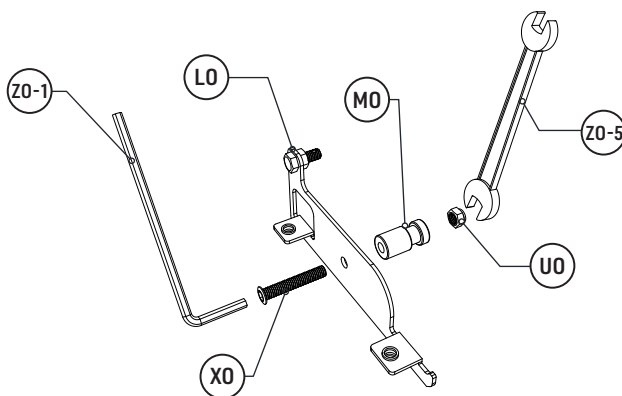

×25


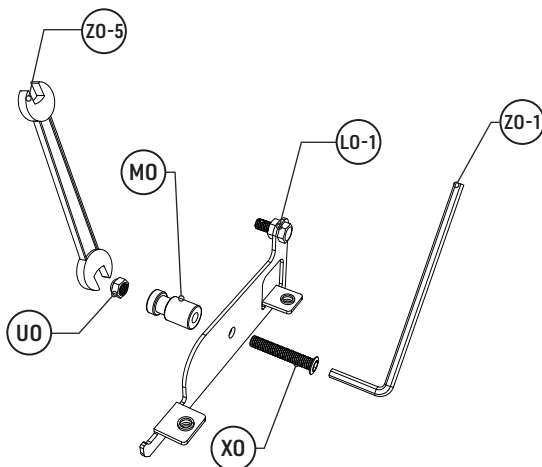


REF	ÁBRA	MENNY.
GO-1		1
GO		24

REF	ÁBRA	MENNY.
KO		1
WO		100
SO-1		50

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák mindkét oldalára, és az orsós lamellák fedelét a lamellák mindkét oldalára.

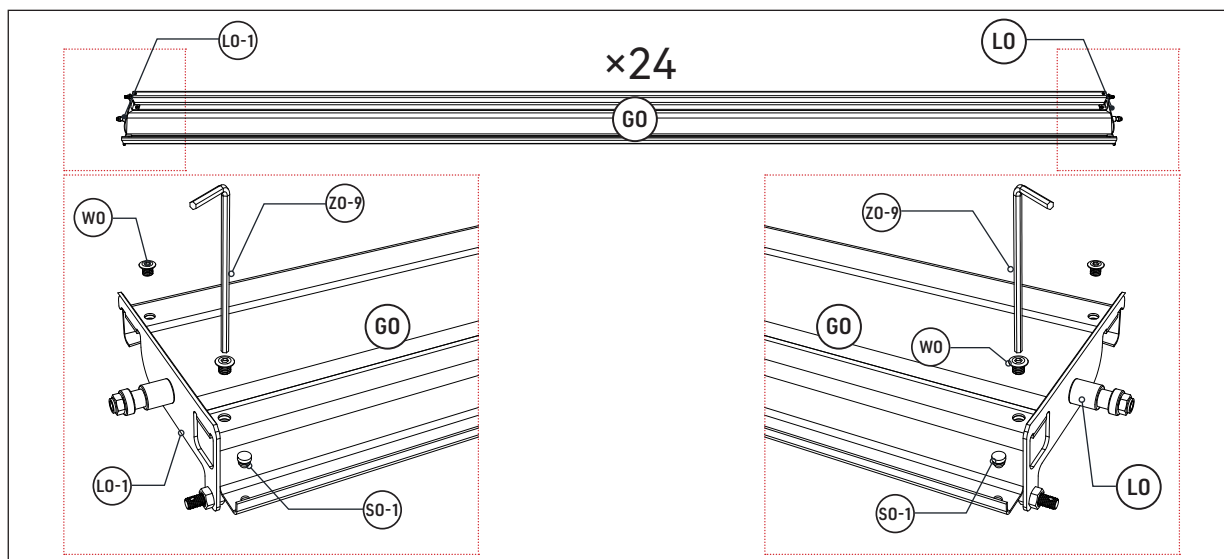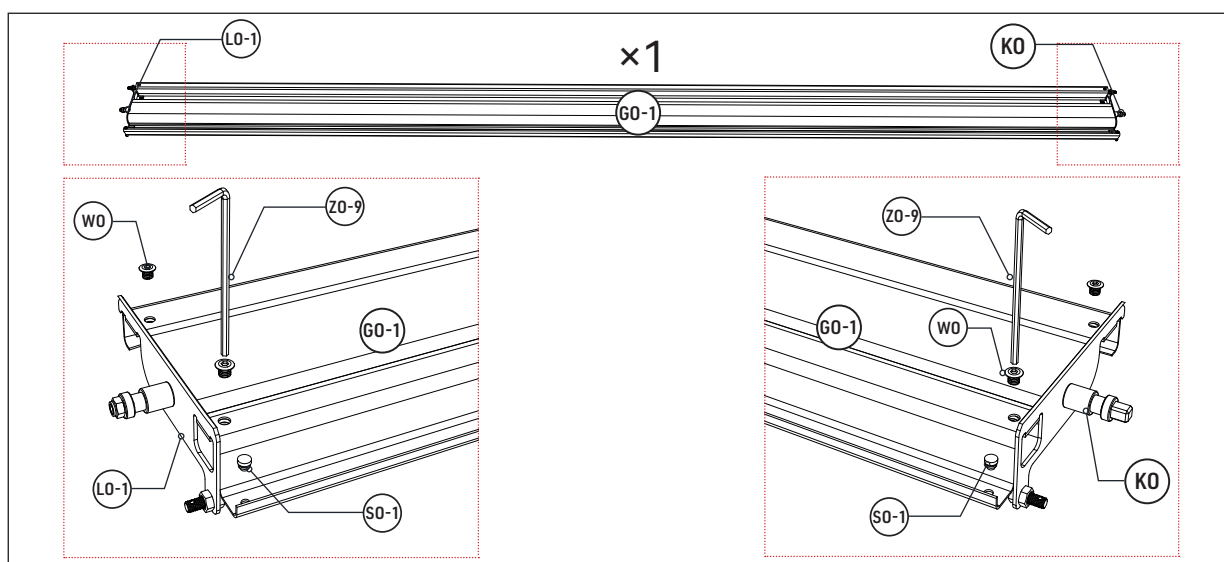


REF	ÁBRA	MENNY.
AO		4

REF	ÁBRA	MENNY.
IO		4
JO		4
XO-1	 	16



REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1

Először szerelje fel az oszlop szoknyát, helyezze az oszlop szoknya bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel az alaplapt és rögzítse az oszlop alsó felületéhez.



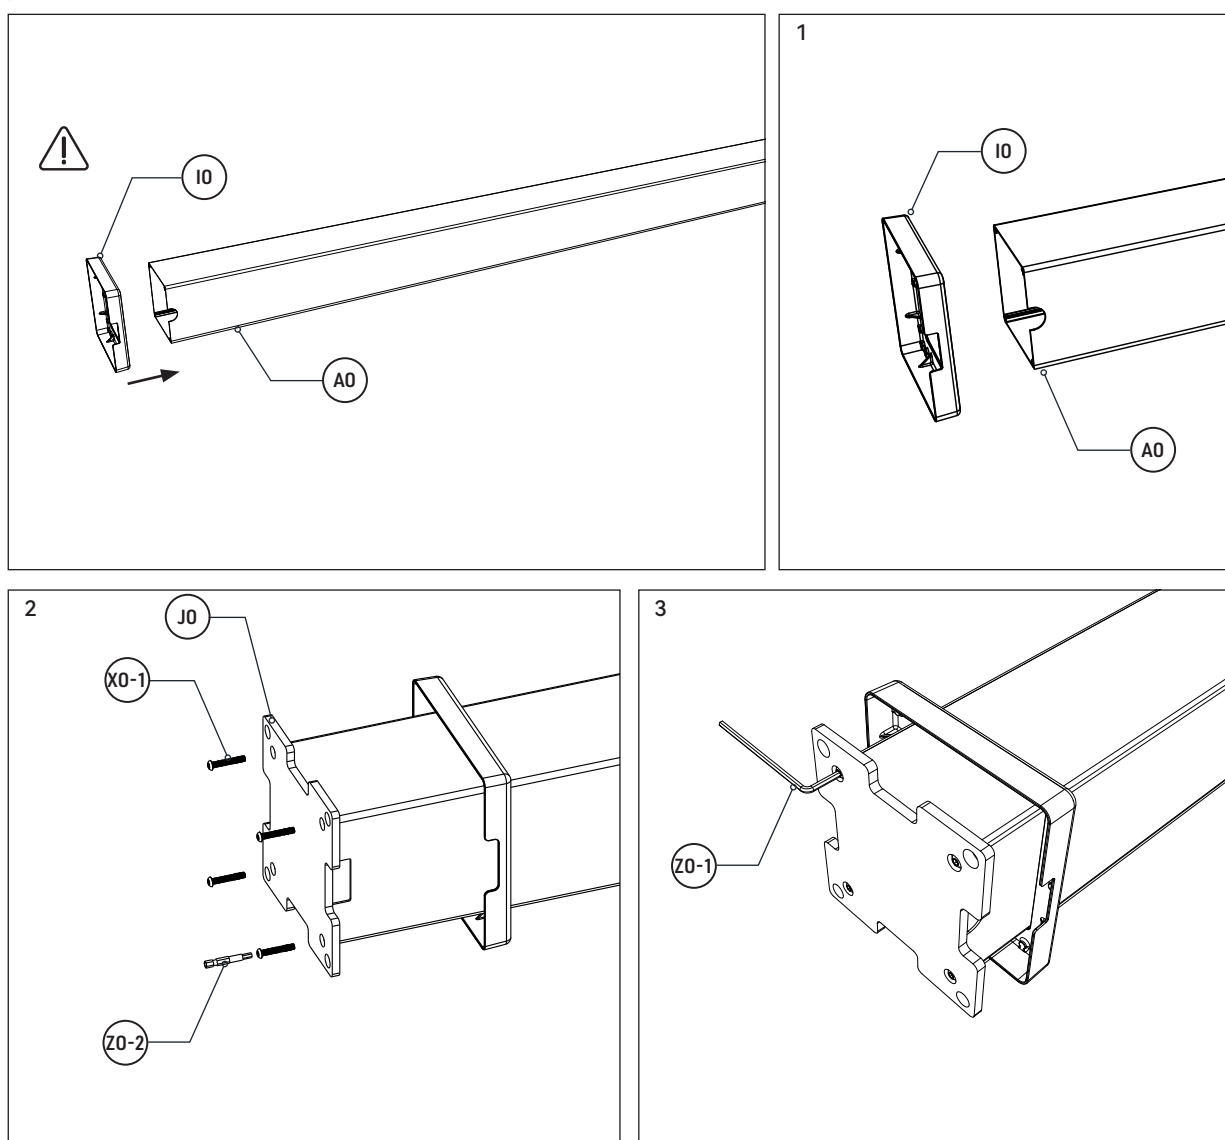


REF	ÁBRA	MENNY.
CO		2

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	 6mm	8


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Helyezze az oszlopot a talajra, és fejezze be az oldalsó gerendák felszerelését.

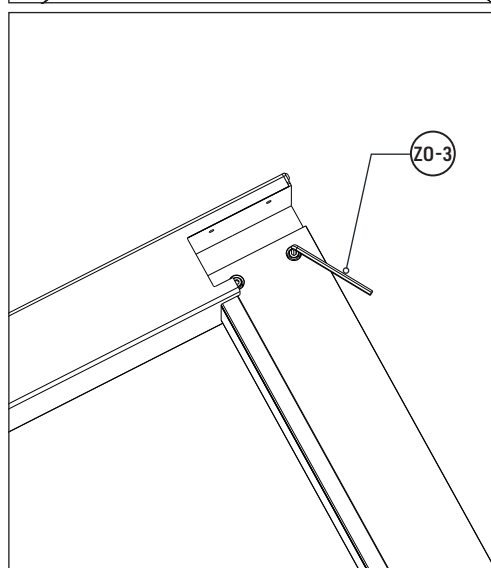
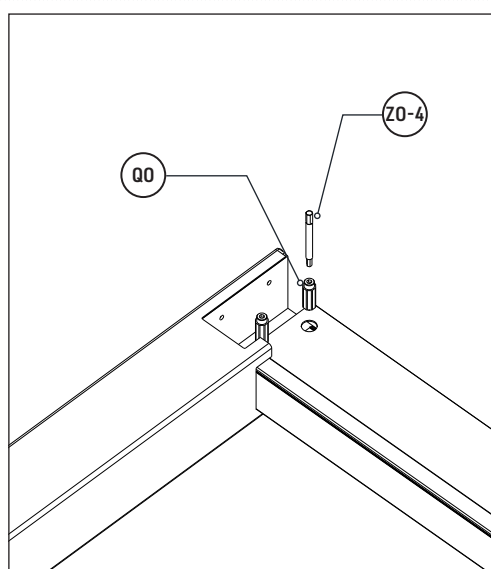
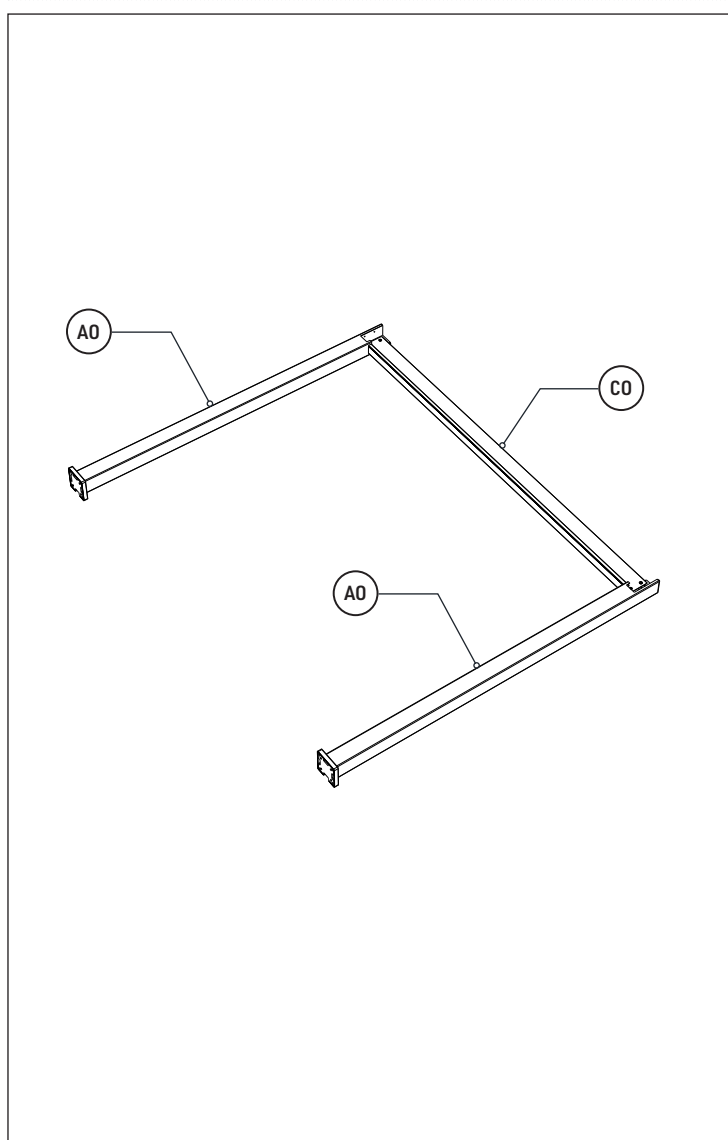


REF	ÁBRA	MENNY.
BO		1
BO-1		1

REF	ÁBRA	MENNY.
QO	  6mm	8


REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Szerelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat mindkét végére.

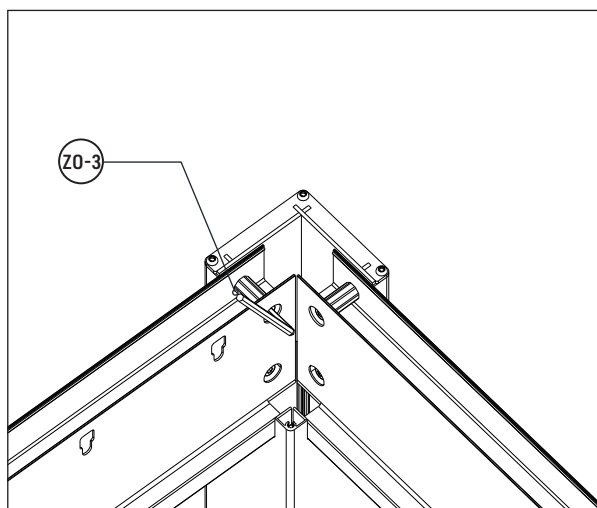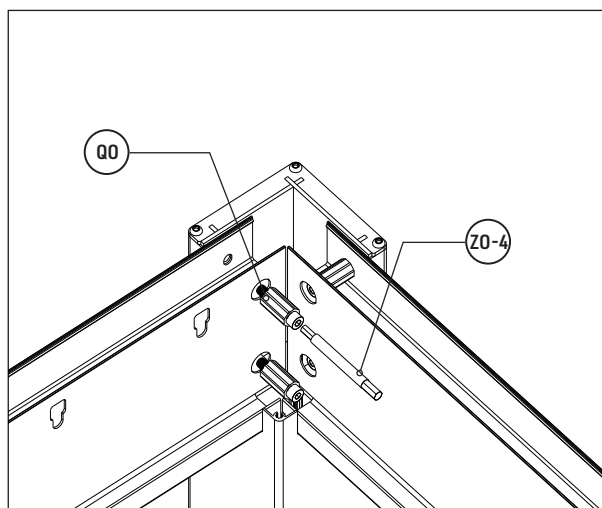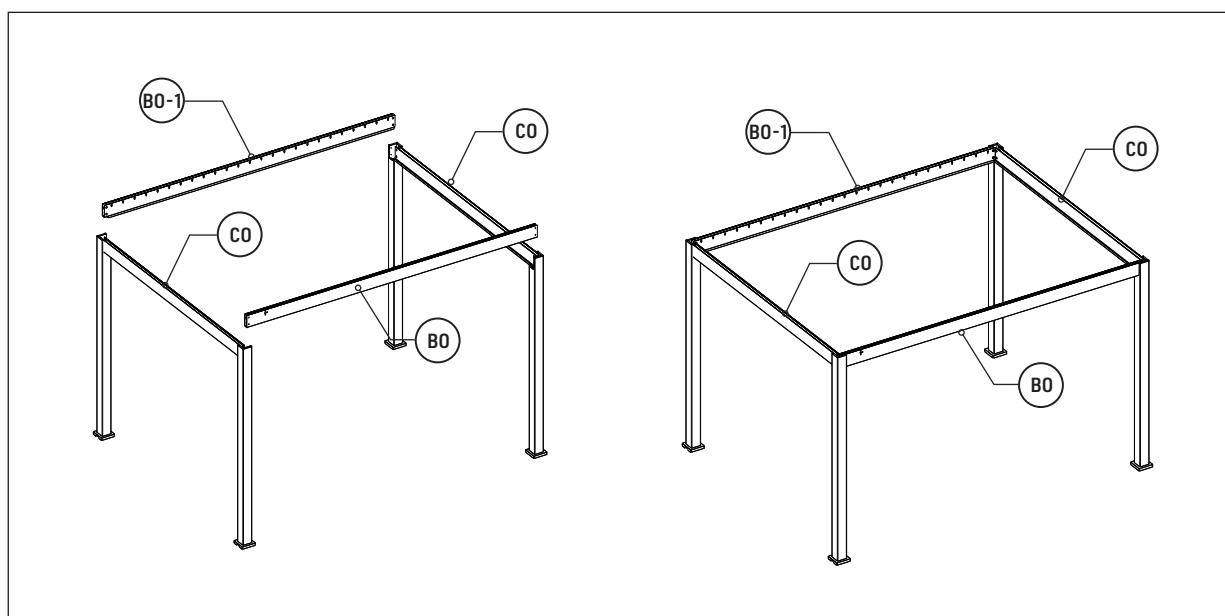


REF	ÁBRA	MENNY.
SO		50

Szerelje fel először a lamellákat orsókkal úgy, hogy az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezi, majd a másik végét.




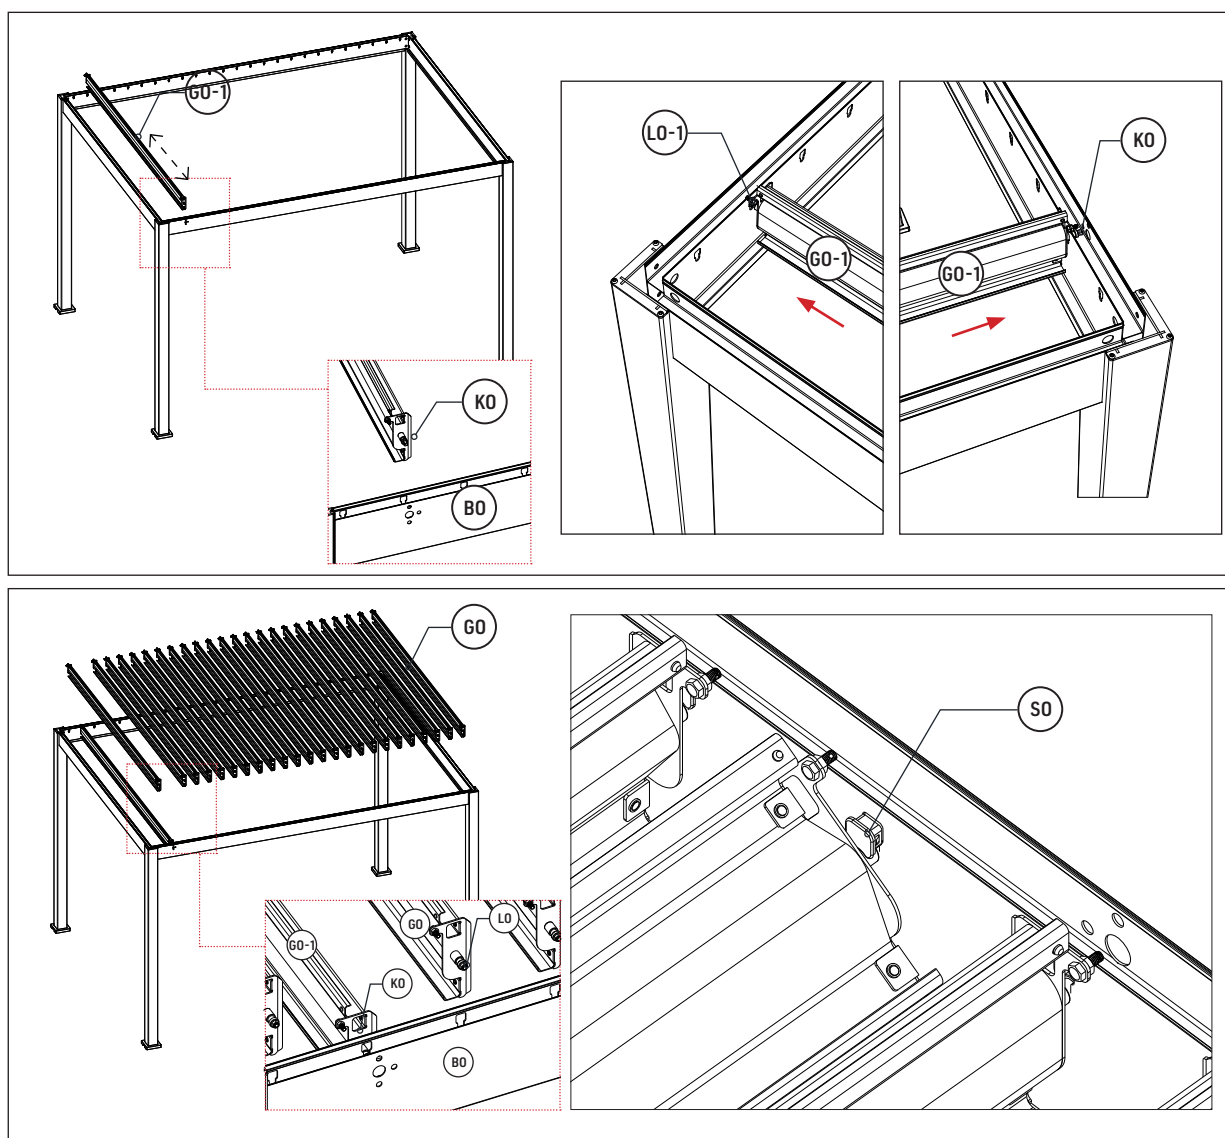


REF	ÁBRA	MENNY.
HO		1

REF	ÁBRA	MENNY.
NO		1
OO		1
PO		1
YO	 	3

REF	ÁBRA	MENNY.
ZO-1		1
ZO-2		1



Keresse meg a nyílásokat a távolsági gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag házat és az agyat.

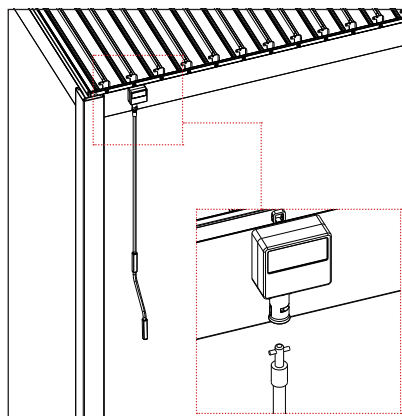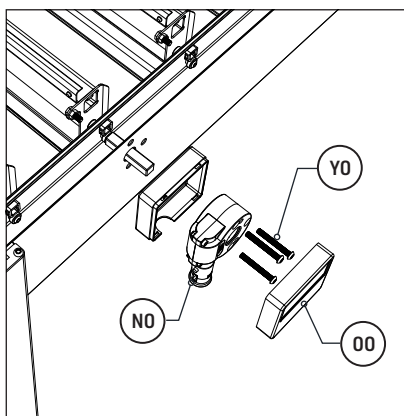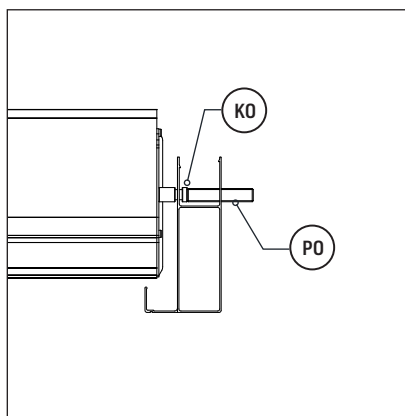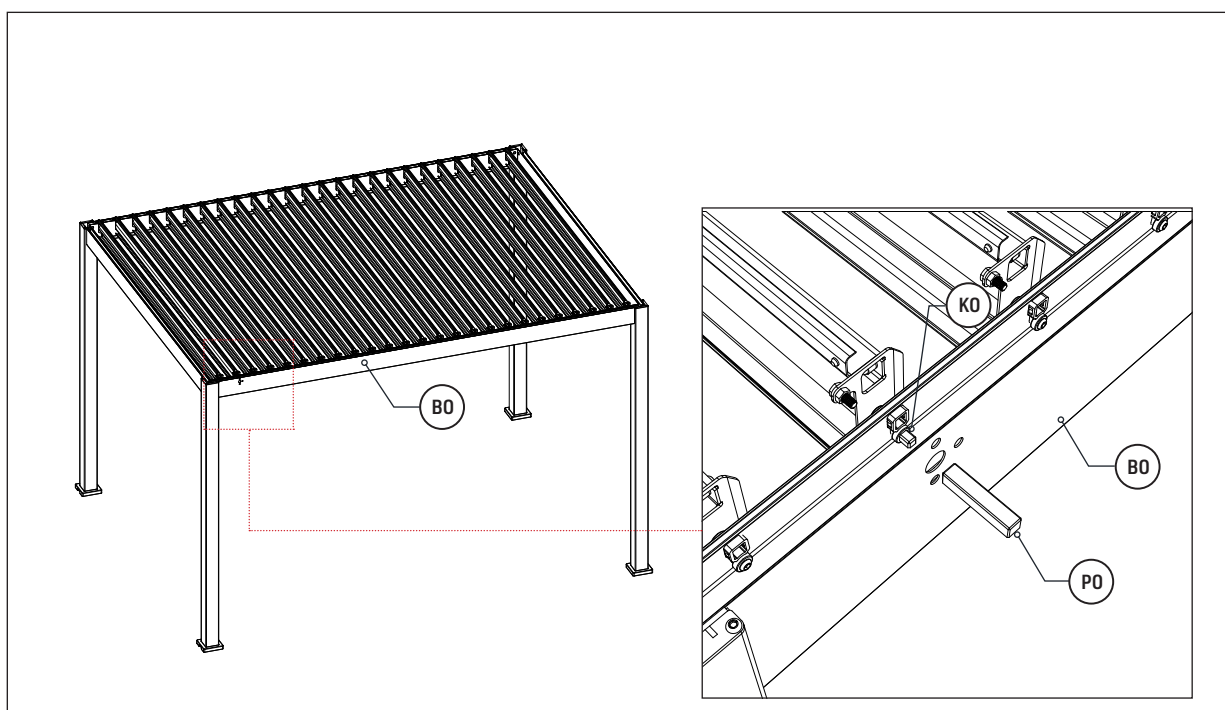

REF	ÁBRA	MENNY.
FO		2


REF	ÁBRA	MENNY.
UO		2
VO		2

Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

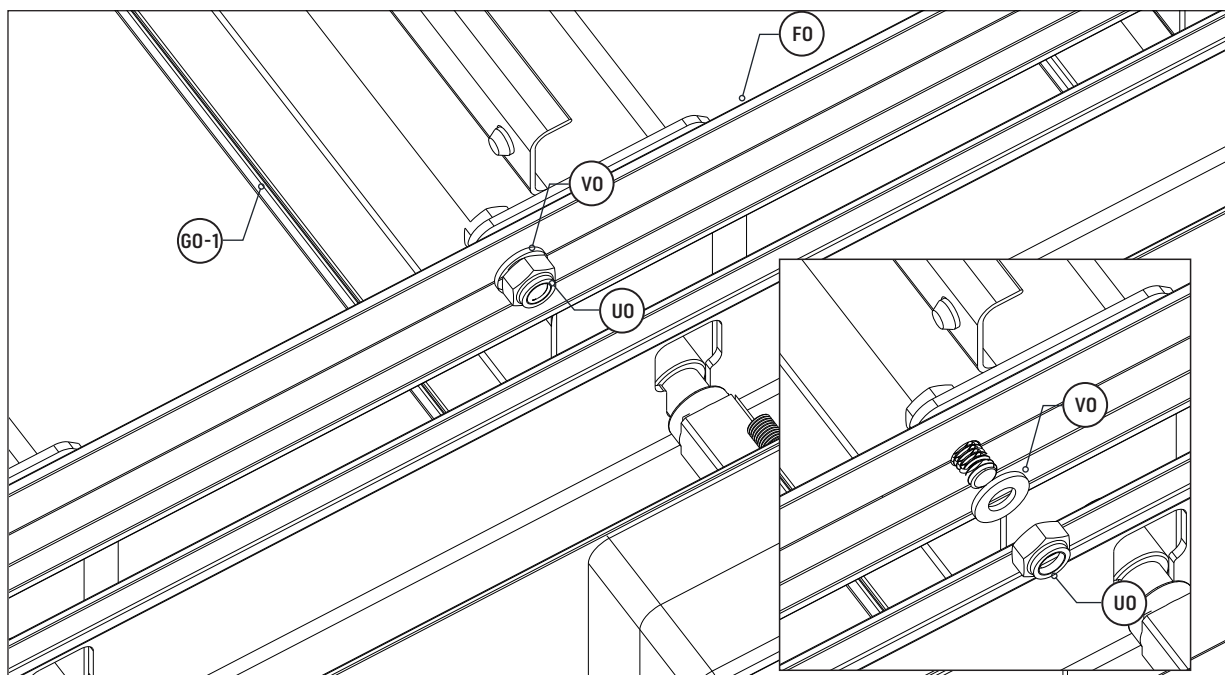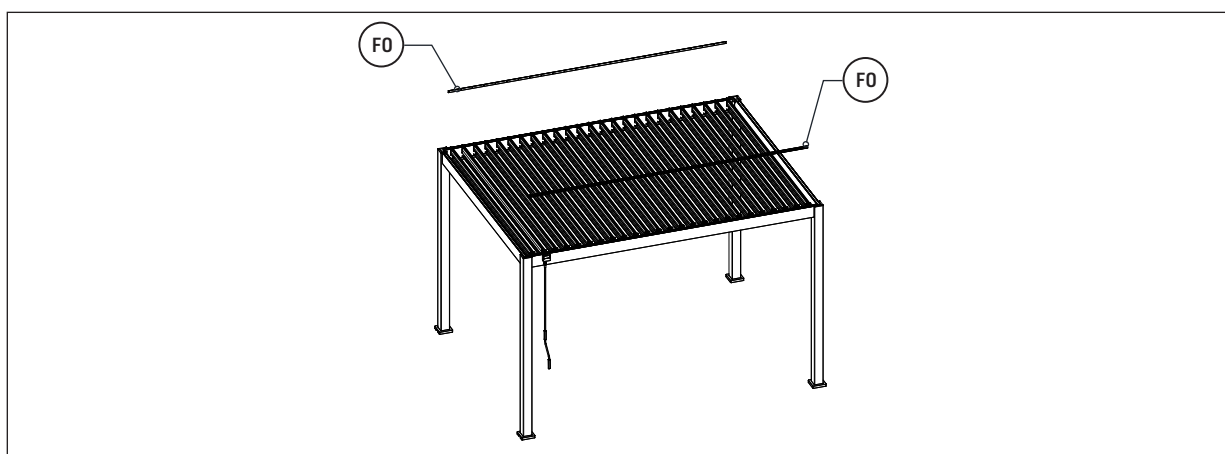




REF	ÁBRA	MENNY.
UO-2		48
UO-4		48


Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

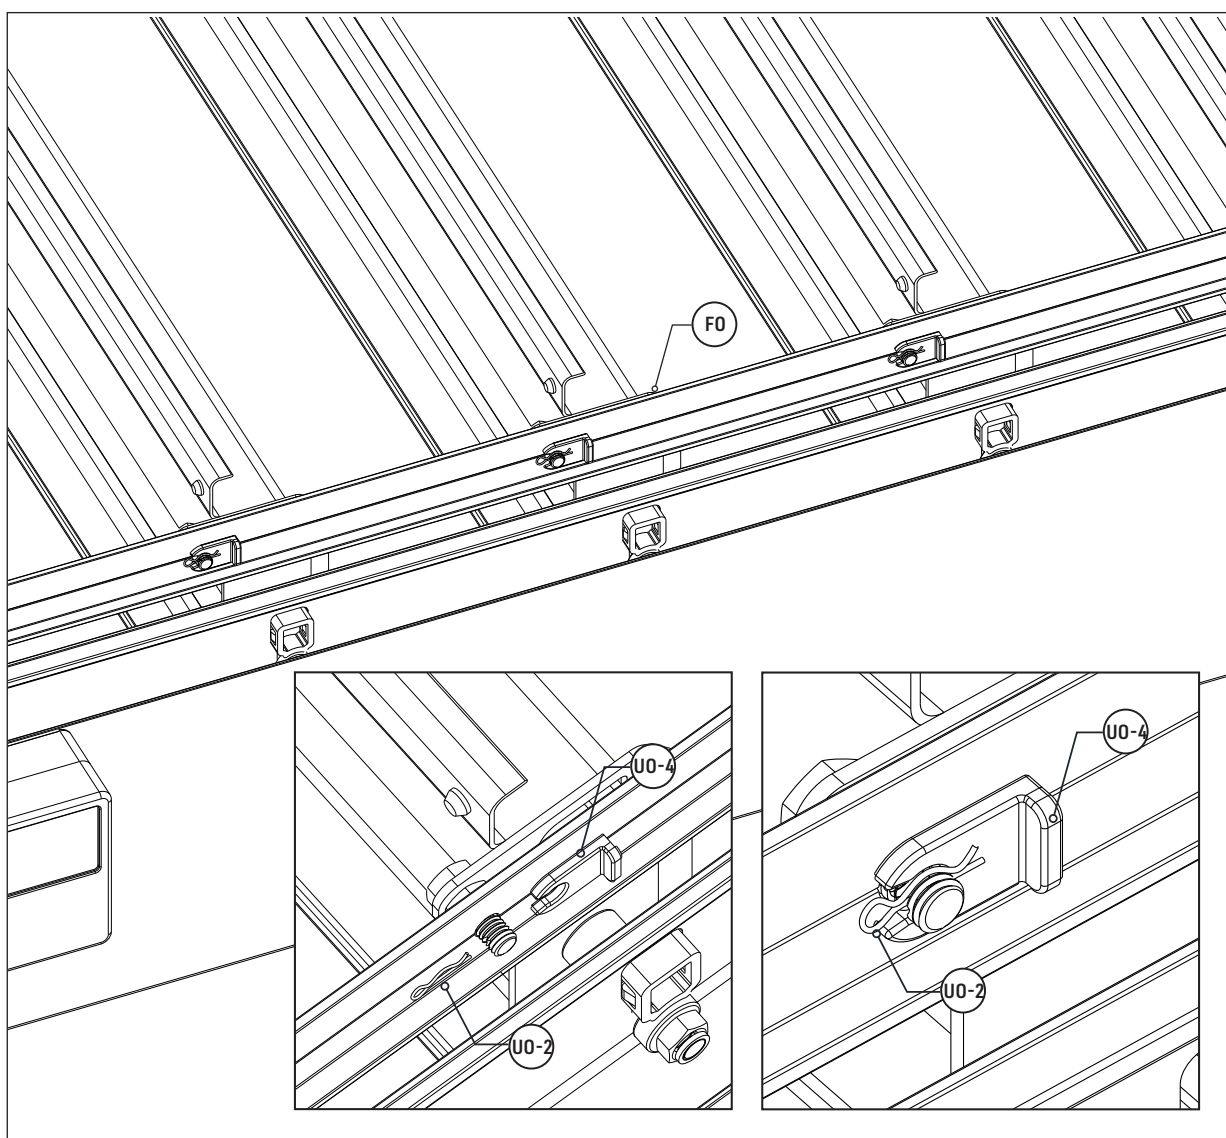

REF	ÁBRA	MENNY.	REF	ÁBRA	MENNY.
DO		2	RO		16
DO-1		2	TO	 10x80	16

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját a első lapon szereplő méreteknak megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütfúróval fúrja ki a lyukakat, majd helyezze be a tiplis csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal.

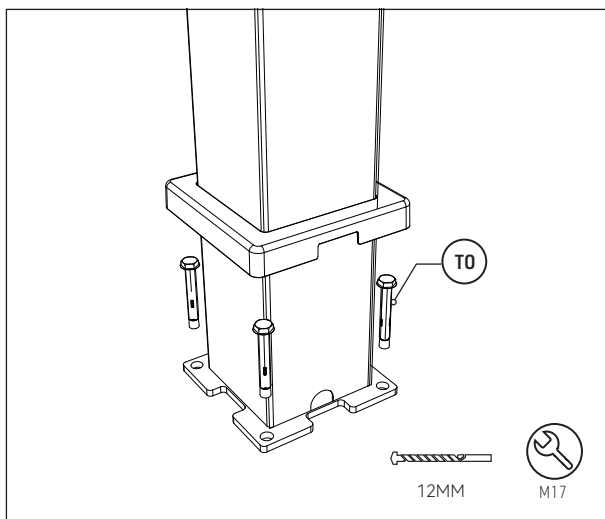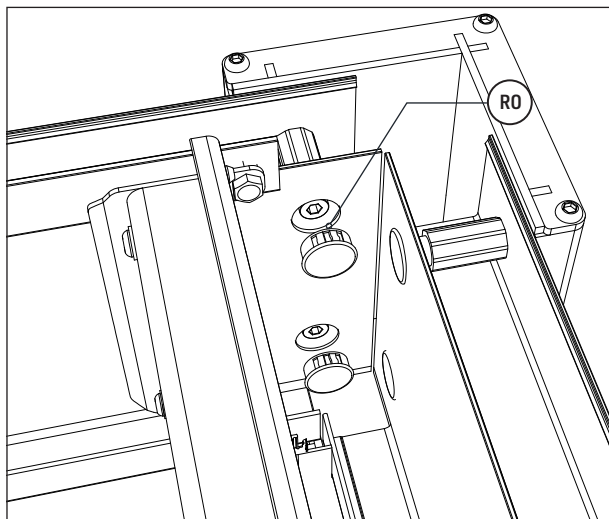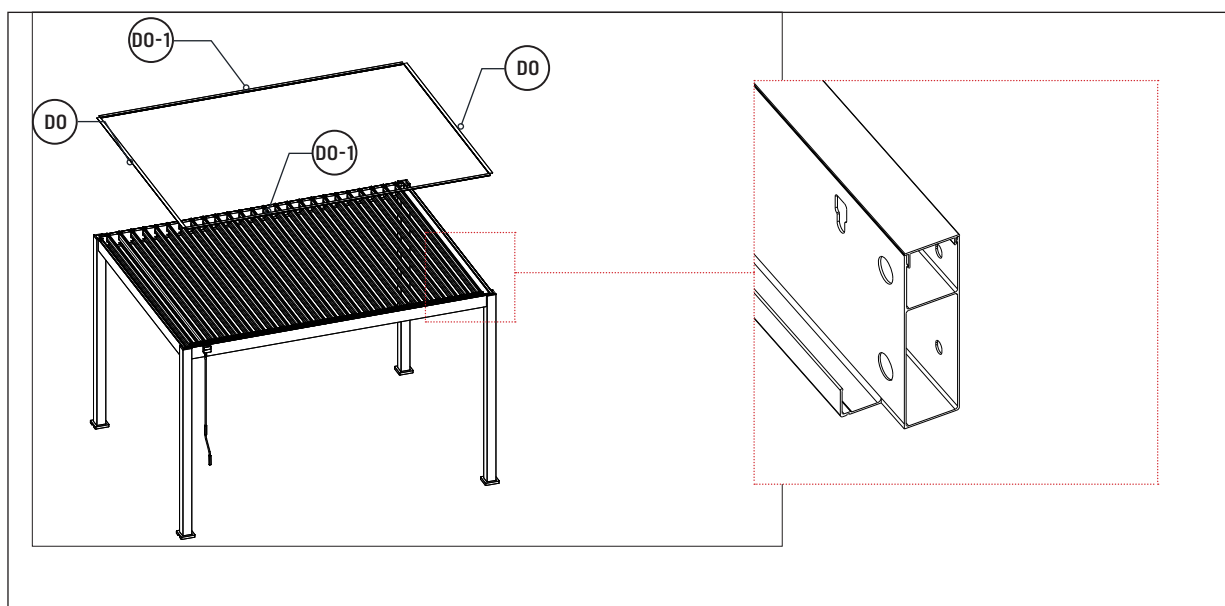

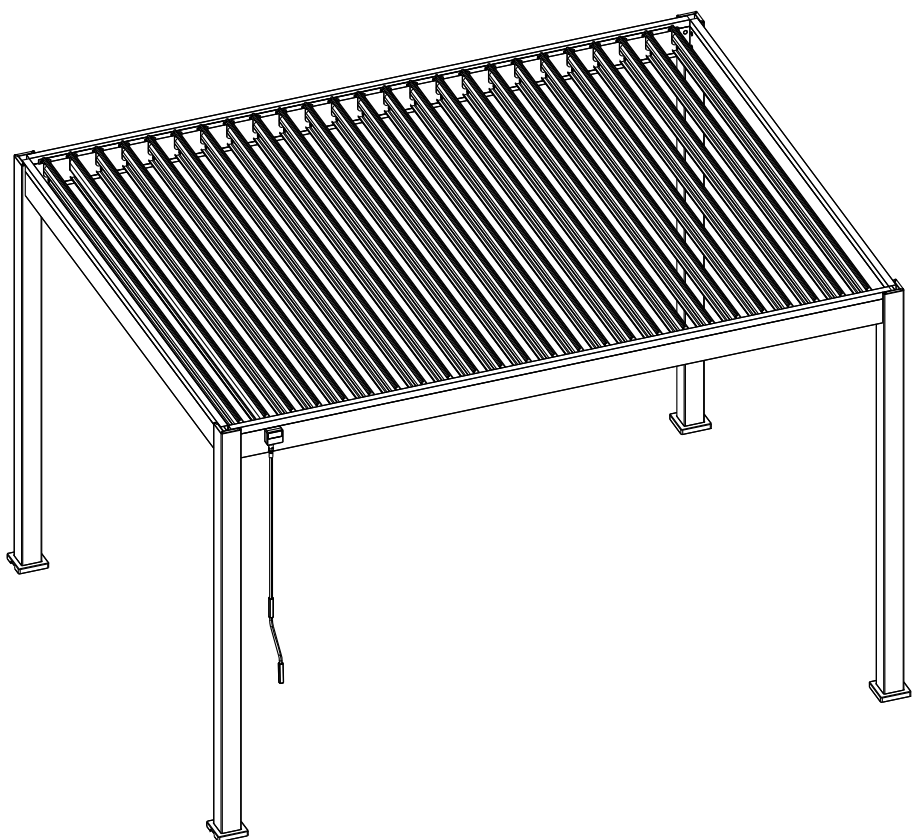

PERGOLA 3×4M