


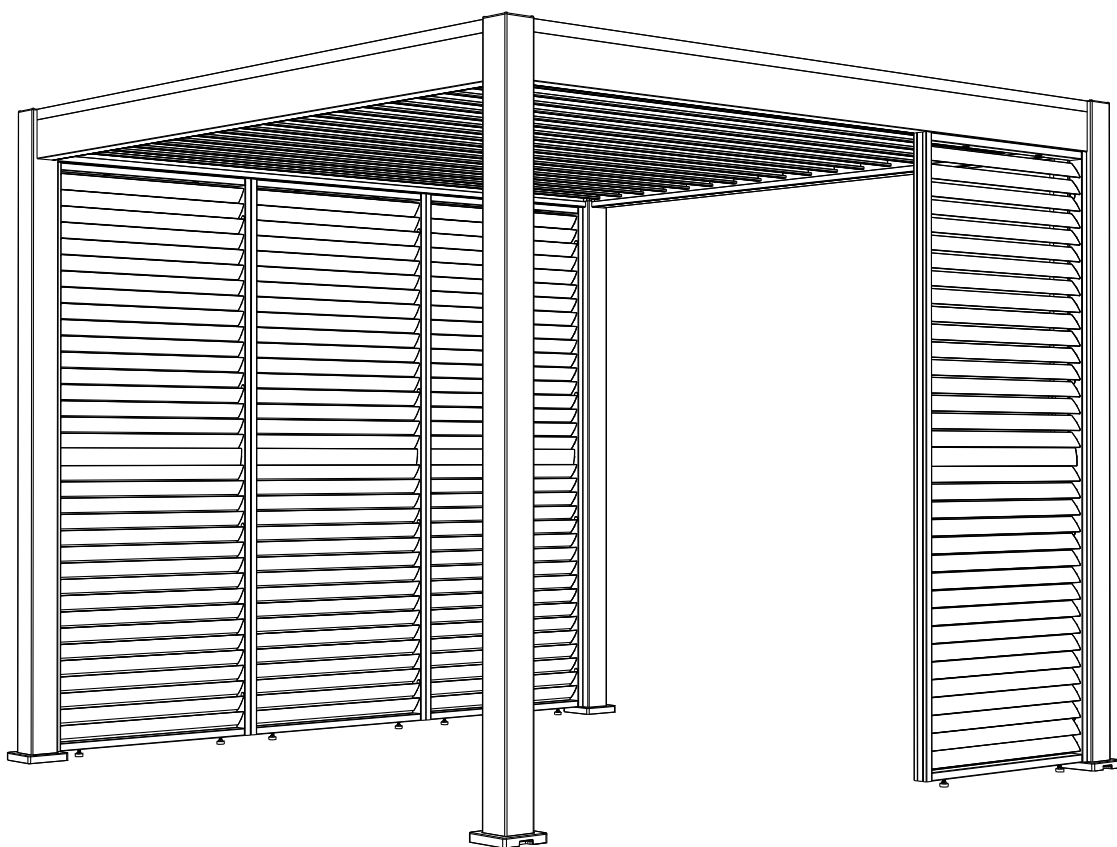




Fa hatású árnyékoló

Szerelési útmutató





VÍZSZINTES PANEL ELFORGATHATÓ LAMELLÁKKAL

Kérjük, az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A telepítés során elkövetett hibákra nem vonatkozik a termék garanciája. Ha bármilyen kérdése van a telepítési folyamat során, kérjük, hívjon minket.


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK (NEM RÉSZE A CSOMAGNAK)

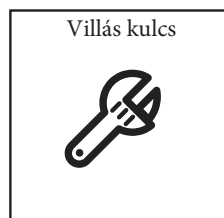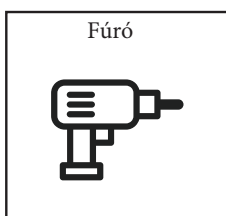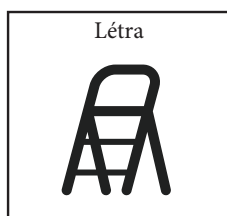

MÉRETEK

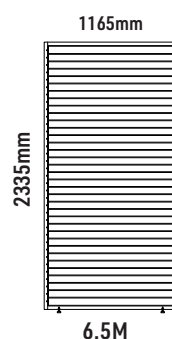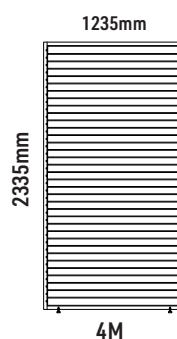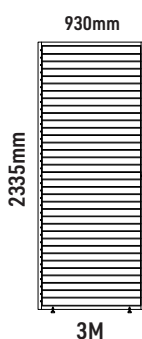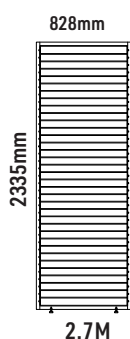

KARTON

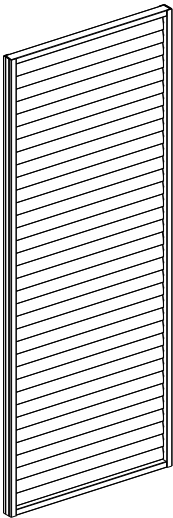
Ref	Ábra	Db
A		1

Ref	Ábra	Db
#1	 5×19	10
#2	 8mm	2

Ref	Ábra	Db
#3		10
#4		1
#5		2




ELSŐ LÉPÉS

Szerelje fel az állítható alapot a panel alsó kerete alá.

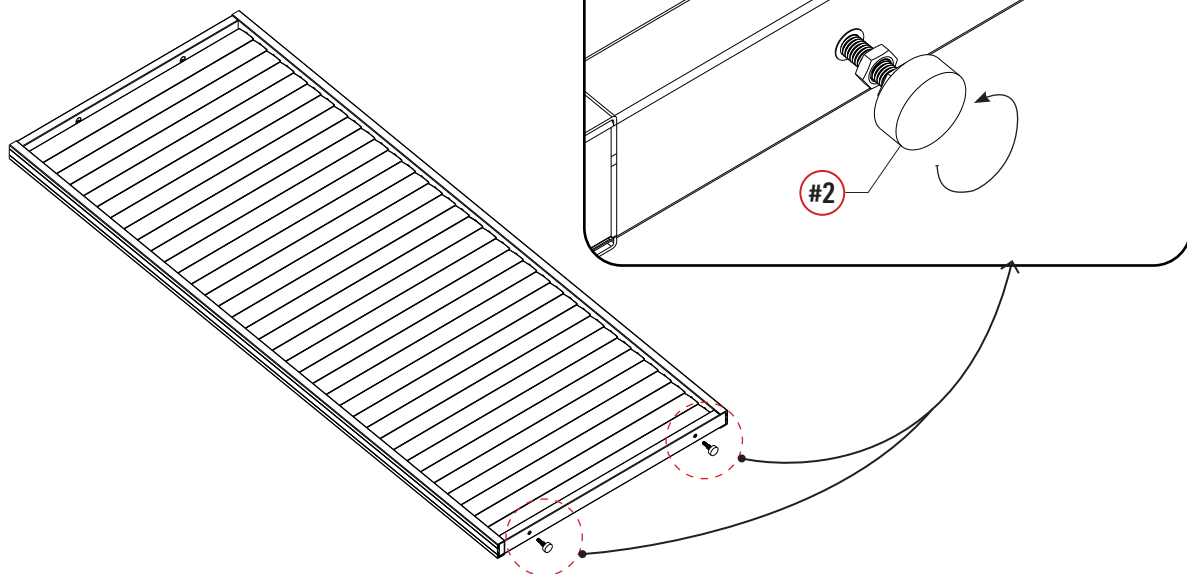




MÁSODIK LÉPÉS

- Helyezze a panelt a pergola alá az alábbi ábra szerint.
- A panel oldalsó keretén lyukak vannak, vegye figyelembe, hogy a lyukakkal ellátott oldalnak a pergola külső oldalán kell lennie.
- Figyelem! A panelt a gerenda külső oldalához kell igazítani.

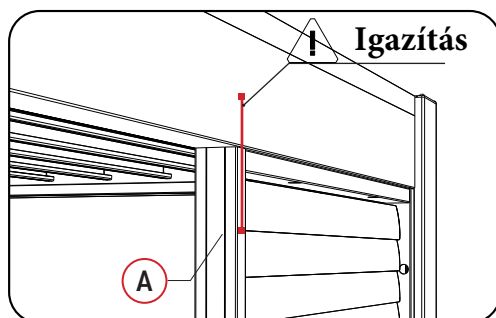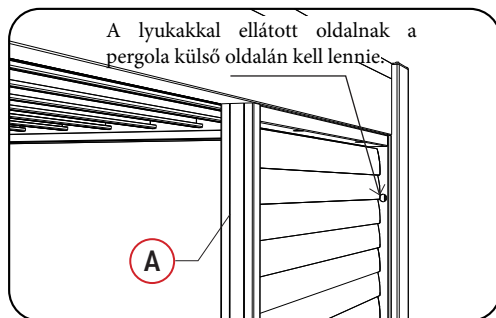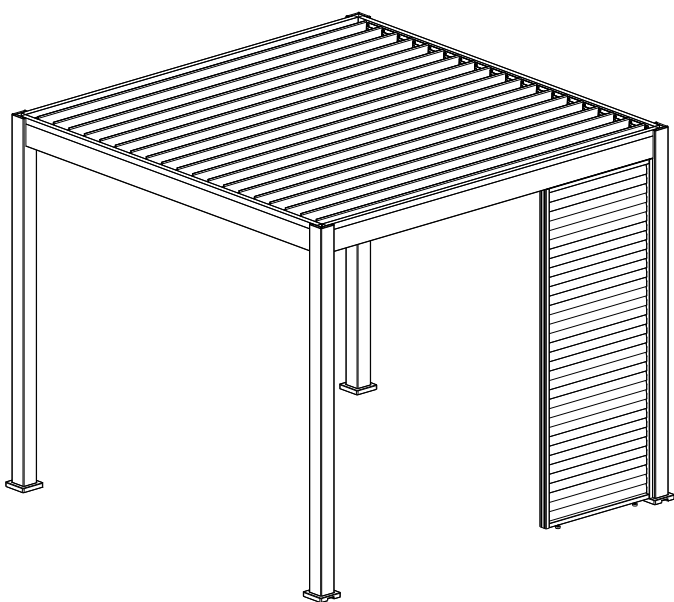



HARMADIK LÉPÉS

A panel aljának a talajhoz rögzítéséhez rögzítse csavarja az alapot a csavarkulccsal.

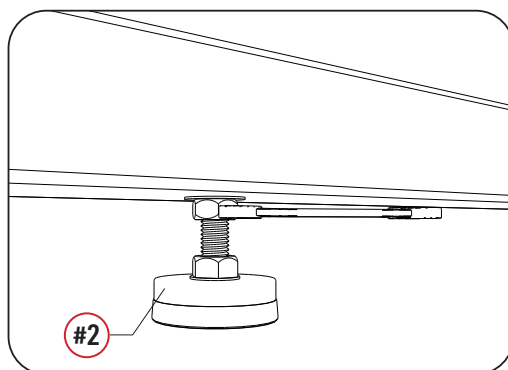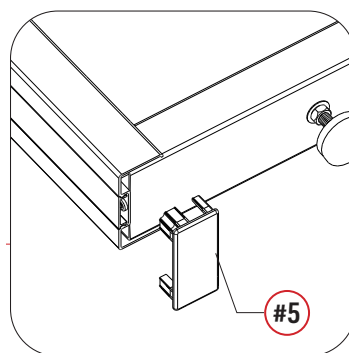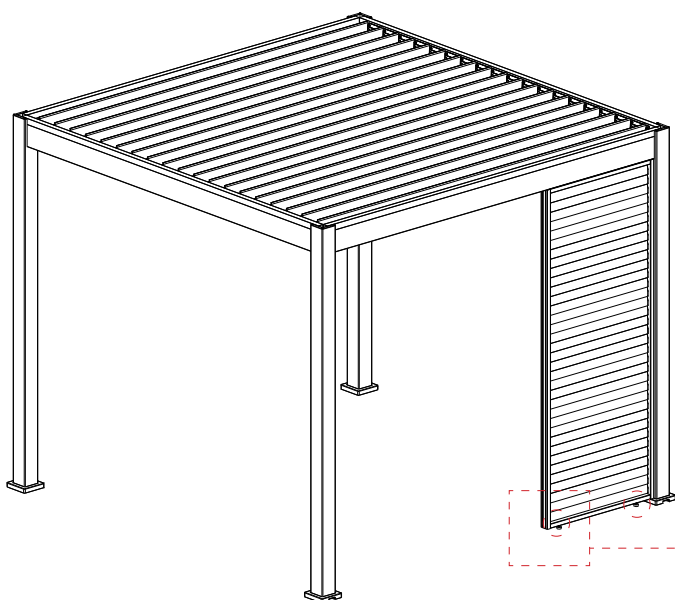



NEGYEDIK LÉPÉS

Rögzítse a panel felső részét a pergolához a mellékelt csavarokkal.

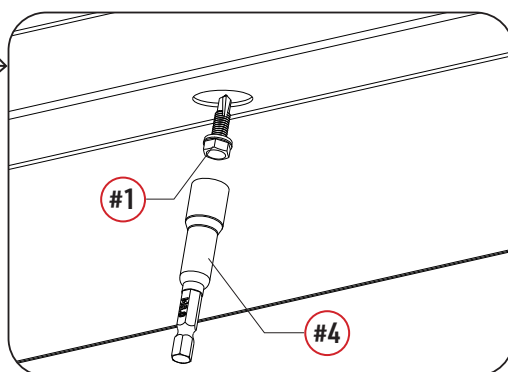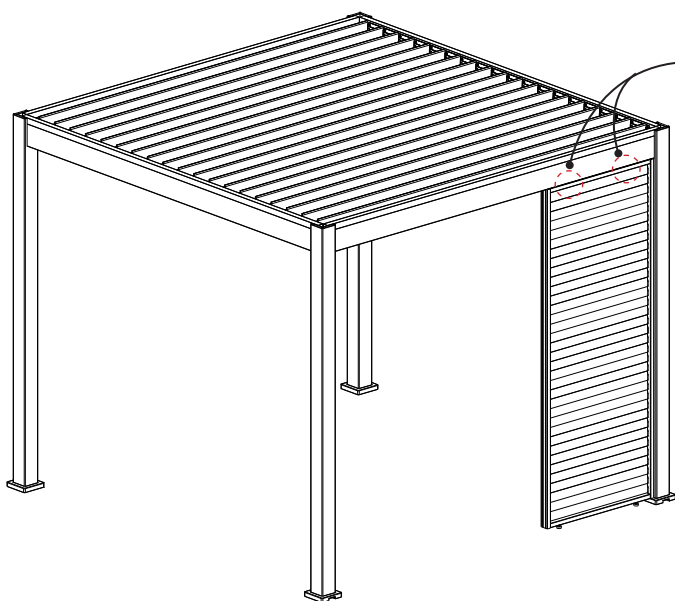



ÖTÖDIK LÉPÉS

Rögzítse a panel oldalsó keretét a mellékelt csavarokkal.

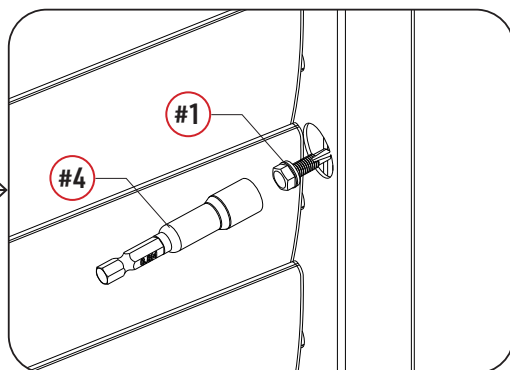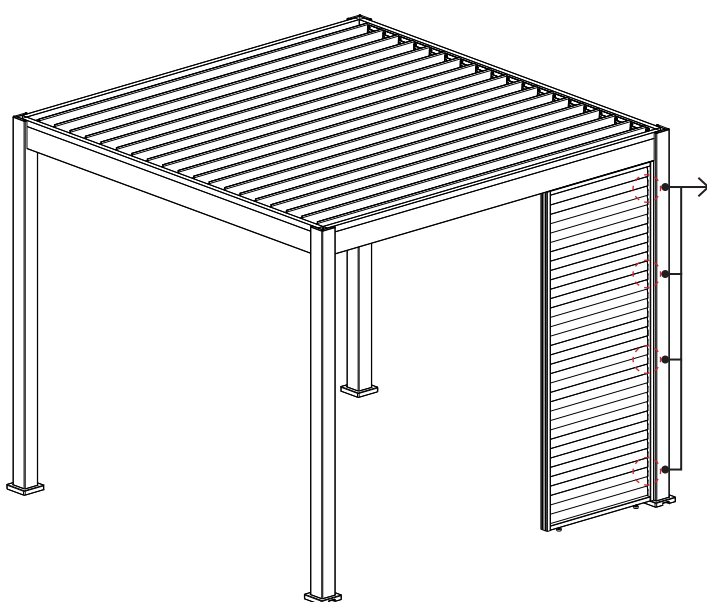

HATODIK LÉPÉS

A lyukakat fedje be műanyag kupakkal.

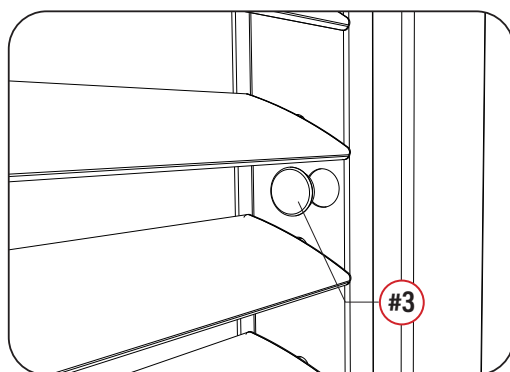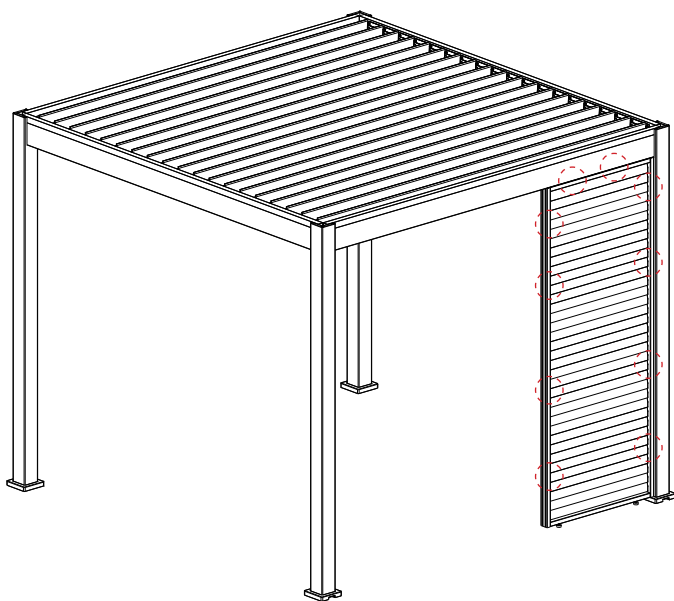

Telepítsen két vagy több panelt

Két vagy több panel telepítéséhez ismételje meg a fenti telepítési lépéseket.

