



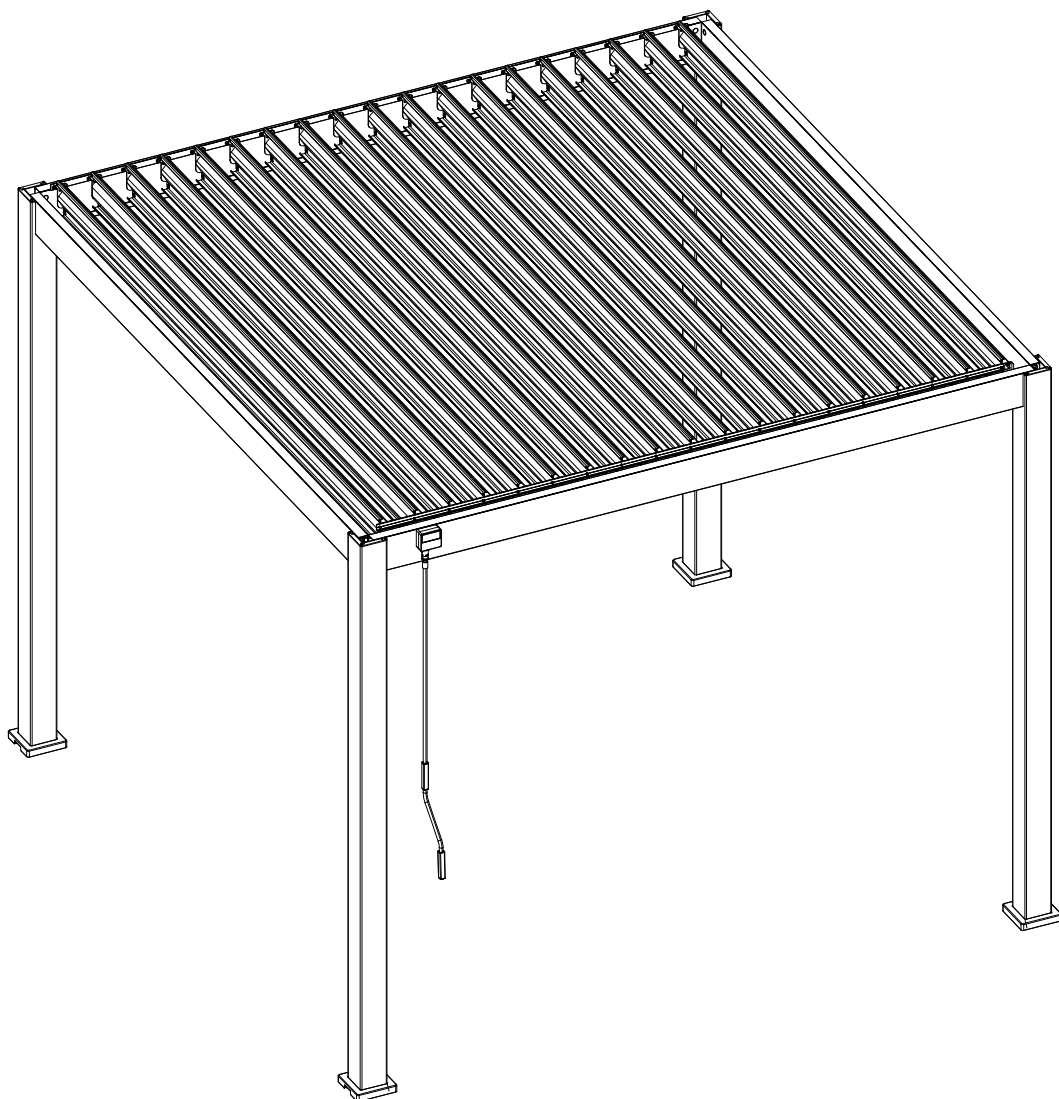


PERGOLA 3×3M

Összeszerelési Útmutató


Az összeszereléshez szükséges szerszámok és biztonsági felszerelések

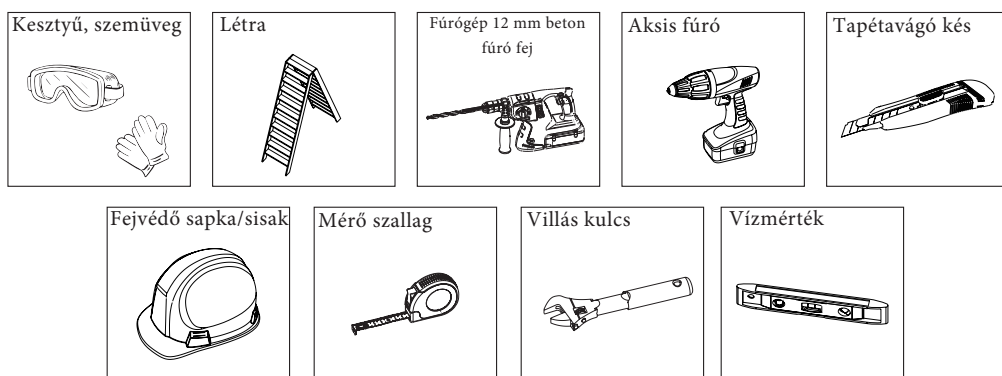

Alaprajz

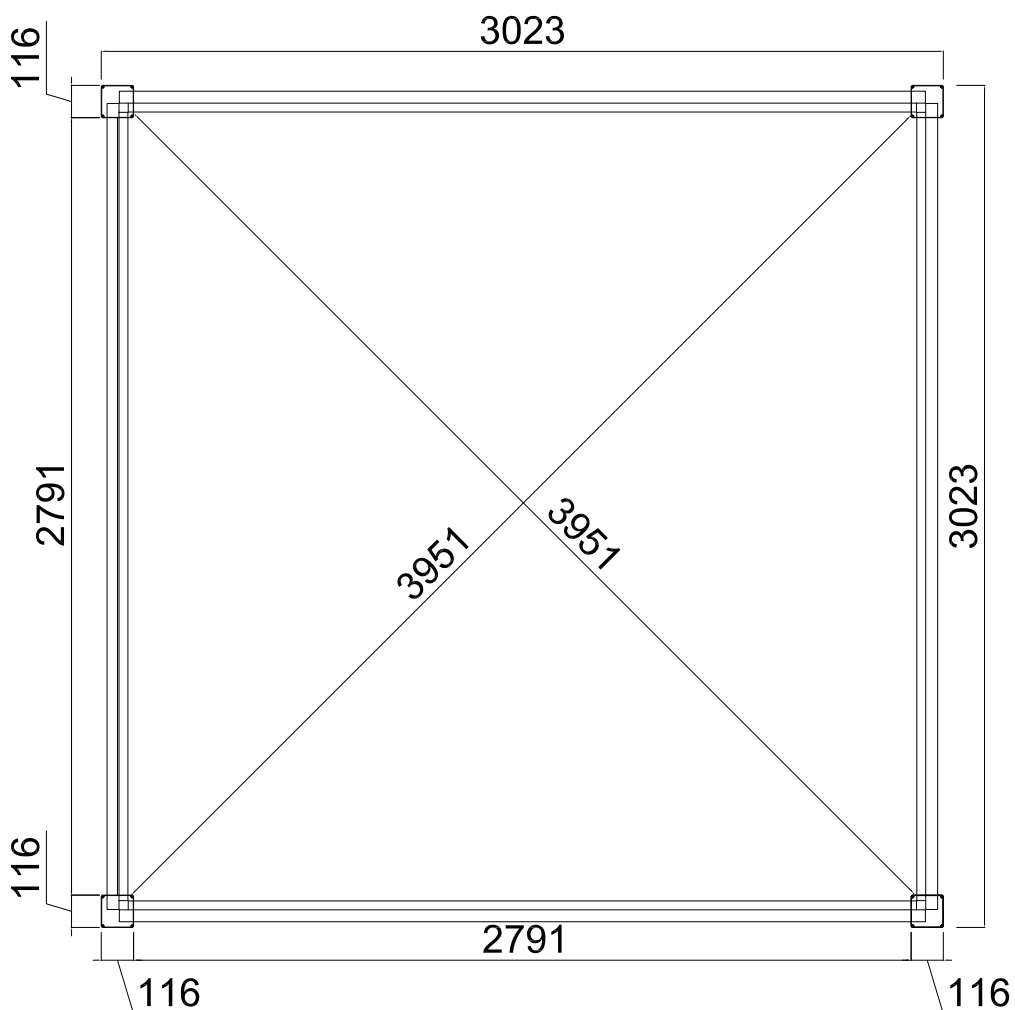

3D rajz

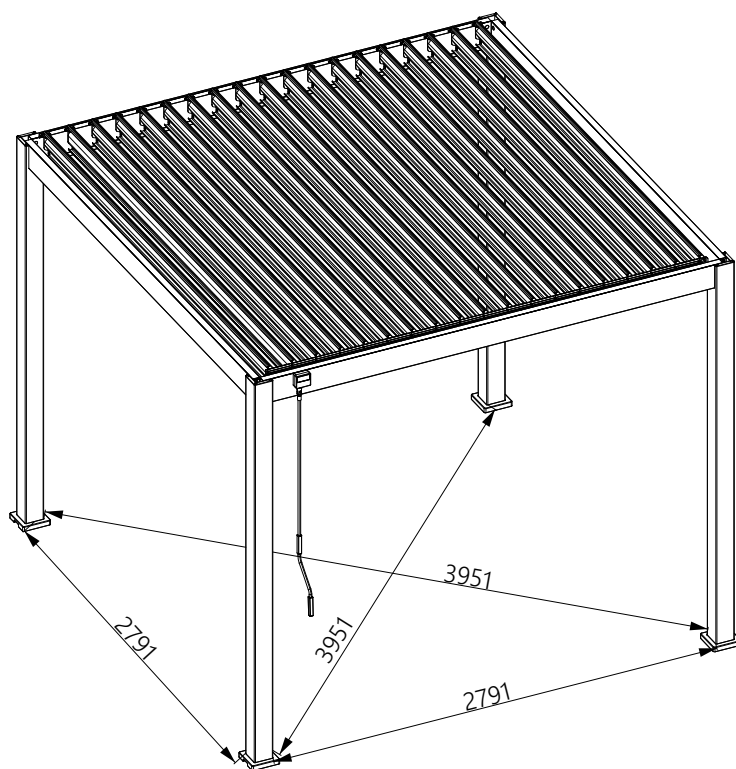

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK

Ezt a terméket nem szabad szélsőséges időjárási körülmények között használni: vihar, heves szél, jégeső és hó. Garantáljuk a pergola ellenállását 60 km/h-s szélíg és 30 kg/m² maximális hótömegig.

Erős szél vagy hó esetén erősen javasoljuk, hogy a lamellákat nyitva hagyják. A lamellák jó munkakörülményeinek megőrzése érdekében kérjük, takarítsa el róluk a havat.

A Pergolánk kibírja a heves esőzéseket, de bizonyos szélsőséges időjárási körülmények miatt nem tudjuk garantálni, hogy 100%-ban vízálló lesz.

A rendkívüli éghajlati események veszélyeztethetik a termék tökéletes tömítettségét.

A károk és sérülések elkerülése érdekében nem javasoljuk a tetőre vagy a pergola szerkezetére való felmászást.

TIPPEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Helytől és alapterülettől függően az építkezés építési engedélyhez kötött. Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés előtt egyeztetett a helyi hatóságokkal, hogy megszerezze a szükséges információkat.

ÖSSZESZERELÉS:

- Legalább 2/3 fő szükséges
- Távolítsa el a védőfóliát (kb. 1 óra szükséges)
- Tartsa távol a gyerekeket az összeszerelési területtől
- Ügyeljen a becsípődés veszélyére
- Ne húzza meg a csavarokat a teljes termék összeszerelése előtt
- Minden összeszerelési lépést gondosan be kell tartani
- Ellenőrizze a szerkezet vízszinteségét minden oldalon
- Ne rögzítse a pergolát a teljes termék összeszerelése előtt

A terméken semmilyen változtatás nem végezhető. A felhasználó által manipulált termékekre nem vonatkozik a garancia.

A helyet gondosan kell kiválasztani. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel pergoláját esős napon, az uralkodó széliránnyal szemben és fa alatt.

A pergolát sík alapra kell felszerelni. Javasoljuk, hogy minden oszlopnál betonlapra vagy 25x25 cm-es beton alátétre szerelje fel. Kérjük, rögzítse a pergolát megfelelően a talajhoz egy tágulási csavar segítségével.

Ha a pergolát háza vagy épülete közelében szeretné felszerelni, kérjük, ellenőrizze a vízelvezető ereszcatornák meglétét.

Ha ezeket az utasításokat nem, vagy csak részben tartják be, az eladó érvényteleníti a garanciát.

KARBANTARTÁS

A hosszú élettartam és az esztétikus megjelenés érdekében rendszeres karbantartás szükséges.

Ajánlás:

- Évente egyszer vagy kétszer tisztítsa meg a pergolát friss vízzel, szivaccsal vagy rongyal.
- Ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású anyagot.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzását (legalább évente egyszer).
- Olajozza rendszeresen (legalább évente egyszer).
- Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a víz áramlását az ereszcatornában (levelek, ágak...).
- Távolítsa el a vizet, amely a pergola lábai körül stagnálhat (emelje fel az oszlopok talpán elhelyezkedő takaró lemezeket).

GARANCIA

A garancia nem vonatkozik:

- A használatból eredő normál kopás
- Bármely alkatrész elvesztése vagy eltörése kicsomagolás vagy beszerelés során.
- Gondosság hiánya, elhanyagolás, vandalizmus, idegen testtel való ütközés, erő, koptatóanyaggal való érintkezés, termék esztétika, szétszerelés, átépítés vagy áthelyezés.
- Vis maior: jégeső, erős szél, viharok, hó, áradások, villámlás stb.
- A terméket a felhasználó manipulálta.

A garancia csak a pótalkatrészek vagy a mellékelt termék cseréjét veszi figyelembe, visszatérítés nem jár.

Minden garanciális igényt abban az értékesítési pontban (üzletben vagy weboldalon) kell benyújtani, ahol a terméket vásárolta.

ALKATRÉSZLISTA (KARTONONKÉNT)


Mielőtt folytatná a pergola összeszerelését, ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész megvan-e, és nem sérült-e.

A hiányzó alkatrészt a szállítástól számított 10 napon belül jelenteni kell.


Felkeresheti a helyi outlet üzletet, vagy közvetlenül a weboldalunkon teheti meg a kérést.

Ne dobja ki a csomagolást anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy a termék megfelelően működik.


A doboz belső oldalán egy termékkövetési szám található (lásd az alábbi ábrát). A jövőbeni jobb és hatékonyabb értékesítés utáni ügyintézés érdekében, amikor lebontja a kartondobozt, kérjük, készítsen fényképet a nyomkövetési számról, és mentse el a fényképet.





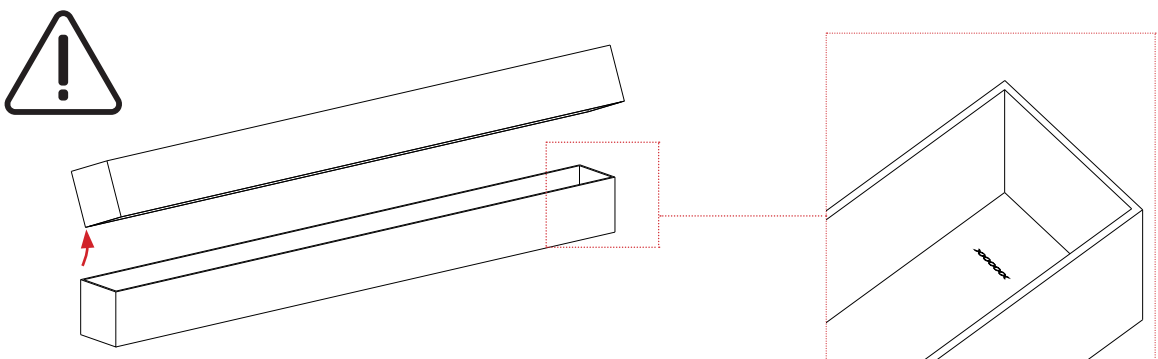


KARTON 1/4

REF	Ábra	db
AO		4


REF	Ábra	db
IO		4
JO		4

REF	Ábra	db
TO	 10×80	16
XO-1	 6×35  4mm	16

REF	Ábra	db
KO		1
LO		18
LO-1		19
MO		37
QO		16
NO		1
OO		1
RO		16
PO		1





REF	Ábra	db
SO		38
SO-1		38
WO	 5×6	76
UO	 zároánya	39
UO-2		38
UO-4		38
VO		2
XO	 6×35  4mm	37
YO	 6×45	3

KARTON 1/4

REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1


REF	Ábra	db
ZO-5	 10mm	1
ZO-9	 3mm	1
ZO-10	 3mm	1

KARTON 2/4

REF	Ábra	db
BO	 	1
BO-1		1
CO		2
DO	 	4
FO	 	2
HO		1




Csatlakoztató rúd (FO) és kefe belül!

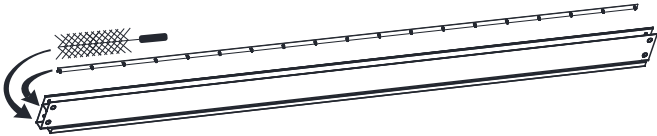

KARTON 3/4

REF	Ábra	db
GO		10

KARTON 4/4

REF	Ábra	db
GO-1		1
GO		8

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Első lépés: Lamellák összeszerelése

Második lépés: Váz

Harmadik lépés: Lamellák instalálása, összekötése

REF	Ábra	db
LO		18
LO-1		19

REF	Ábra	db
MO		37
UO	 lock nut	37
XO	 6x35 4mm	37


REF	Ábra	db
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-5	 10-12mm	1

Az ábrán kézi villáskulcs van,
amely elektromos P-hegyre
cserélhető.


Szerelje fel a lamellák fedelének orsóit a lamellák mindkét oldalára.

Megjegyzés: A műanyag alkatrészek (MO) eltörésének elkerülése érdekében a fúró használatakor csökkentse annak csavaró erejét.

×18

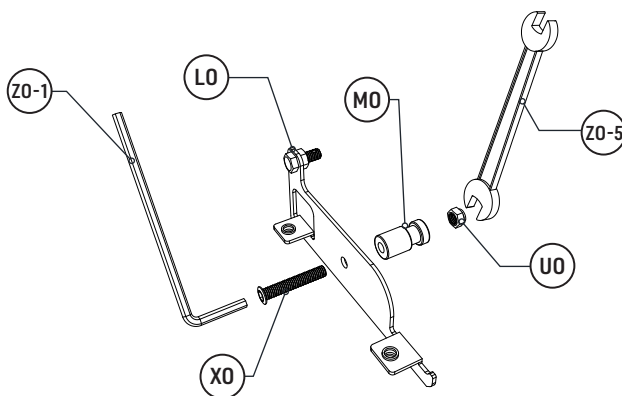

×19


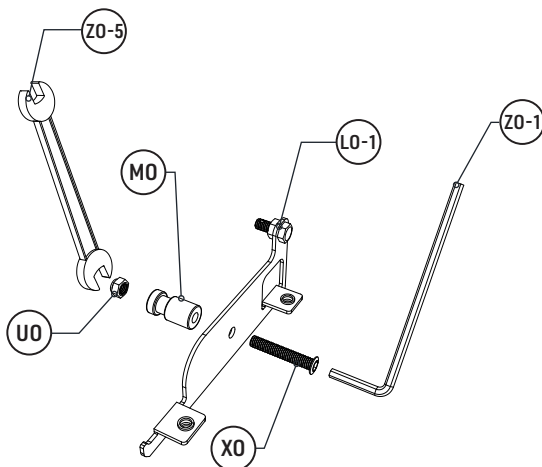


REF	Ábra	db
GO-1		1
GO		18

REF	Ábra	db
KO		1
WO		76
SO-1		38

REF	Ábra	db
ZO-9		1
ZO-10		1

Szerelje fel a lamellák fedelét a telepített lamellák mindkét oldalára, és az orsós lamellák fedelét a lamellák mindkét oldalára.

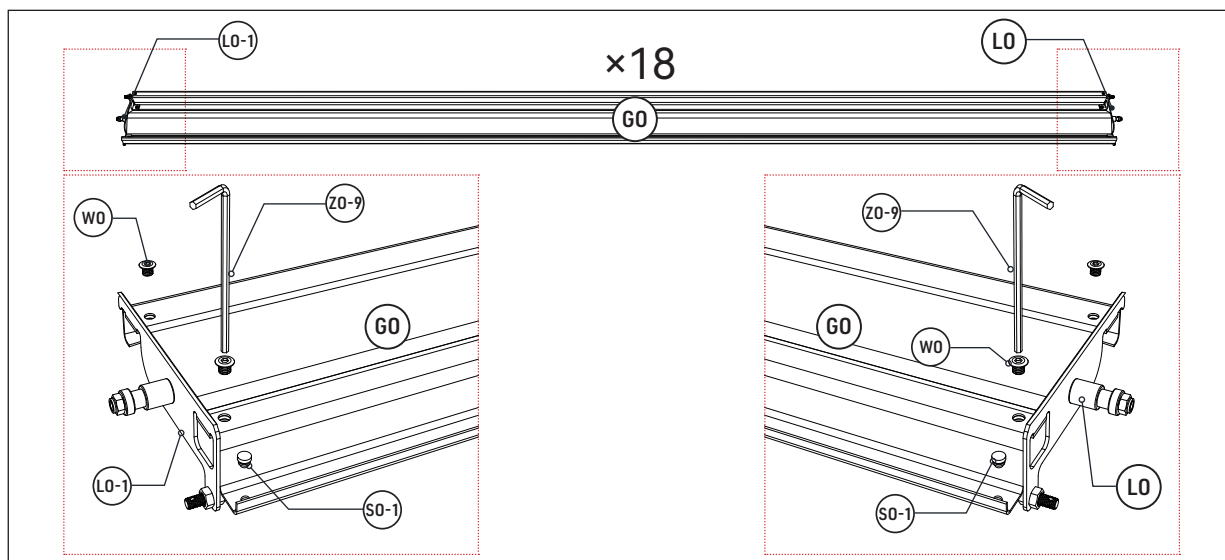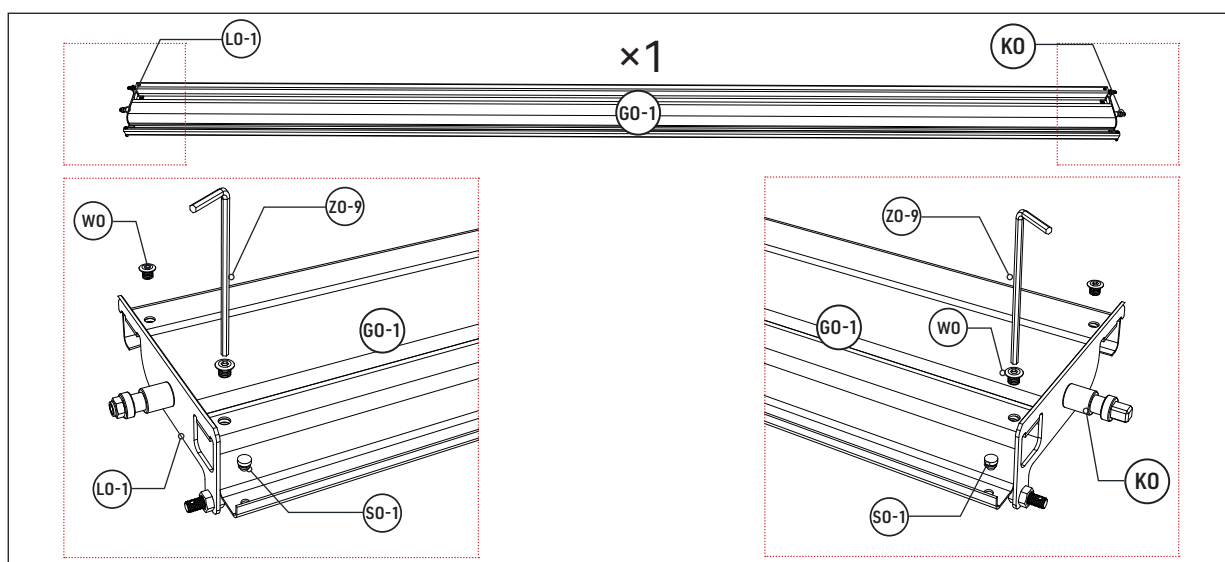


REF	Ábra	db
AO		4

REF	Ábra	db
IO		4
JO		4
XO-1		16



REF	Ábra	db
ZO-1		1
ZO-2		1

Először szerelje fel az oszlop lábán lévő takaró lemezeket, majd helyezze bevágását az oszlop bevágásához, majd szerelje fel az alaplapt, hogy rögzítse az oszlop alsó felületéhez.



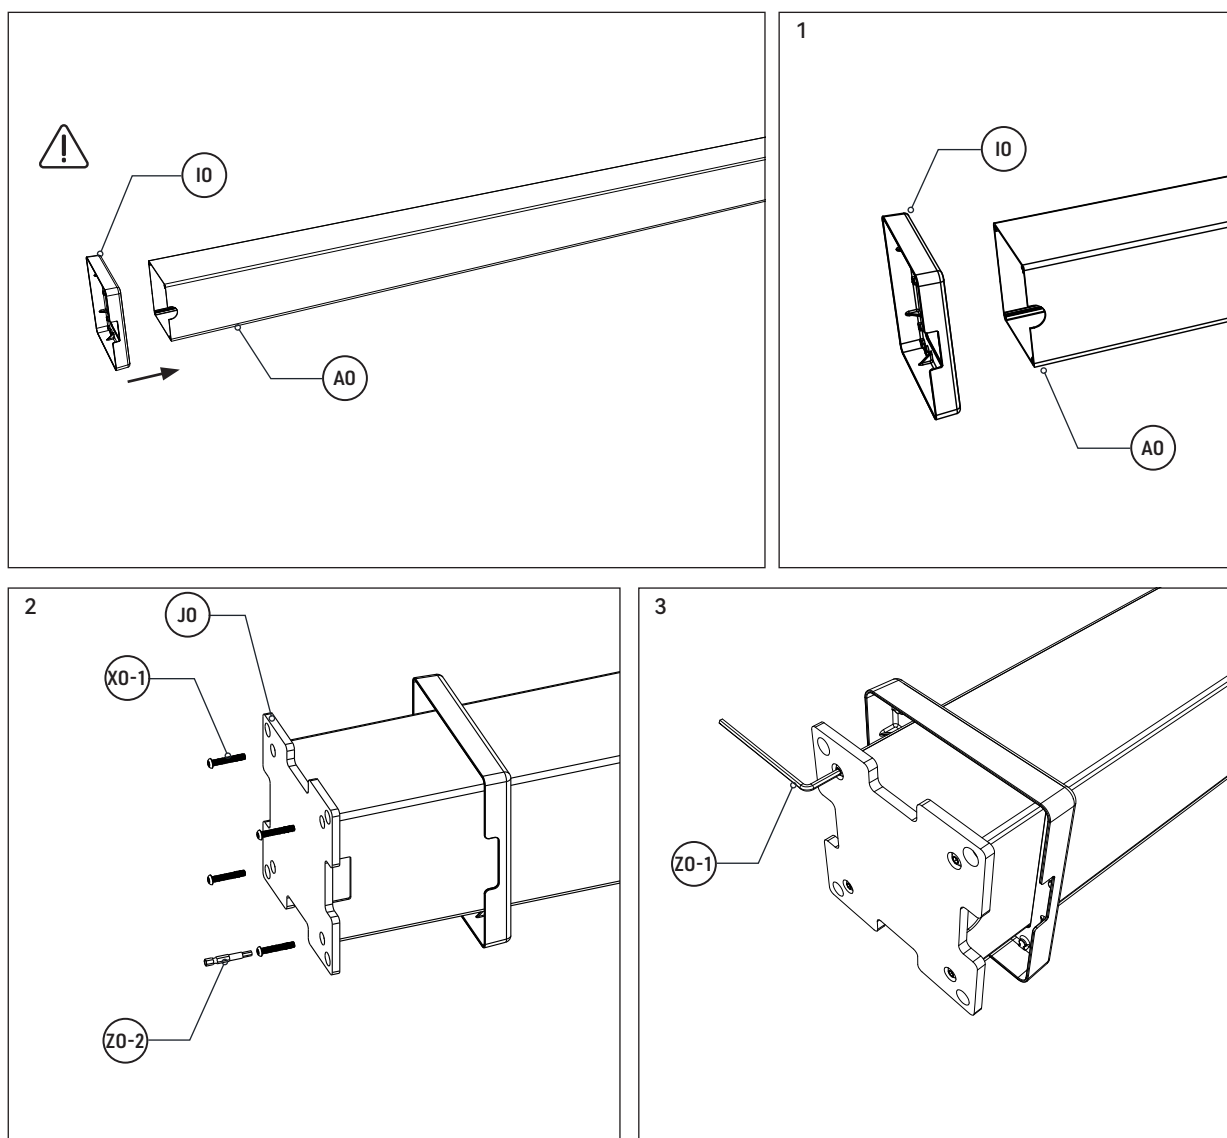


REF	Ábra	db
CO		2

REF	Ábra	db
QO	 6mm	8


REF	Ábra	db
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Az oszlopot a talajra helyezve fejezze be az oldalsó gerendák felszerelését.

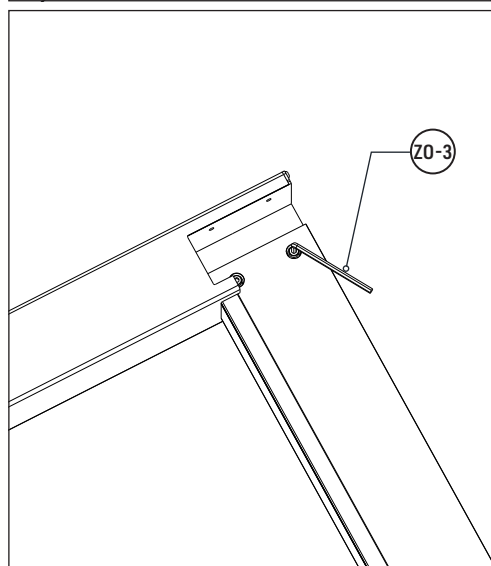
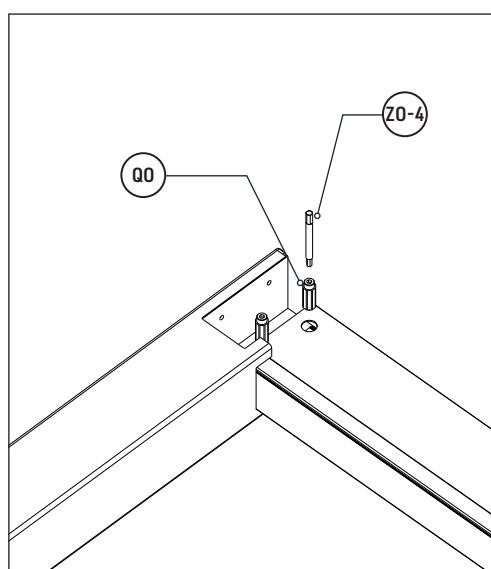
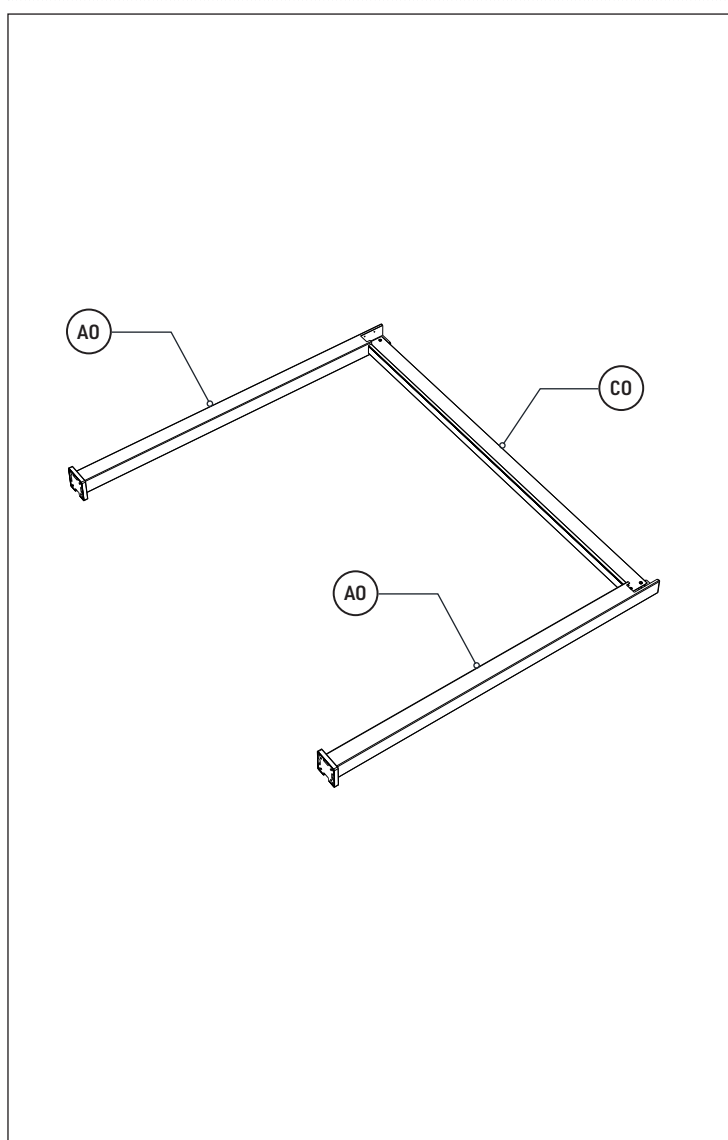


REF	Ábra	db
BO		1
BO-1		1

REF	Ábra	db
QO	 6mm	8


REF	Ábra	db
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

Szerelje fel az elkészült oldalgerendákat, majd szerelje fel a főgerendákat mindkét végére.

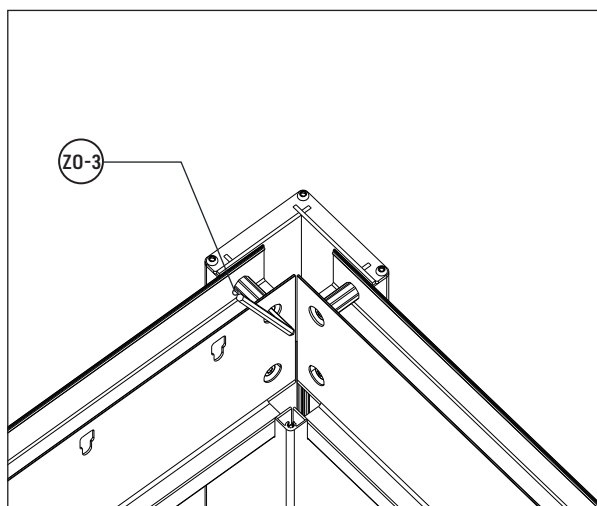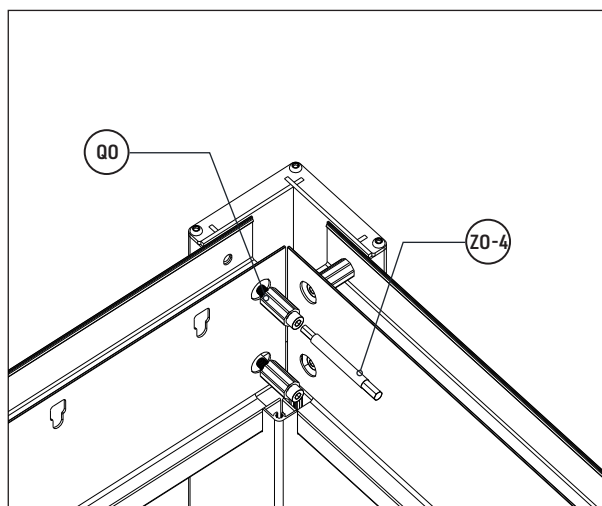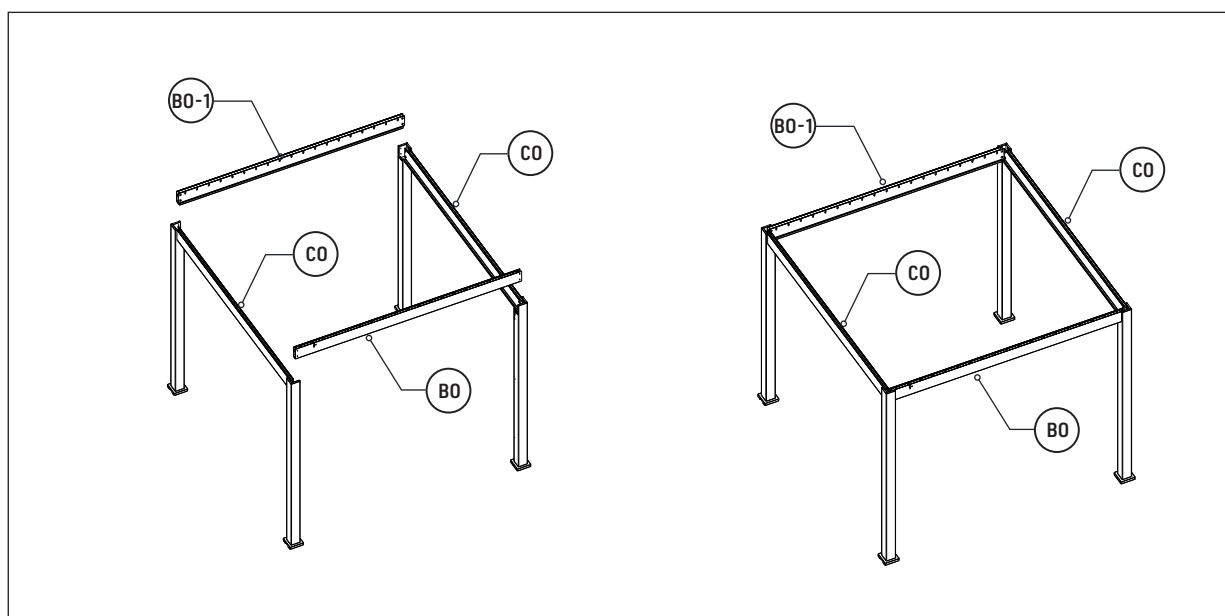


REF	Ábra	db
SO		38

Szerelje fel a lamellákat úgy, hogy az egyik oldalt teljesen a gerendában vágott lyukba helyezi, majd ugyan így a másik végét.




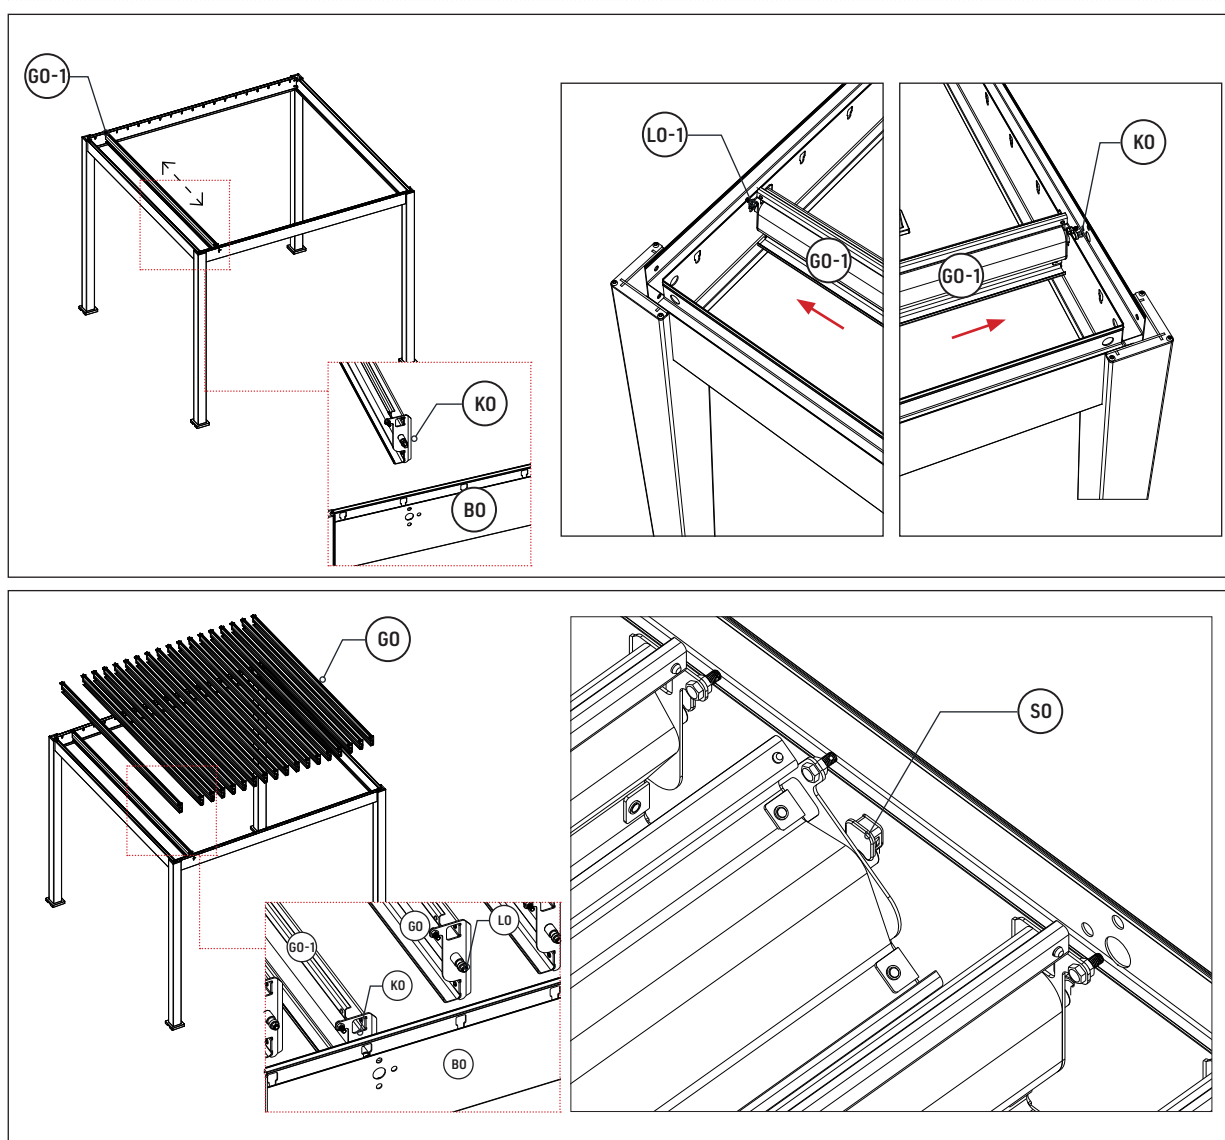


REF	Ábra	db
HO		1

REF	Ábra	db
NO		1
OO		1
PO		1
YO		3

REF	Ábra	db
ZO-1		1
ZO-2		1



Keresse meg a nyílásokat a fő gerenda külső oldalán, és rögzítse a csatlakozók furatait az orsóhoz, majd szerelje be a műanyag házat és a sebességváltót.

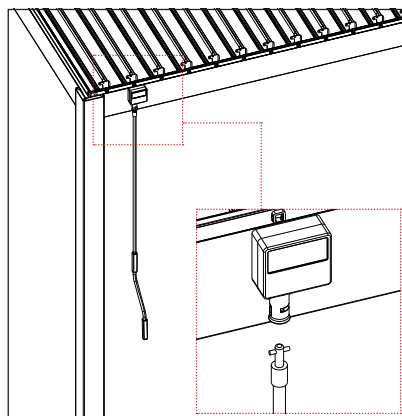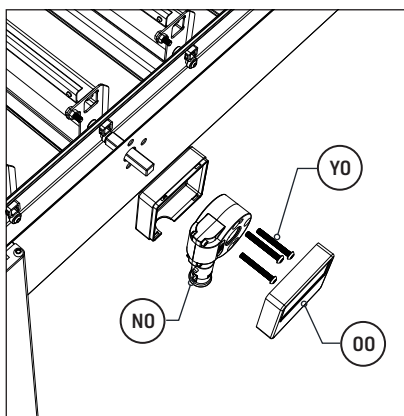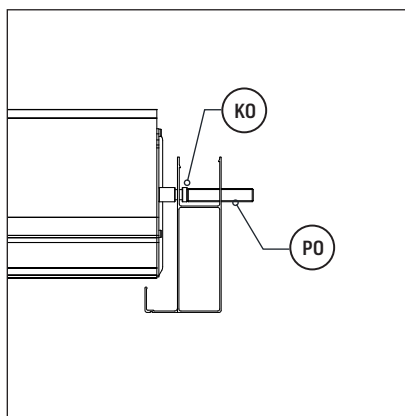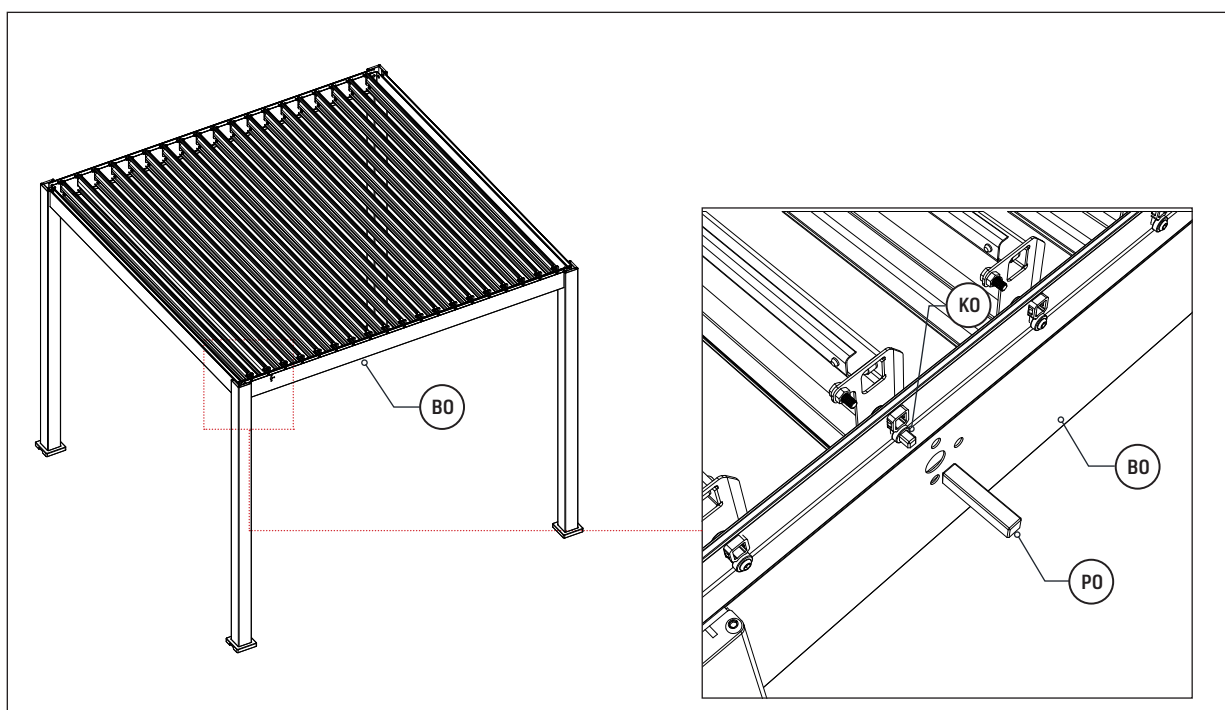

REF	Ábra	db
FO		2


REF	Ábra	db
UO	 záró anya	2
VO		2

Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

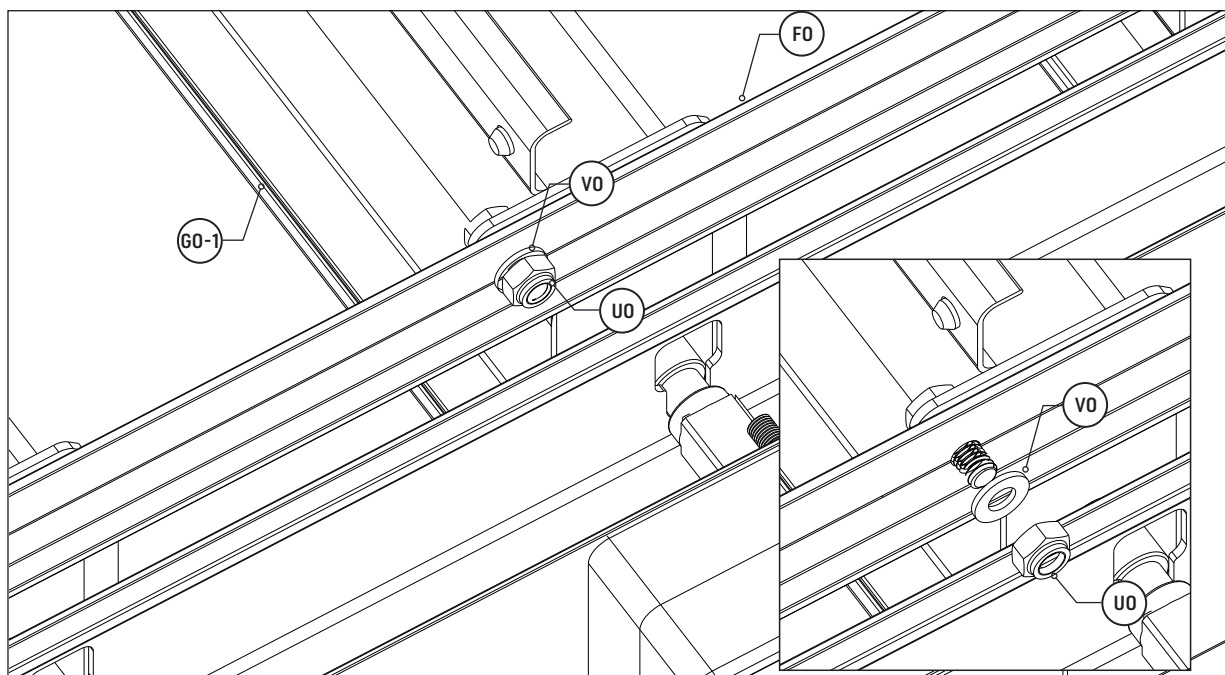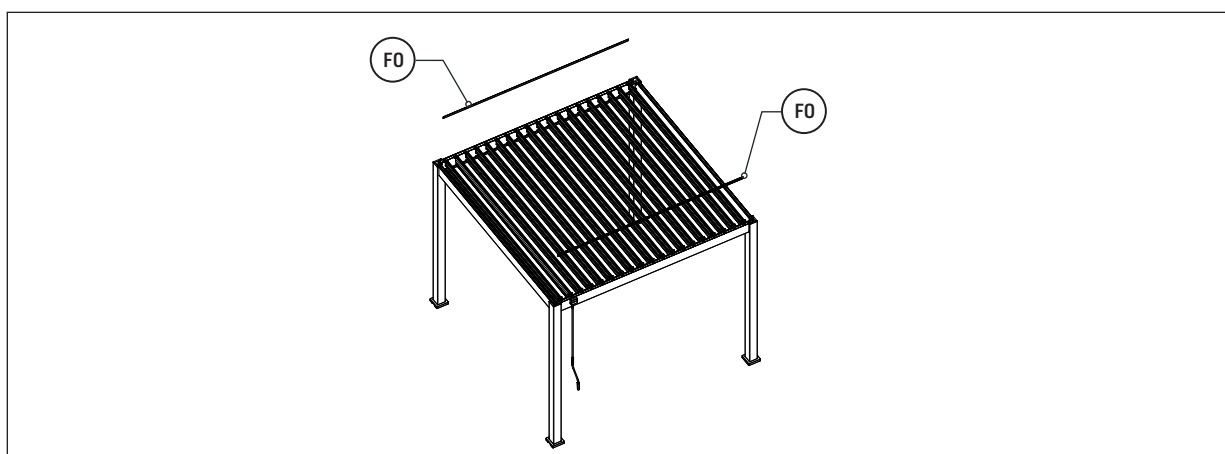

REF	Ábra	db
UO-2		36
UO-4		36




Rögzítse az összekötő rudat az orsó lamellának oldalára.

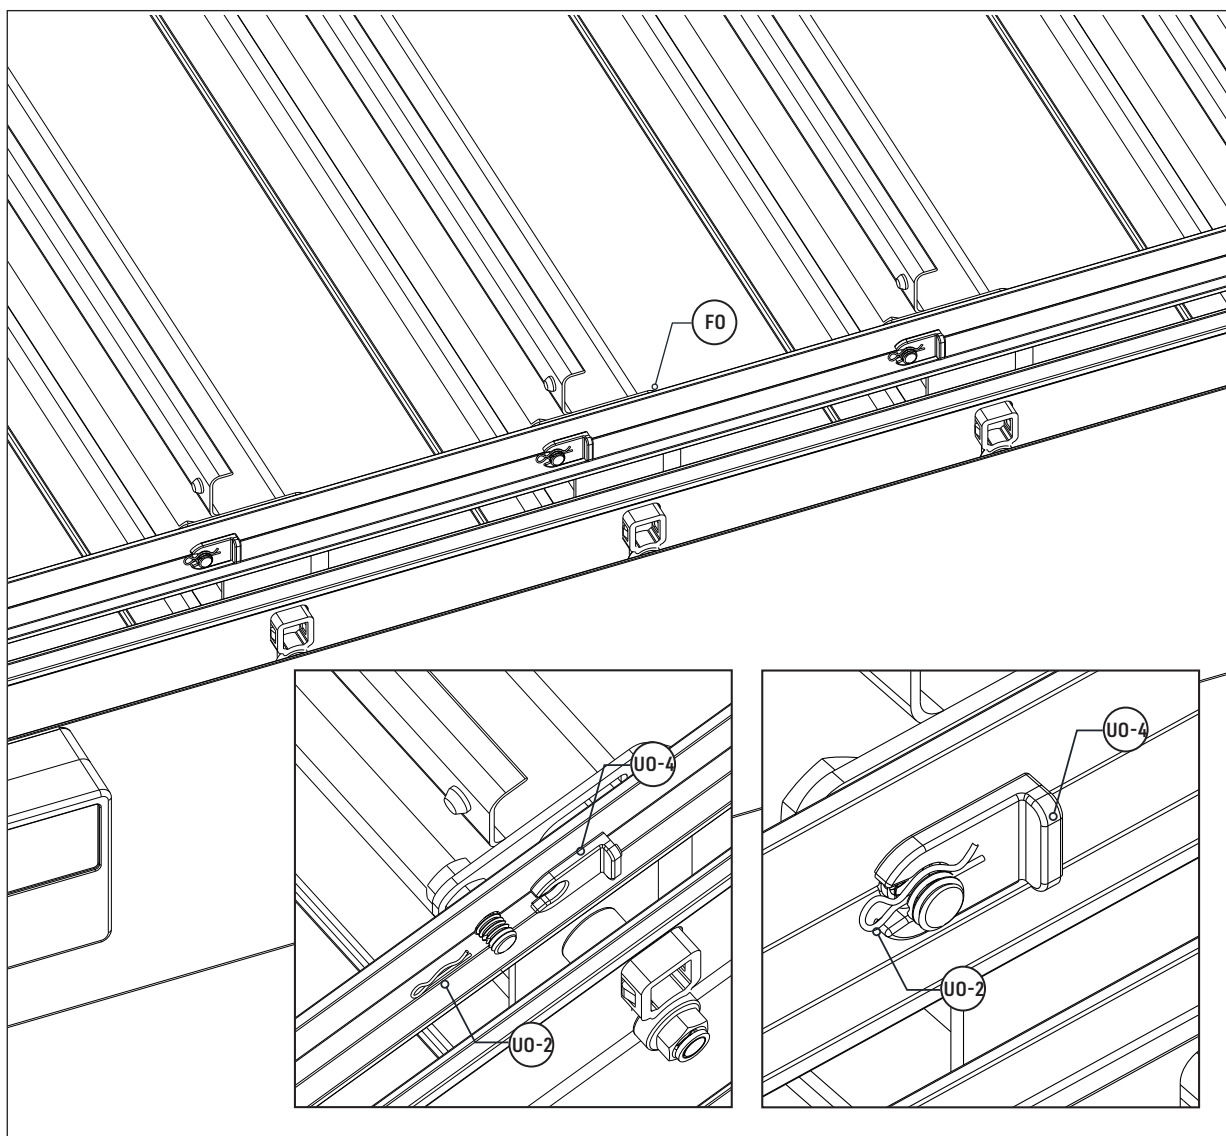


REF	Ábra	db
DO		4

REF	Ábra	db
RO		16
TO	 10x80	16

1. Fedje le a gerenda végsapkáit.
2. A műanyag burkolattal fedje le azokat a csavarlyukakat, ahol a gerenda csatlakozik az oszlophoz.
3. Mozgassa az oszlopok alját a címlapon szereplő méreteknek megfelelően, hogy a méretek megegyezzenek, majd 12 mm-es ütvefúróval vezesse be a lyukakat, majd helyezze be a táglulási csavarokat és húzza meg őket M17-es kulccsal. .

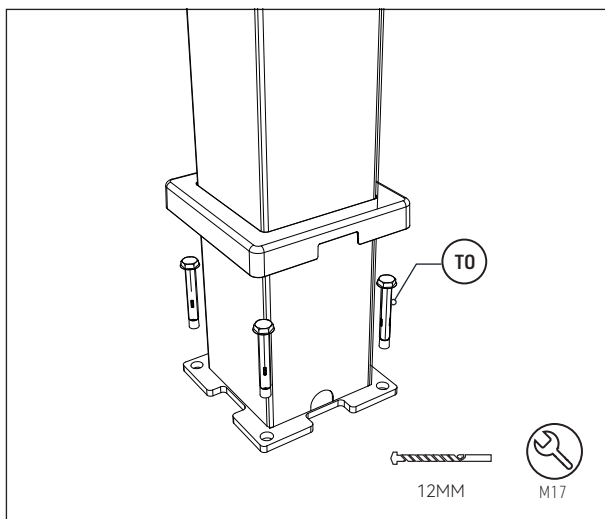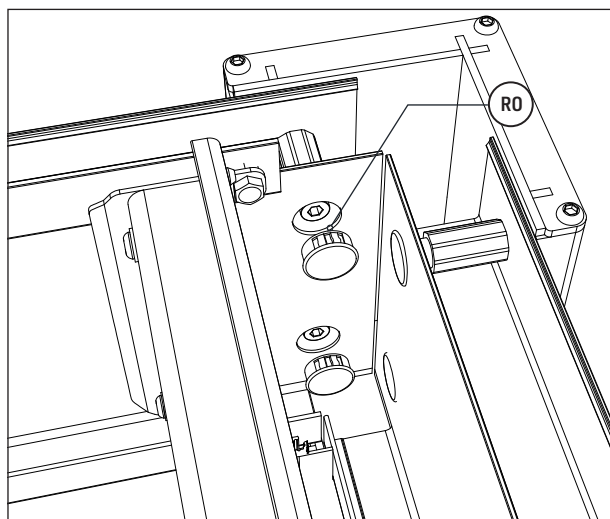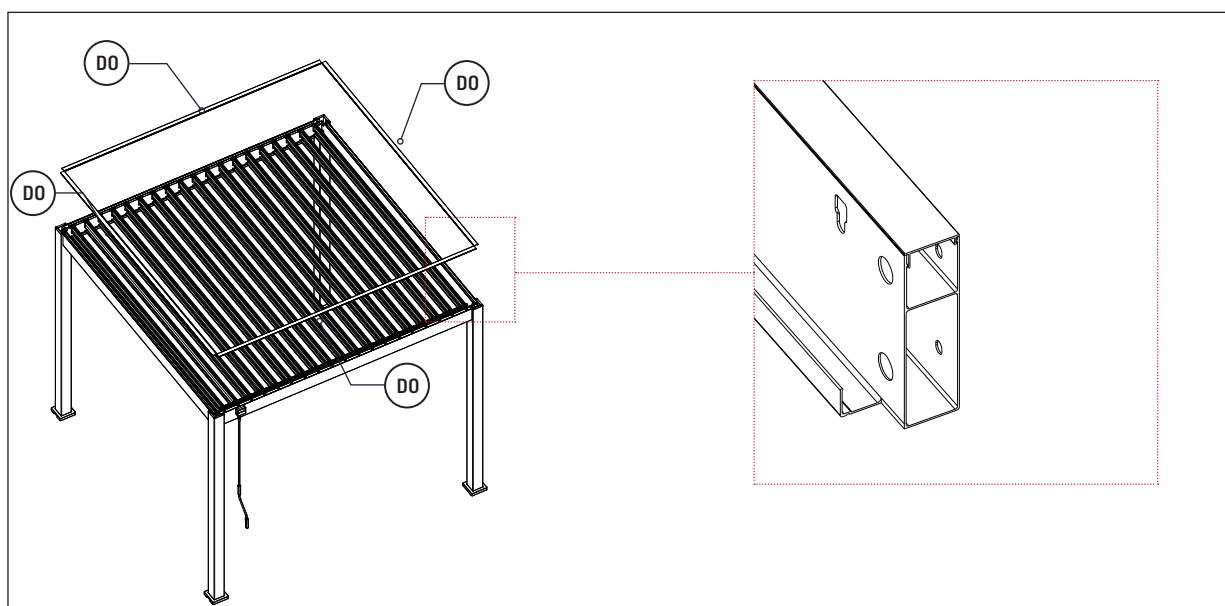

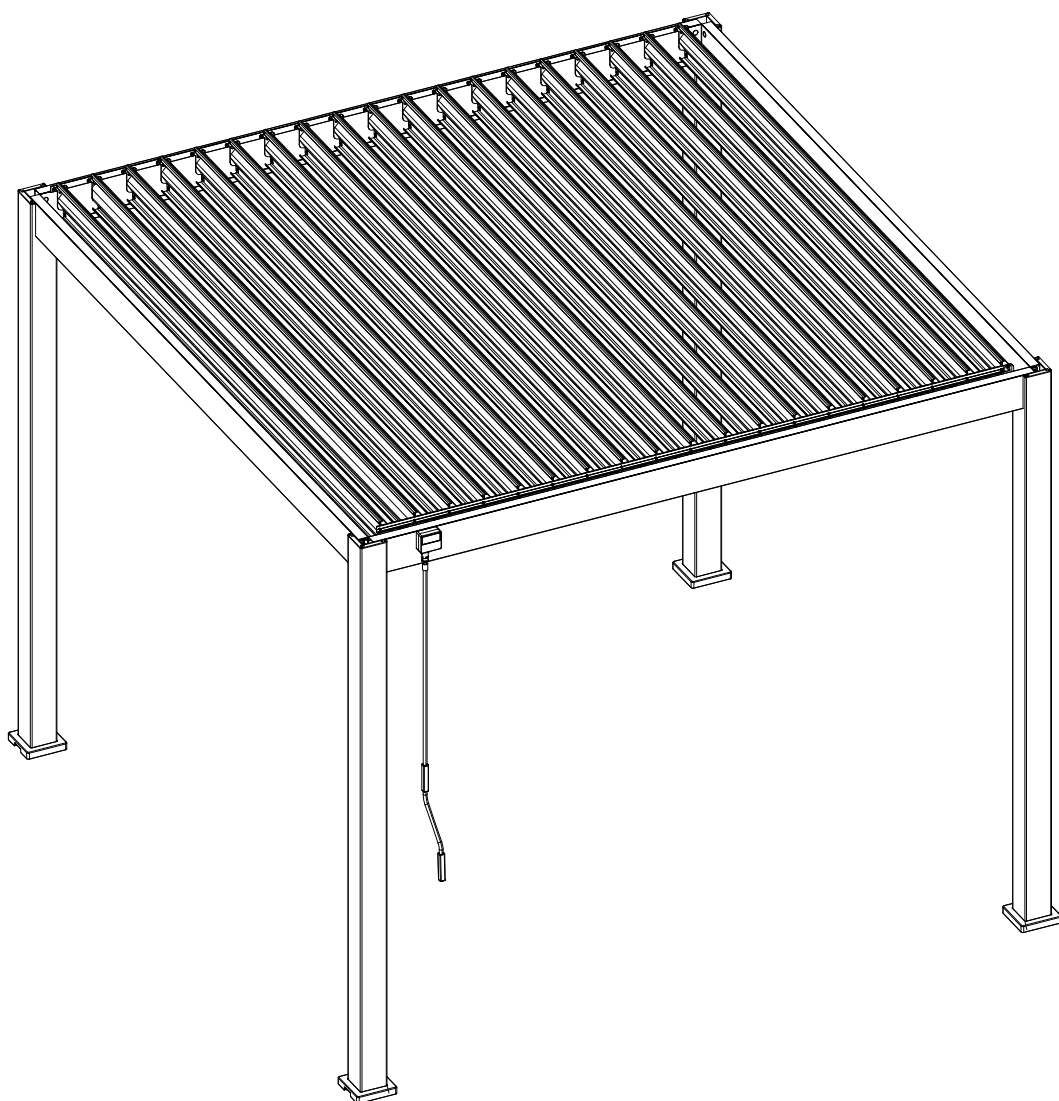

PERGOLA 3×3M